

STAMPANTE A COLORI DIGITALE

# Guida all'installazione del software

OPERAZIONI PRELIMINARI  
ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

INSTALLAZIONE IN UN  
AMBIENTE WINDOWS

INSTALLAZIONE IN UN  
AMBIENTE MACINTOSH

RISOLUZIONE DEI  
PROBLEMI



Tenere questo manuale a portata di mano e consultarlo in caso di necessità.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Il presente manuale descrive le modalità di installazione e configurazione del software in modo da poter utilizzare la macchina come stampante o scanner di un computer.

Descrive inoltre le modalità di installazione dei driver e del software della stampante da utilizzare durante l'installazione dei kit di espansione e del driver dello scanner.

Se il software non si installa correttamente o è necessario rimuovere l'applicazione, consultare la sezione "4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI" (pagina 56).

## **Nota**

---

- Le spiegazioni della guida presumono una sufficiente conoscenza di Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il relativo manuale o la Guida in linea.
- Le spiegazioni delle schermate e delle procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows Vista® in ambienti Windows®, e Mac OS X versione 10.4 in ambienti Macintosh. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Ogni volta che "MX-xxxx" appare nel manuale, sostituire "xxxx" con il nome del proprio modello.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si rilevi un difetto o un altro problema, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza più vicino.
- Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

## **Avvertenza**

---

- Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del contenuto del presente manuale senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

## **Illustrazioni e pannello di controllo riportati nel presente manuale**

---

Le periferiche sono generalmente moduli acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche nell'apparecchiatura standard.

Le spiegazioni contenute in questo manuale si basano sul presupposto che sulla macchina siano installate unità di alimentazione della carta da 500 fogli (per un totale di quattro vassoi).

Per alcune delle funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono la presenza di apparecchi installati diversi da quelli menzionati sopra.

A causa di migliorie e modifiche apportate al prodotto, le schermate, i messaggi e i nomi dei tasti riportati nel manuale possono essere diversi da quelli utilizzati effettivamente nella macchina.

# **LICENZA SOFTWARE**

Quando si installa il software dal CD-ROM, verrà visualizzata la LICENZA SOFTWARE.

Utilizzando – in tutto o in parte - il software contenuto nel CD-ROM o nella macchina, l'utente accetta i termini della LICENZA SOFTWARE.

### **Per utenti di Windows 98/Me/NT 4.0**

Il CD-ROM non contiene il software per Windows 98/Me/NT 4.0.

Se si desidera ricevere il software per Windows 98/Me/NT 4.0, contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

Il driver dello scanner non può essere installato su Windows NT 4.0.

# SOMMARIO

## 1 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>CD-ROM E SOFTWARE</b> .....                                | 2 |
| • SOFTWARE CD-ROM .....                                       | 2 |
| <b>VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA</b> .....                | 4 |
| • REQUISITI DI SISTEMA .....                                  | 4 |
| • REQUISITI SOFTWARE .....                                    | 5 |
| <b>CONNESSIONE DELLA STAMPANTE</b> .....                      | 6 |
| • CONNESSIONE AD UNA RETE .....                               | 6 |
| • CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows) ..... | 6 |

## 2 INSTALLAZIONE IN UN AMBIENTE WINDOWS

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)</b> .....      | 7  |
| <b>INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE</b> .....                                         | 9  |
| • MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE .....                                                         | 9  |
| • CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB .....                                           | 21 |
| • USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA .....                                           | 29 |
| • UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0) .....           | 32 |
| • CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA ..... | 34 |
| <b>INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR</b> .....                                         | 38 |
| <b>MODIFICA DELLA PORTA</b> .....                                                             | 40 |

## 3 INSTALLAZIONE IN UN AMBIENTE MACINTOSH

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>MAC OS X</b> .....           | 43 |
| <b>MAC OS 9.0 - 9.2.2</b> ..... | 52 |

## 4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>QUANDO L'INSTALLAZIONE NON E' RIUSCITA</b> ..... | 56 |
| <b>RIMOZIONE DEL SOFTWARE</b> .....                 | 61 |

# 1

## OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il presente capitolo descrive i software che consentono di utilizzare la funzione di stampa della macchina, i CD-ROM contenenti il software e le pagine in cui sono reperibili le procedure di installazione.

### CD-ROM E SOFTWARE

Il software utilizzabile con la macchina è disponibile nei CD-ROM forniti in dotazione.

Prima di installare il software, accertarsi che il computer e la macchina dispongano dei requisiti di sistema descritti nella sezione "VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 4).

### SOFTWARE CD-ROM

Il "Software CD-ROM" fornito con la macchina contiene il driver stampante e altro software. Il "Software CD-ROM" si compone di 2 dischi.



#### Per utenti di Windows 98/Me/NT 4.0

Il CD-ROM non contiene il software per Windows 98/Me/NT 4.0.

Se si desidera ricevere il software per Windows 98/Me/NT 4.0, contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

#### Disc 1

##### Software per Windows

##### • Driver della stampante

Consentono l'utilizzo della macchina come stampante.

##### - Driver di stampante PCL6 e PCL5c

La macchina supporta i linguaggi per il controllo delle operazioni di stampa Hewlett-Packard PCL6 e PCL5c. Si consiglia l'uso del driver della stampante PCL6. Se la stampa con alcuni tipi di programmi più datati non risulta possibile con il driver PCL6, installare la versione PCL5c.

##### - Driver della stampante PS

Il driver della stampante PS supporta il linguaggio di descrizione pagina PostScript 3 sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

### - driver PPD

Il driver PPD consente alla macchina di utilizzare il driver della stampante PS di Windows standard.

- ☞ MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE (pagina 9)
- ☞ CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 21)

### • **Printer Status Monitor (Utilizzabile solo se la macchina è collegata ad una rete).**

Consente di monitorare lo stato della macchina dallo schermo del computer.

- ☞ INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR (pagina 38)

## Disc 2

### Software per Windows

#### • **Printer Administration Utility (può essere utilizzato solo quando la macchina è collegata a una rete)**

Consente all'amministratore di monitorare la macchina e di configurare le impostazioni della macchina da un computer. Per installare e utilizzare Printer Administration Utility, leggere il file Readme e il manuale in formato PDF sul "CD-ROM Software" (Disco 2). Il file Readme e il manuale sono nella seguente cartella sul CD-ROM. (Nel percorso indicato di seguito, sostituire la "R" con l'unità CD-ROM del computer in uso.)

**R:\Sadmin\Documents\Italian**

### Software per Macintosh

#### • **File PPD**

Si tratta del file di descrizione della stampante che consente di utilizzare la macchina come una stampante compatibile con PostScript 3.

- ☞ MAC OS X (pagina 43)
- ☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (pagina 52)

Per utilizzare la macchina come stampante in un ambiente Macintosh, è necessario collegarla a una rete. Non è possibile utilizzare una connessione USB.

# VERIFICA DEI REQUISITI DI SISTEMA

## REQUISITI DI SISTEMA

Prima di installare il software descritto in questo manuale, accertarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

|                          | Windows                                                                                                                                                                                                                                                           | Macintosh*5                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo*1      | Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 o versione successiva)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 | Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X da v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X da 10.5 a 10.5.8, Mac OS X v10.6                               |
| Tipo di computer         | Computer compatibile IBM PC/AT<br>Dotato di scheda 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN o provvisto secondo fornitura standard di porta USB 2.0*3/1.1*4.                                                                                                            | Un ambiente in cui possono operare interamente i sistemi operativi elencati in precedenza. (Inclusi i computer Macintosh dotati di processore Intel). |
| Schermo                  | Si raccomanda una risoluzione 1024 x 768 con colori a 16 bit o superiore.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| Altri requisiti hardware | Un ambiente che supporti il funzionamento completo di tutti i sistemi operativi sopra elencati.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |

\*1 La stampa non è possibile in modalità MS-DOS.

\*2 USB non supportato.

\*3 La porta USB 2.0 della macchina trasferirà i dati alla velocità specificata dallo standard USB 2.0 (Hi-Speed) solo se il driver Microsoft USB 2.0 è preinstallato sul computer o se viene installato il driver USB 2.0 per Windows 2000 Professional/XP/Vista/7 fornito da Microsoft tramite "Windows Update".

\*4 Compatibile con i modelli preinstallati con Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 o Windows 7 e che sono forniti con un'interfaccia USB in dotazione.

\*5 Non utilizzabile con una macchina connessa tramite cavo USB.



### • Per utenti Windows 98/Me/NT4.0

Il CD-ROM non contiene il software per Windows 98/Me/NT 4.0.

Se si desidera ricevere il software per Windows 98/Me/NT 4.0, contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

### • Per gli utenti di Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7

Per eseguire le procedure descritte nel presente manuale, quali l'installazione del software e la configurazione delle impostazioni dopo l'installazione, è necessario disporre dell'autorità amministratore.

# REQUISITI SOFTWARE

Occorre rispettare i seguenti requisiti per utilizzare il software descritto in questo manuale.


| Ambiente del sistema operativo* | Software                                                  | Tipo di connessione*                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Windows                         | Driver della stampante PCL6,<br>Driver di stampante PCL5c | Rete/USB                                         |
|                                 | Driver della stampante PS,<br>driver PPD                  |                                                  |
|                                 | Printer Status Monitor                                    | Solo rete (incompatibili con la connessione USB) |
|                                 | Printer Administration Utility                            |                                                  |
| Macintosh                       | File PPD Macintosh                                        |                                                  |

\* Per informazioni sui tipi di documenti e i sistemi operativi compatibili con il software, vedere "REQUISITI DI SISTEMA" (pagina 4).

# CONNESSIONE DELLA STAMPANTE

## CONNESSIONE AD UNA RETE

Per collegare la macchina ad una rete, collegare il cavo LAN al connettore di rete della macchina. Utilizzare un cavo LAN schermato.

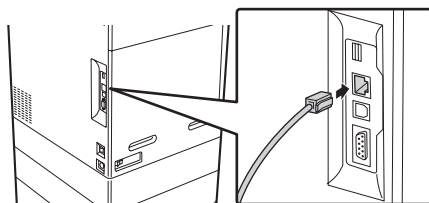

Una volta connessa la macchina ad una rete, assicurarsi di configurare l'indirizzo IP e le altre impostazioni di rete prima dell'installazione del software. (Per impostazione predefinita di fabbrica, l'indirizzo IP viene ricevuto automaticamente quando si utilizza la macchina in ambiente DHCP)

Le impostazioni di sistema possono essere configurate utilizzando "Impostazioni Di Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.



- Se la macchina viene utilizzata in ambiente DHCP, l'indirizzo IP della macchina potrebbe variare. In questo caso, non sarà possibile eseguire la stampa. Questo problema è evitabile utilizzando un server WINS o assegnando un indirizzo IP fisso alla macchina.
- Il presente manuale descrive le modalità di configurazione del software in un ambiente di rete Windows e in un ambiente di rete Macintosh.

### ► Verifica dell'indirizzo IP della macchina

Per verificare l'indirizzo IP della macchina, stampare l'"Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema.

## CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (Windows)

È possibile collegare la macchina ad un computer tramite cavo USB se il computer è dotato del sistema operativo Windows. (L'interfaccia USB della macchina non può essere utilizzata in ambiente Macintosh)

La macchina e il computer devono essere connessi durante l'installazione del driver della stampante. Se si collega un cavo USB prima dell'installazione del driver della stampante, questo non verrà installato correttamente. Per la procedura di connessione di un cavo USB, consultare la sezione "CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB" (pagina 21).



# 2

## INSTALLAZIONE IN UN AMBIENTE WINDOWS

Questa sezione descrive le modalità di installazione del software e di configurazione delle impostazioni per utilizzare la stampante e la funzione scanner della macchina con un computer su cui è installato Windows.



### **Per utenti Windows 98/Me/NT4.0**

Il CD-ROM non contiene il software per Windows 98/Me/NT 4.0.

Se si desidera ricevere il software per Windows 98/Me/NT 4.0, contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

## APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)

### 1

#### **Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.**

Se si desidera installare il driver stampante o il Printer Status Monitor, inserire il CD-ROM "Software CD-ROM" sulla cui facciata è stampigliato "Disc 1".

### 2

#### **Fare clic sul pulsante [Start]() , selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ().**

- In Windows XP/Server 2003, fare clic sul pulsante [start], selezionare [Risorse del computer] e quindi fare doppio clic sull'icona [CD-ROM].
- In Windows 2000, fare doppio clic su [Risorse del computer] e quindi doppio clic sull'icona [CD-ROM].

### 3

#### **Fare doppio clic sull'icona [Setup] ().**



- In Windows 7, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Sì].
- In Windows Vista/Server 2008, se viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma, fare clic su [Consenti].

- 4** Viene visualizzata la schermata "CONTRATTO DI LICENZA". Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].



È possibile visualizzare il "CONTRATTO DI LICENZA" in una lingua diversa selezionando la lingua desiderata dal menu della lingua. Per installare il software nella lingua selezionata, proseguire con l'installazione nella lingua selezionata.

- 5** Leggere il messaggio nella finestra "Benvenuto", quindi selezionare il pulsante [Avanti].

- 6** Appare la schermata di selezione del software.

Prima di installare il software, fare clic sul pulsante [Visualizza README] e visualizzare le informazioni dettagliate sul software.



Per i passi successivi, fare riferimento alla pagina corrispondente qui di seguito per il software che si sta di volta in volta installando.

#### **INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE**

##### **• MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE**

- Installazione standard: pagina 10
- Installazione specificando l'indirizzo della macchina: pagina 14
- Stampa mediante la funzione IPP e SSL: pagina 18

##### **• CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB: pagina 21**

##### **• USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA: pagina 29**

#### **INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR: pagina 38**

# INSTALLAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Per installare il driver della stampante, eseguire la procedura appropriata riportata in questa sezione nel caso la macchina sia connessa a una rete o tramite cavo USB.

 CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB (pagina 21)

## MACCHINA CONNESSA AD UNA RETE

Questa sezione descrive la modalità di installazione del driver della stampante quando la macchina è connessa a una rete Windows (rete TCP/IP).

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/NT 4.0\*/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.



- Per installare il driver PPD quando si utilizza Windows 98/Me/NT 4.0, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 32) ed installare il driver utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.
- Per utilizzare la macchina come stampante di rete in Windows NT 4.0, è necessario installare sul computer il "Protocollo TCP/IP". In caso contrario, consultare la guida in linea di Windows NT 4.0 per l'installazione del "Protocollo TCP/IP".
- **Per eseguire stampe con la macchina tramite Internet mediante la funzione IPP quando la macchina è installata in remoto o per stampare mediante la funzione SSL (comunicazione crittografata), consultare la sezione "Stampa mediante la funzione IPP e SSL" (pagina 18) e installare il driver della stampante.**
- **Se la macchina è collegata ad una rete IPv6 esclusiva, il software non può essere installato rilevando o specificando l'indirizzo della macchina dall'installatore.**


## ► Installazione standard

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.

### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].



### 2 Selezionare il pulsante [Installazione standard].

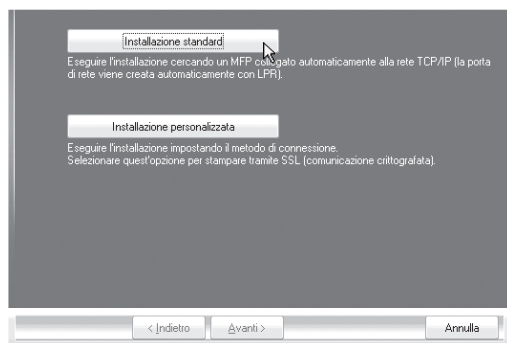

Se si seleziona l'opzione [Installazione personalizzata], è possibile modificare qualsiasi voce riportata di seguito. Se si seleziona [Installazione standard], l'installazione verrà eseguita come riportato di seguito.


- Metodo di connessione macchina: Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)
- Impostazione come stampante predefinita: sì
- Nome driver stampante: impossibile modificare
- Font del display: installati

Se si seleziona [Installazione personalizzata], scegliere [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si seleziona un'impostazione diversa da [Stampa LPR diretta (Ricerca automatica)], fare riferimento alle pagine seguenti:

- Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo): pagina 14
- IPP: pagina 18
- Stampante condivisa: pagina 29
- Collegata a questo computer: pagina 21

### 3 Vengono rilevate le stampanti connesse alla rete. Selezionare la macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

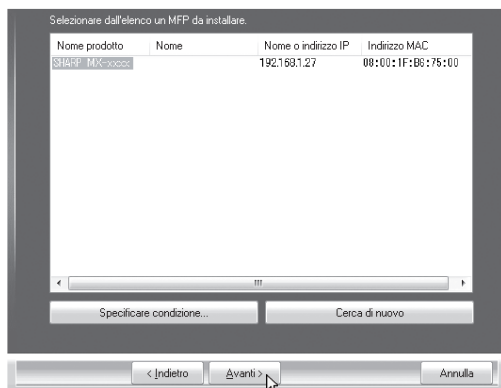


- Se la macchina non è presente nell'elenco, assicurarsi che sia accesa e che sia connessa alla rete, quindi fare clic sul pulsante [Cerca di nuovo].
- È possibile selezionare anche il pulsante [Specificare condizione], quindi cercare la macchina inserendone il nome (nome host) o l'indirizzo IP.
  - ☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 6)

### 4 Viene visualizzata una finestra di conferma. Controllarne il contenuto, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

## 5 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta (☑).

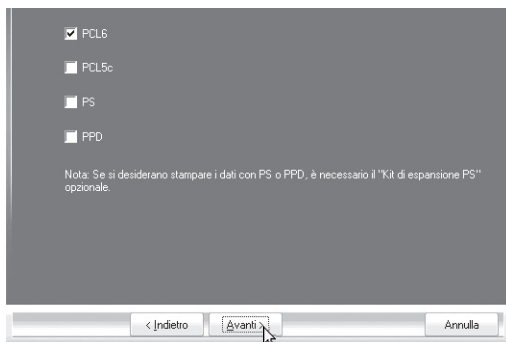

La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

## 6 Quando viene richiesto se la stampante selezionata debba essere quella predefinita, scegliere l'opzione desiderata, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].



Se si seleziona il pulsante [Installazione personalizzata] al punto 2, verrà visualizzata la finestra seguente.

- **Finestra del nome della stampante**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato, quindi fare clic su [Avanti].

- **Finestra per confermare l'installazione del font del display**

Per installare il font del display, selezionare [Sì], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

## 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti]. L'installazione ha inizio.



- **Se si utilizza Windows Vista/Server 2008/7**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## 8 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

## 9 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che chiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

### La procedura di installazione è terminata.

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 29) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.

## ► Installazione specificando l'indirizzo della macchina


Quando non si riesce a trovare la macchina perché non è alimentata o per altri motivi, è possibile eseguire l'installazione inserendo il nome (host name) o l'indirizzo IP della macchina stessa.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.

### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].




### 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

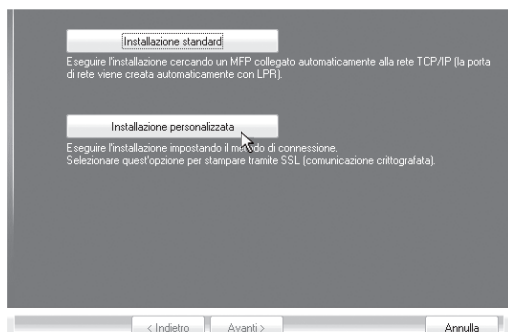




- 3** Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Stampa diretta LPR (Specificare indirizzo)], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

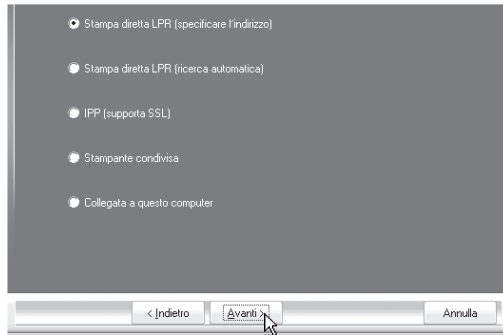

- 4** È possibile inserire il nome (nome host) o l'indirizzo IP della macchina e quindi fare clic sul pulsante [Avanti].


☞ Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 6)

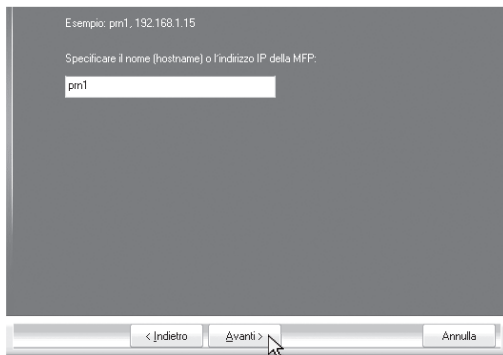

- 5** Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei modelli, selezionare il nome del modello della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

## 6 Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver della stampante, selezionare quello da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta (☒).

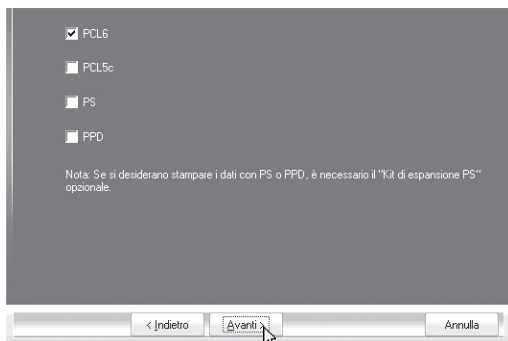

La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

## 7 Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

## 8 Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato, quindi fare clic su [Avanti].

## 9 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

## 10 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti]. L'installazione ha inizio.



- **Se si utilizza Windows Vista/Server 2008/7**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## 11 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].

## 12 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.



Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che chiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

### **La procedura di installazione è terminata.**

Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

## ► Stampa mediante la funzione IPP e SSL

La funzione IPP può essere utilizzata per stampare sulla macchina tramite la rete mediante il protocollo HTTP.

È possibile anche utilizzare la funzione IPP insieme alla funzione SSL (comunicazione crittografata) per crittografare i dati di stampa. Ciò attiva la stampa sicura senza doversi preoccupare che i dati vengano divulgati.



Per utilizzare la funzione SSL, configurare "Impostazioni SSL" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina. Per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni, vedere il capitolo "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA" nella Guida Utente.


Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.

**1**


**Fare clic sul pulsante [Driver stampante].**



## 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

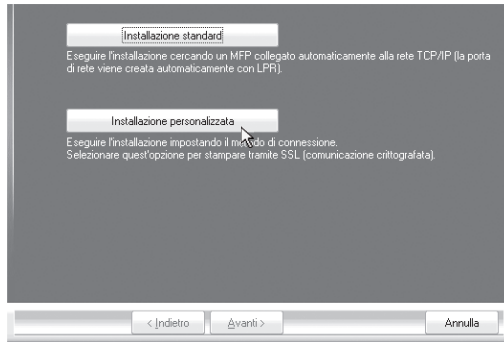


## 3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [IPP], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

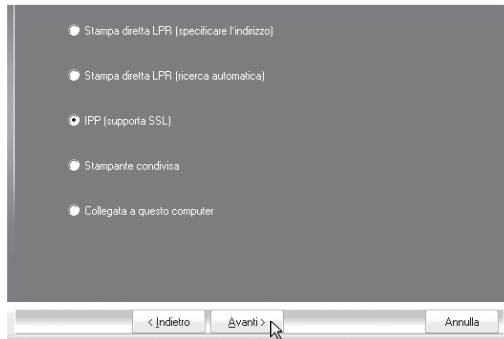

## 4 Se si utilizza un server proxy, specificare il server proxy, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Per specificare un server proxy, selezionare [Stampa tramite il server proxy], quindi immettere i dati per [Indirizzo] e [Numero porta].

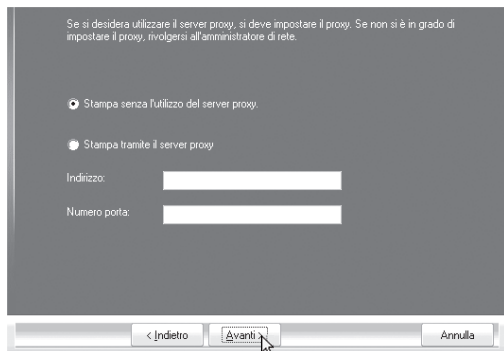

## 5 Selezionare l'indirizzo URL della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

Digitare l'URL nel formato seguente:

### Formato normale:


https://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:631\*1/ipp

\*1 Di solito è necessario inserire "631" per il numero della porta. Se il numero della porta IPP è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.

### Nel caso si utilizzi SSL:

http://<il nome di dominio della macchina o l'indirizzo IP>:<numero della porta\*2>/ipp

\*2 Di solito il numero della porta e i due punti ":" che precedono il numero della porta possono essere omessi. Se il numero della porta IPP per SSL è stato modificato sulla macchina, inserirne uno nuovo.

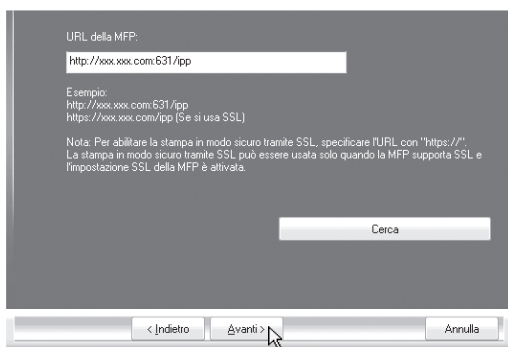

Se il computer e la macchina sono connessi alla stessa rete locale, fare clic sul pulsante [Cerca] per cercare la macchina. Viene visualizzato l'indirizzo URL della macchina. Selezionare l'indirizzo, quindi fare clic sul pulsante [OK]. Verrà visualizzata nuovamente la schermata precedente e l'indirizzo URL della macchina verrà inserito automaticamente.

## 6 Eseguire i punti da 5 a 12 riportati a pagina 15 per continuare l'installazione.

### La procedura di installazione è terminata.

Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

# CONNESSIONE DELLA MACCHINA TRAMITE CAVO USB

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.




- **Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato al computer ed alla macchina.** Qualora vi sia un cavo collegato, verrà visualizzata la finestra Plug and Play. Se questo accade, fare clic sul pulsante [Annulla] per chiudere la finestra e scollegare il cavo.
- Per installare il driver PPD quando si utilizza Windows 98/Me, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 32) ed installare il driver utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.


## 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].



## 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

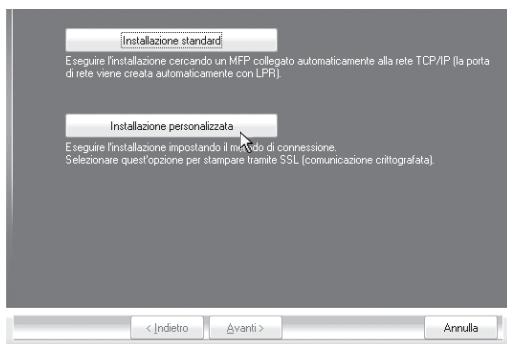

## 3 Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

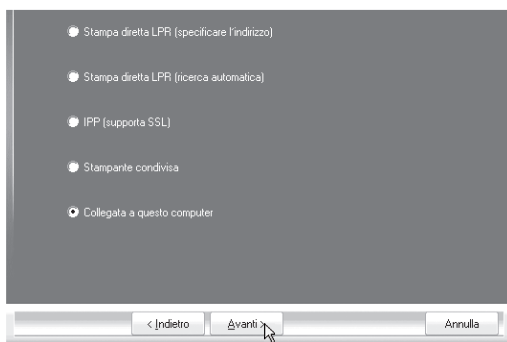

## 4 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare una risposta, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].



## 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti]. Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].



- **Se si utilizza Windows Vista/Server 2008/7**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## 6 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.

Se un messaggio richiede di collegare la macchina al computer, fare clic sul pulsante [OK].




Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che chiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

## 7 Collegare la macchina al computer con un cavo USB.

(1) **Accertarsi che sia accesa la stampante.**

(2) **Collegare il cavo al connettore USB (Tipo B) della macchina.**

L'interfaccia USB della macchina è compatibile con lo standard USB 2.0 (Hi-Speed).  
Acquistare un cavo USB schermato.

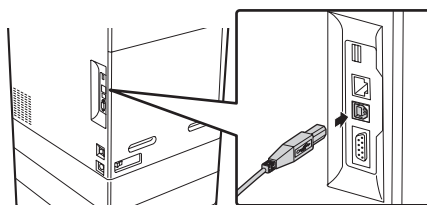

(3) **Collegare l'altra estremità del cavo al connettore USB (tipo A) al computer.**

La macchina viene individuata e viene visualizzata la finestra Plug and Play.

## 8 L'installazione del driver stampante PCL6 ha inizio.

Quando viene visualizzata "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Installa il software automaticamente (scelta consigliata)], fare clic sul pulsante [Avanti], quindi eseguire le istruzioni visualizzate.



- **Se si utilizza Windows Vista/Server 2008/7**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

### La procedura di installazione è terminata.

- Dopo l'installazione del driver di stampante, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver di stampante.
- Se si utilizza la macchina come stampante condivisa, consultare la sezione "USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA" (pagina 29) per installare il driver di stampante su ciascun computer client.


## Quando si installa il driver di stampa PCL5c, il driver di stampa PS o il driver PPD

È possibile eseguire l'installazione anche dopo aver collegato il cavo USB. Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.


### 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].



### 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

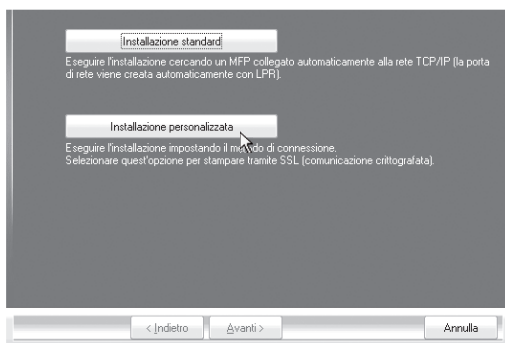


- 3** Quando viene richiesta la modalità di connessione della stampante, selezionare [Collegata a questo computer], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

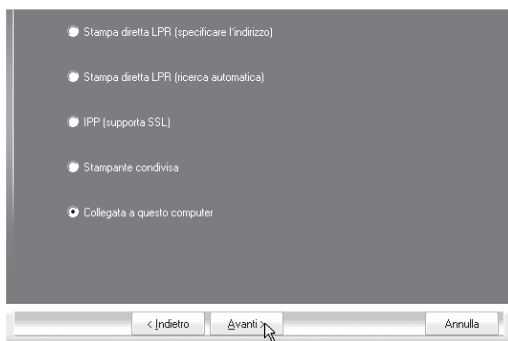

- 4** Quando compare la finestra di selezione della porta, scegliere la porta utilizzata dal driver stampante PCL6 (USB001, ecc.) e fare clic su [Avanti].

- 5** Quando viene visualizzata la finestra per la selezione dei driver di stampante, eliminare il segno di spunta da [PCL6] e selezionare il driver di stampante da installare, quindi fare clic sul pulsante [Avanti]. Selezionare la casella di controllo del driver della stampante da installare in modo che appaia il segno di spunta (☒).

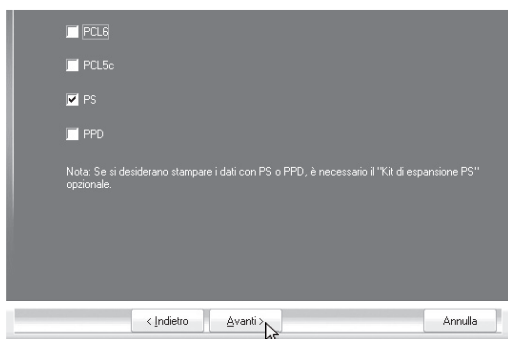

La casella di controllo [PPD] appare solo se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7.

## **6 Selezionare se impostare la stampante come predefinita, quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si stanno installando più driver, selezionare il driver della stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Se non si desidera impostare uno dei driver della stampante come stampante predefinita, selezionare [No].

## **7 Quando viene visualizzata la finestra dei nomi di stampante, fare clic sul pulsante [Avanti].**

Se si desidera modificare il nome della stampante, inserire il nome desiderato.

## **8 Quando viene richiesto se si desidera installare il font del display, selezionare [No], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].**

## **9 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Avanti].

L'installazione ha inizio.



- **Se si utilizza Windows Vista/Server 2008/7**

Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza di sicurezza, fare clic su [Installa il software del driver].

- **Con Windows 2000/XP/Server 2003**

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo al test del logo di Windows o della firma digitale, assicurarsi di selezionare il pulsante [Continua] o [Sì].

## **10 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [OK].**

## **11 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.**



Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che chiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

**La procedura di installazione è terminata.**

- Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver della stampante.
- Assicurarsi che la porta del driver installato corrisponda alla porta utilizzata dal driver stampante PCL6.

La porta utilizzata dal driver di stampante della macchina viene indicata da un segno di spunta nella scheda [Porte] della finestra delle proprietà del driver di stampante. (In Windows 98/Me, questa porta corrisponde a quella selezionata in [Stampa su] nella scheda [Dettagli])

☞ MODIFICA DELLA PORTA (pagina 40)

## USO DELLA MACCHINA COME STAMPANTE CONDIVISA

Se si intende utilizzare la macchina come stampante condivisa in una rete Windows con il driver di stampante installato su un server di stampa, eseguire le operazioni seguenti per l'installazione del driver di stampante sui computer client.



- Richiedere all'amministratore di rete il nome del server e il nome della stampante della macchina sulla rete.
- Per la procedura di configurazione delle impostazioni del server di stampa, consultare il manuale di istruzioni o il file della Guida del sistema operativo. Il "server di stampa" descritto nel presente manuale è un computer collegato direttamente alla macchina, mentre i "client" sono altri computer collegati alla stessa rete del server di stampa.
- Installare sui computer client lo stesso driver di stampante che si installa sul server di stampa.
- Se è installato il driver PPD sul server di stampa e sui computer client è installato Windows 98/Me/NT 4.0, consultare la sezione "UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 32) per installare il driver utilizzando la procedura guidata di installazione della stampante.


Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.

## 1 Fare clic sul pulsante [Driver stampante].




## 2 Fare clic sul pulsante [Installazione personalizzata].

## 3 Selezionare [Stampante condivisa], quindi fare clic sul pulsante [Avanti].

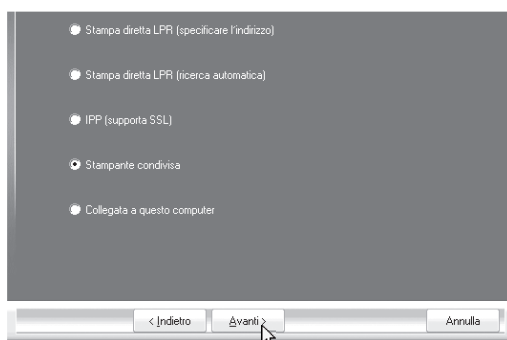



## 4 Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa).

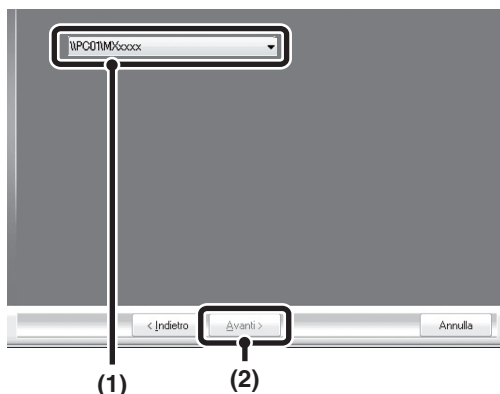

### (1) Selezionare il nome della stampante (configurata come stampante condivisa in un server di stampa) dall'elenco.

Utilizzando Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, è possibile anche fare clic sul pulsante [Aggiungi porta di rete] che appare sotto all'elenco e selezionare quindi la stampante da condividere esplorando la rete nella finestra visualizzata.

### (2) Selezionare il pulsante [Avanti].



Se la stampante condivisa non viene visualizzata nell'elenco, controllare le impostazioni sul server di stampa.

## 5 Eseguire i punti da 5 a 12 riportati a pagina 15 per continuare l'installazione.

Nella schermata di selezione del driver della stampante, assicurarsi di selezionare lo stesso tipo di driver stampante installato sul server di stampa. L'installazione è ora completata.

**La procedura di installazione è terminata.**

# UTILIZZO DEI DRIVER STANDARD DI STAMPA PS DI WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Se si desidera utilizzare il driver standard di stampante PS per Windows 98/Me/NT 4.0, eseguire le operazioni seguenti per installare il driver PPD utilizzando la procedura guidata per l'installazione della stampante.



- Il CD-ROM non contiene il software per Windows 98/Me/NT 4.0. Se si desidera ricevere il software per Windows 98/Me/NT 4.0, contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.
- Se si utilizza Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, è possibile installare il driver PPD dal programma di installazione.
- Accertarsi di avere letto il file Readme (Readme.txt) prima di installare il driver PPD. Il file Readme.txt si trova nella cartella [Italian] all'interno della cartella contenente i file estratti dopo l'acquisito del software.

**1** Scaricare il software e salvare i file estratti in qualsiasi cartella.

**2** Fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni] e fare clic su [Stampanti].

**3** Fare doppio clic sull'icona [Aggiungi stampante].  
Viene visualizzata la schermata "Installazione guidata stampante".

**4** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
Quando il sistema chiede di specificare il percorso del file PPD, immettere il percorso come segue.

| Sistema operativo | Percorso del file PPD                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Windows 98/Me     | (Cartella contenente i file estratti)\Italian\PPD\9XME |
| Windows NT 4.0    | (Cartella contenente i file estratti)\Italian\PPD\NT40 |

Dopo l'installazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA" (pagina 34) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

## ► **Installazione dei dati dei font residenti (Windows 98/Me)**

Se è stato installato il driver PPD su Windows 98/Me e si utilizzeranno i font residenti nella macchina, è necessario installare i dati dei font residenti.

Eseguire la procedura seguente per installare i dati dei font residenti.



- Prima dell'installazione di tali dati, assicurarsi di installare il driver PPD.
- Nel caso non sia possibile selezionare un font interno in un'applicazione software, installare nuovamente i dati del font interno.

**1** Fare doppio clic sulla cartella dove sono salvati i file estratti quando si è installato il driver PPD.

**2** Fare doppio clic sulla cartella [Italian], su [PPD], su [9XME], quindi su [PFMSetup.exe].

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
Dopo aver installato i dati dei font residenti, riavviare il computer.

# CONFIGURAZIONE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE PER GLI ACCESSORI INSTALLATI SULLA MACCHINA

Dopo l'installazione del driver di stampante, è necessario configurare le impostazioni del driver in modo corretto per gli accessori installati e il tipo di carta caricata nella macchina. Eseguire le operazioni seguenti per configurare il driver di stampante.



Se il driver PPD è installato, consultare la sezione "Quando si installa il driver PPD" (pagina 37).

## ► Quando è installato il driver di stampante PCL o PS

**1**

**Fare clic sul pulsante [Start] (  ), quindi su [Pannello di controllo] e poi selezionare [Stampante].**

- In Windows 7, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- In ambiente WindowsXP/Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].



In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].

**2**

**Aprire la finestra delle proprietà della stampante.**

**(1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.**

**(2) Selezionare [Proprietà].**

In Windows 7, selezionare [Proprietà stampante].


**3**

**Fare clic sulla scheda [Configurazione].**

In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Impostazioni], quindi selezionare la scheda [Configurazione] nella finestra visualizzata.

## 4 Selezionare il pulsante [Configurazione automatica].


Le impostazioni vengono automaticamente configurate in base allo stato della macchina rilevato.

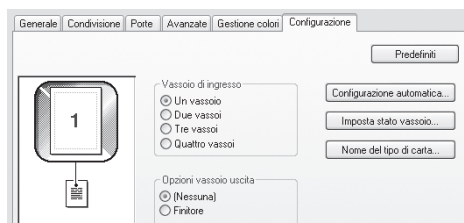

\*La schermata visualizza il driver della stampante PCL6.

## 5 Configurare l'immagine della macchina.

Un'immagine della macchina viene elaborata nella finestra di configurazione del driver di stampante in base agli accessori installati.

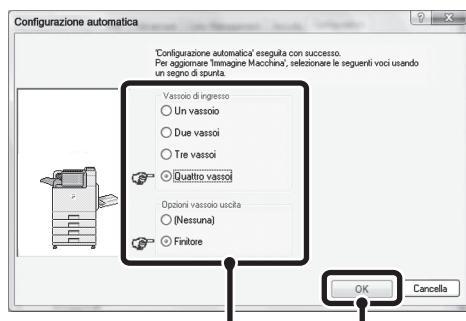

(1)

(2)

(1) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.

(2) Fare clic sul pulsante [OK].



Per annullare le impostazioni dell'immagine, selezionare il pulsante [Cancella].

## 6 Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra delle proprietà della stampante.



Se la configurazione automatica non viene completata, configurare le impostazioni manualmente.

- È possibile controllare le opzioni installate e le impostazioni vassoio stampando l'"Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema della macchina. (Notare tuttavia che le impostazioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoio presenti sulla macchina.) Per stampare l'"Elenco Personalizzazioni", eseguire le operazioni seguenti. Premere il tasto [IMPOSTAZIONI DI SISTEMA], selezionare il tasto [Stampa elenco (Utente)] e quindi il tasto [Stampa] relativo a "Elenco Personalizzazioni".
- Fare clic sui pulsanti [Imposta stato vassoio] e [Nome del tipo di carta] per verificare le relative impostazioni.

**Imposta stato vassoio:** Le "Impostazioni Del Vassoio" in "Impostazioni Vassoio Carta" delle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa pagina. Specificare il formato e il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.

**Nome del tipo di carta:** Le impostazioni "Registrazione Tipo Carta" in "Impostazioni Vassoio Carta" nelle impostazioni di sistema della macchina hanno effetto sulle impostazioni mostrate in questa schermata. Se il nome di un tipo di utente è stato modificato (da 1 a 7), inserire il nome modificato.

## ► Quando si installa il driver PPD

### 1 Fare clic sul pulsante [Start] ( ), quindi su [Pannello di controllo] e poi selezionare [Stampante].

- In Windows 7, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- In ambiente WindowsXP/Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].



In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].

### 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.

- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà].  
In Windows 7, selezionare [Proprietà stampante].

### 3 Configurare il driver di stampante relativo agli accessori installati sulla macchina.

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni periferica].  
In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Opzioni periferica].
- (2) Configurare tutte le voci in base alla configurazione della stampante.  
Le voci e le procedure di configurazione variano in base alla versione del sistema operativo.
- (3) Fare clic sul pulsante [OK].



È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. (Notare tuttavia che le impostazioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoio presenti sulla macchina.) L'"Elenco Personalizzazioni" può essere stampato da [Stampa elenco (utente)] nelle impostazioni di sistema.

# INSTALLAZIONE DEL PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor è un'utilità di stampa che consente ai normali utenti di controllare lo stato della macchina dallo schermo del proprio computer, per verificare ad esempio se la macchina è pronta a stampare. Printer Status Monitor mostra informazioni di errore, come eventuali inceppamenti di carta, informazioni sulla configurazione della stampante (se un particolare finitore è installato o meno, ecc.) sotto forma di immagine, i formati carta utilizzabili e la quantità di fogli rimasti.



Il Printer status Monitor non può essere utilizzato nelle situazioni seguenti:


- Quando la macchina è connessa tramite un cavo USB.
- Quando si stampa sulla macchina per mezzo della funzione IPP.

**Sistemi operativi supportati: Windows 98/Me/NT 4.0\*/2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\*/7\***

\* Necessari i diritti di amministratore per l'installazione del software.

Quando la schermata di selezione del software appare al punto 6 di "APERTURA DELLA SCHERMATA DI SELEZIONE DEL SOFTWARE (PER QUALSIASI SOFTWARE)" (pagina 7), procedere come segue.

## 1 Selezionare il pulsante [Printer Status Monitor].

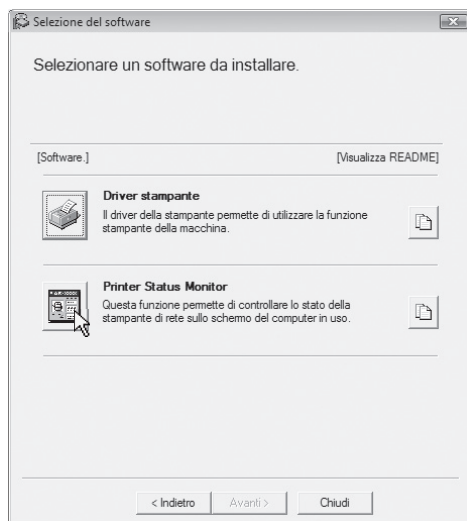



## **2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

### **3 Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, fare clic sul pulsante [Fine].**

Affinché il Printer Status Monitor si avvii automaticamente contemporaneamente all'avvio del computer, selezionare la casella di controllo ☒ [Aggiungi questo programma all'esecuzione automatica], quindi fare clic sul pulsante [Fine].

## **4 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 1.**



Dopo l'installazione, potrebbe apparire un messaggio che chiede di riavviare il computer. Nel caso, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare il computer.

### **La procedura di installazione è terminata.**

Per le procedure per l'utilizzo di Printer Status Monitor, consultare il file della guida in linea. Eseguire le operazioni seguenti per visualizzare il file della guida in linea:

Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, selezionare [Tutti i programmi] ([Programmi] nelle versioni di Windows 98/Me/NT 4.0/2000), selezionare [SHARP Printer Status Monitor], quindi selezionare [Guida].

---

# MODIFICA DELLA PORTA

---

Quando si utilizza la macchina in ambiente Windows, eseguire le operazioni seguenti per cambiare la porta dopo aver modificato l'indirizzo IP della macchina nel caso la macchina sia connessa mediante cavo USB.

---

## **1** Fare clic sul pulsante [Start] ( ), quindi su [Pannello di controllo] e poi selezionare [Stampante].

- In Windows 7, fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.], quindi fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- In ambiente WindowsXP/Server 2003, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Stampanti e fax].
- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Stampanti].



In Windows XP, se [Stampanti e fax] non appare nel menu [start], fare clic sul pulsante [start], selezionare [Pannello di controllo], [Stampanti e altro hardware], quindi [Stampanti e fax].

---

## **2** Aprire la finestra delle proprietà della stampante.


- (1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver della stampante corrispondente al proprio modello.
- (2) Selezionare [Proprietà].  
In Windows 7, selezionare [Proprietà stampante].

### 3 Aggiungere o modificare una porta.

**(1) Fare clic sulla scheda [Porte].**

In Windows 98/Me, fare clic sulla scheda [Dettagli].

**(2) Fare clic sul pulsante [Aggiungi porta].**

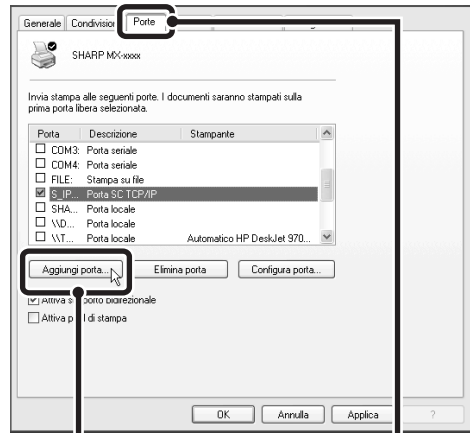

(2)


(1)



Per passare a una porta creata in precedenza (ad esempio una porta USB), selezionare la porta desiderata (USB001 ecc.) nell'elenco e fare clic sul pulsante [Applica]. Ciò consente di cambiare la porta.

### 4 Selezionare [SC2 TCP/IP Port], quindi fare clic sul pulsante [Nuova porta].

In Windows 98/Me, selezionare [Altro], [SC2 TCP/IP Port], il pulsante [OK].

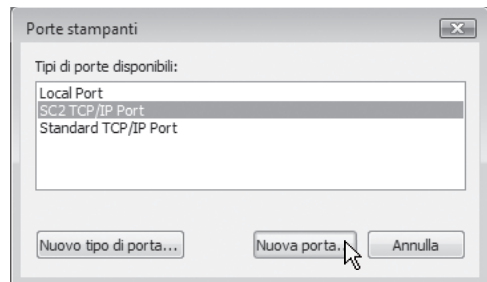

- "SC2 TCP/IP Port" viene aggiunto quando si installa il driver di stampante mediante "Installazione standard" o "Installazione personalizzata" nel caso sia selezionata l'opzione "Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo/Ricerca automatica)".
- Se si installa il driver di stampante mediante "Installazione personalizzata" con "IPP" selezionato, viene aggiunto [SC-Print2005 Port]. Se è necessario cambiare la porta della stampante quando la macchina è connessa ad una intranet o ad una rete WAN mediante la funzione IPP, selezionare [SC-Print2005 Port], fare clic sul pulsante [Nuova porta.] ([OK] in Windows 98/Me) ed eseguire le istruzioni visualizzate per ricreare la porta.

## 5 Creare la nuova porta.


### (1) Inserire l'indirizzo IP della macchina.

☞ Verifica  
dell'indirizzo IP  
della macchina  
(pagina 6)

### (2) Accertarsi di aver selezionato [LPR].

### (3) Accertarsi che sia inserito [Ip].

### (4) Fare clic sul pulsante [OK].

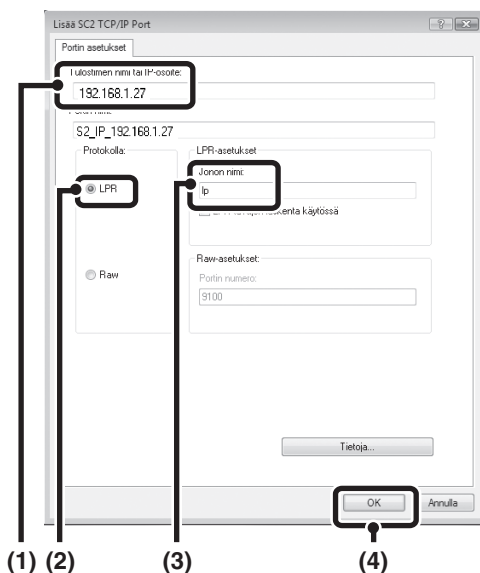

## 6 Fare clic sul pulsante [Chiudi] nella finestra del punto 4.

In Windows 98/Me, questo passaggio non è necessario. Passare al punto successivo.

## 7 Assicurarsi che sia selezionata nella finestra delle proprietà della stampante la porta della stampante creata, quindi fare clic sul pulsante [Applica].

## ► Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port"

Se si utilizza una porta creata con "Standard TCP/IP Port" in Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 nella schermata visualizzata dopo aver fatto clic sul pulsante [Configura porta] nella schermata del punto 3, accertarsi che la casella di controllo [Stato SNMP attivato] non sia selezionata (☐). Se la casella di controllo [Stato SNMP attivato] è selezionata (☒) , potrebbe non essere possibile stampare correttamente.

# 3

## INSTALLAZIONE IN UN AMBIENTE MACINTOSH

Questo capitolo descrive come installare il file PPD per abilitare la stampa da un Macintosh e come configurare le impostazioni del driver della stampante.

🖱️ **MAC OS X:** la pagina corrente

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6)

🖱️ **MAC OS 9.0 - 9.2.2:** pagina 52

Per utilizzare la macchina come stampante in un ambiente Macintosh, è necessario collegarla a una rete. Non è possibile utilizzare una connessione USB.

## MAC OS X



Le spiegazioni di schermate e procedure si riferiscono principalmente a Mac OS X v10.4. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.

### 1

#### **Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.**

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 2" sulla parte anteriore del CD-ROM.

### 2


#### **Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] (📀) sul desktop.**

### 3

#### **Fare doppio clic sulla cartella [MacOSX].**

Prima di installare il software, accertarsi di leggere il file "ReadMe First". "ReadMe First" si trova nella cartella [Italian] nella cartella [Readme].

## 4 Fare doppio clic sulla cartella corrispondente alle versioni del sistema operativo.

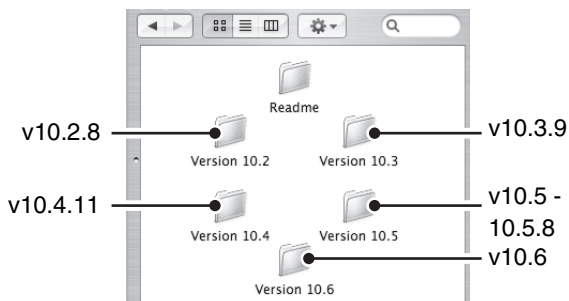

## 5 Fare doppio clic sull'icona [MX-PBX1] (🖨️).



Se viene visualizzata la finestra "Autentica" in ambiente Mac OS X v10.2.8, immettere la password, quindi selezionare il pulsante [OK].

## 6 Fare clic sul pulsante [Continua].



## 7 Viene visualizzata la schermata del contratto di licenza. Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

Verrà visualizzato un messaggio che chiede se si accettano i termini della licenza. Selezionare il pulsante [Accetto].



Se la licenza è visualizzata in una lingua diversa, modificare la lingua nel menu della lingua.

## 8 Selezionare il disco rigido in cui installare il file PPD, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

- Verificare di aver selezionato il disco rigido nel quale è installato il sistema operativo in uso.
- In Mac OS X versione 10.6, facendo clic sul tasto [Cambia posizione di installazione], appare la schermata sotto.



## 9 Selezionare il pulsante [Installa].

L'installazione ha inizio.



Se viene visualizzata la schermata "Autentica", inserire la password, quindi fare clic sul pulsante [OK].

## 10 Quando appare il messaggio "Il software è stato installato correttamente" nella finestra di installazione, fare clic sul pulsante [Chiudi].

La procedura di installazione del software è terminata. Quindi configurare le impostazioni del driver della stampante.

## 11 Selezionare [Utility] nel menu [Vai].

- In Mac OS X vers. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, fare clic su [Preferenze di sistema] nel menu Apple () e selezionare [Stampante e Fax] () . Quando appare la schermata che consente l'aggiunta di una stampante, fare clic sul pulsante  e passare al punto 14.




## 12 Fare doppio clic sull'icona [Utility Configurazione Stampante] ().

In Mac OS X v10.2.8, fare doppio clic sulla cartella [Utility] e quindi sull'icona [Centro di stampa].



Se si tratta della prima installazione di un driver stampante nel computer, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

## 13 Selezionare [Aggiungi].

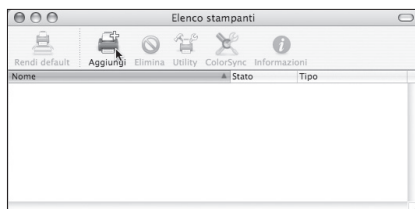




## 14 Configurare il driver di stampante.

- La procedura per la configurazione del driver della stampante varia in base alla versione del sistema operativo. La procedura di configurazione del driver della stampante varia in base alla versione del sistema operativo. Le procedure per le versioni 10.4.11, 10.5 - 10.5.8 e 10.6 e per altre versioni vengono illustrate separatamente di seguito.
- La macchina può eseguire stampe utilizzando la funzione IPP. Se si desidera utilizzare la funzione IPP, consultare la sezione "Stampa mediante la funzione IPP" (pagina 50) per configurare le impostazioni del driver della stampante.

### v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6

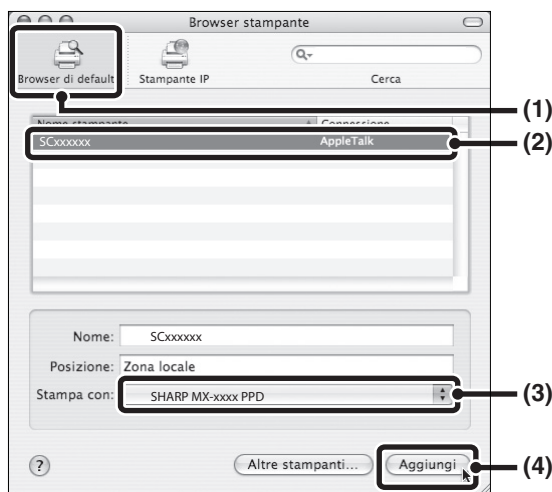

**(1) Fare clic sull'icona [Browser di default].**

In Mac OS X ver. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, fare clic sull'icona [Default].

**(2) Fare clic sul nome del modello della macchina.**

- Utilizzo con Apple Talk:  
il nome del modello della macchina viene visualizzato come [SCxxxxxx]\*.
  - Utilizzo con Bonjour:  
il nome del modello della macchina viene visualizzato come [RDVxxxxxx]\*.
- \* dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.

**(3) Accertarsi che sia selezionato il file PPD del proprio modello.**

Il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente.

**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

- Utilizzo con AppleTalk:  
il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente e i dispositivi periferici della macchina vengono rilevati e automaticamente configurati.
- Utilizzo con Bonjour:  
appare la schermata "Opzioni installabili". Selezionare la configurazione della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Continua].

## v10.2.8, v10.3.9

**(1) Selezionare [AppleTalk].**

Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare l'area che comprende la stampante desiderata dal menu.

**(2) Fare clic sul nome del modello della macchina.**

Viene visualizzato il nome del modello della macchina come [SCxxxxxx]. (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.)

**(3) Selezionare il file PPD della macchina.**

- In Mac OS X v10.3.9, selezionare [Selezione automatica].
- In Mac OS X v10.2.8, selezionare [Sharp] e fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.

**(4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

Se si utilizza Mac OS X v10.3.9, il file PPD della macchina viene selezionato automaticamente e le periferiche installate sulla macchina vengono rilevate e configurate automaticamente.



Il file PPD è installato nelle seguenti cartelle sul disco di avvio.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [it.lproj]

## 15 Visualizzare i dati della stampante.



### (1) Scegliere il nome della macchina.

In Mac OS X vers. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, fare clic su [Preferenze di sistema], selezionare la scheda [Stampante] e passare al punto 16.

### (2) Selezionare [Informazioni].

Se si utilizza Mac OS X v10.2.8, selezionare [Mostra info] dal menu [Stampante]. Selezionare la configurazione della macchina.

## 16 Selezionare la configurazione della macchina.

Se è selezionata l'opzione [Selezione automatica] nel punto (3) del passaggio 14, viene rilevata la configurazione della macchina che automaticamente viene configurata. Controllare le impostazioni configurate per accertarsi che siano corrette.

### (1) Selezionare [Opzioni Installabili].

In Mac OS X ver. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, questo non viene visualizzato.

### (2) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.

### (3) Fare clic sul pulsante [Applica Modifiche].

In Mac OS X ver. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, fare clic sull'icona [OK].

### (4) Fare clic per chiudere la porta.




È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. (Notare tuttavia che le impostazioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoio presenti sulla macchina.) L'"Elenco Personalizzazioni" può essere stampato da [Stampa elenco (utente)] nelle impostazioni di sistema.

**La configurazione del driver della stampante è ora completa.**

## ► Stampa mediante la funzione IPP

La macchina può eseguire stampe utilizzando la funzione IPP. Se si desidera utilizzare la funzione IPP, eseguire i seguenti passaggi per selezionare il file PPD durante la configurazione del driver della stampante (passaggio 14 a pagina 47).


**v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6**

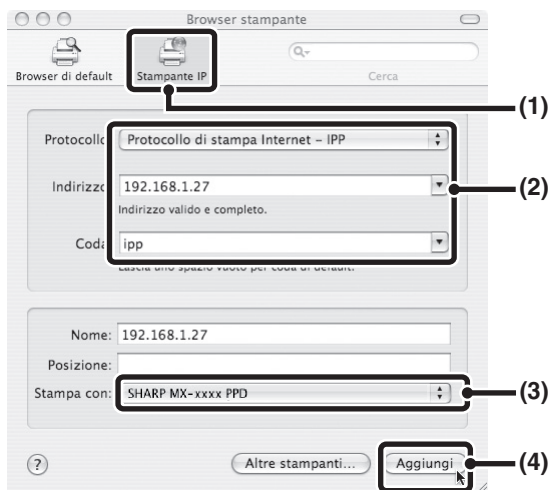

- (1) Fare clic sull'icona [Stampante IP].**  
In Mac OS X ver. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, fare clic sull'icona [IP].
- (2) Selezionare [Protocollo di stampa Internet] da "Protocollo". Immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) e il nome coda.**  
Immettere "ipp" nel campo "Coda".
- (3) Selezionare [Sharp] da "Stampa con" e fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.**  
In Mac OS X ver. da 10.5 a 10.5.8 o 10.6, selezionare [Selezionare un driver da utilizzare] (o [Seleziona software stampante]) da "Stampa con" e fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.
- (4) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**  
Apparirà la schermata "Opzioni installabili". Assicurarsi che le impostazioni siano corrette e premere il pulsante [Continua].

🔍 Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 6)

## v10.2.8, v10.3.9

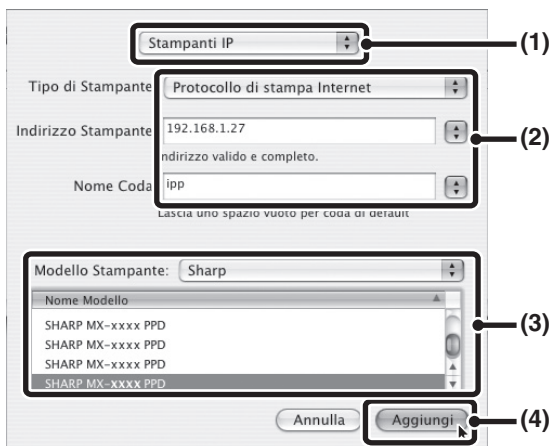

- (1) **Selezionare [Stampanti IP].**
- (2) **Selezionare [Protocollo di stampa Internet] da "Tipo di Stampante". Immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) e compilare il campo "Nome coda".**
  - In Mac OS X v10.2.8, immettere l'indirizzo della macchina (indirizzo IP o nome dominio) nel campo "Indirizzo stampante".
  - Immettere "ipp" nel campo "Nome coda".
- (3) **Selezionare [Sharp] come "Modello stampante", quindi fare clic sul file PPD relativo al proprio modello.**
- (4) **Fare clic sul pulsante [Aggiungi].**

🔍 Verifica dell'indirizzo IP della macchina (pagina 6)

# MAC OS 9.0 - 9.2.2



Se si utilizzano le versioni da Mac OS 9.0 a 9.2.2, assicurarsi che sia stata installato "LaserWriter 8" e che sia selezionata la casella di controllo  "LaserWriter 8" in "Gestione Estensioni" di "Pannello di Controllo". In caso contrario, installarlo dal CD-ROM di sistema fornito insieme al computer Macintosh.

**1**

**Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.**

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 2" sulla parte anteriore del CD-ROM.

**2**

**Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] () sul desktop.**

**3**

**Fare doppio clic sulla cartella [MacOS].**

Prima di installare il software, accertarsi di leggere il file "ReadMe First". "ReadMe First" si trova nella cartella [Italian] nella cartella [Readme].

**4**

**Fare doppio clic sull'icona [Installer] ()**

**5**

**Selezionare il pulsante [Installa].**



**6**

**Viene visualizzata la schermata del contratto di licenza. Assicurarsi di comprendere il contenuto dell'accordo di licenza, quindi fare clic sul pulsante [Sì].**

## 7 Leggere il messaggio nella finestra visualizzata, quindi fare clic il pulsante [Continua].

L'installazione del file PPD ha inizio.


Dopo l'installazione, apparirà un messaggio che chiede di riavviare il computer.

Selezionare il pulsante [OK], quindi riavviare il computer.

**La procedura di installazione del software è terminata. Quindi configurare le impostazioni del driver della stampante.**

## 8 Selezionare [Scelta Risorse] in Menu Apple.

## 9 Creare una stampante.

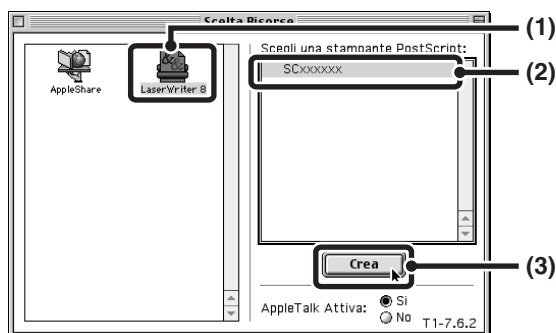

### (1) Fare clic sull'icona [LaserWriter 8].


Se vengono visualizzate più aree AppleTalk, selezionare l'area che comprende la stampante desiderata.

### (2) Fare clic sul nome del modello della macchina.

Viene visualizzato il nome del modello della macchina come [SCxxxxxx]. (dove "xxxxxx" è una sequenza di caratteri che varia a seconda del modello in uso.)

### (3) Fare clic sul pulsante [Crea].

## 10 Selezionare il file PPD.

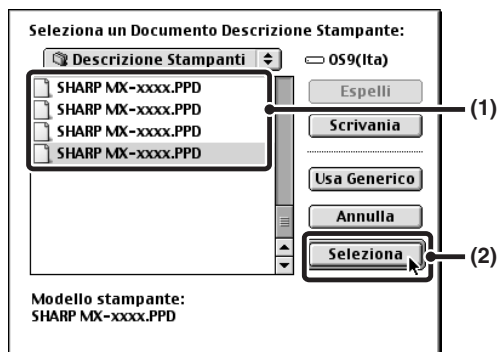

(1) Selezionare il file PPD del proprio modello.


(2) Fare clic sul pulsante [Seleziona].



- Se non viene visualizzata la finestra di dialogo sopra e si torna alla finestra di dialogo "Scelta Risorse", eseguire le operazioni seguenti per selezionare manualmente il file PPD.
  - Assicurarsi che sia selezionata la macchina nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta] seguito dal pulsante [Seleziona PPD].
  - Selezionare il file PPD per il proprio modello, quindi fare clic sul pulsante [Apri].
  - Selezionare il pulsante [OK].
- Il file PPD viene installato nella cartella [Descrizione Stampanti] della cartella [Estensioni].

## 11 Assicurarsi che sia selezionata la macchina nell'elenco "Scegli una stampante PostScript", quindi fare clic sul pulsante [Imposta].

## 12 Fare clic sul pulsante [Configura].

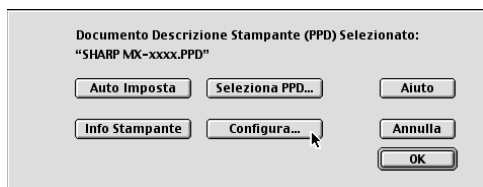

Per la configurazione automatica delle impostazioni in base agli accessori installati sulla macchina rilevati, fare clic sul pulsante [Auto Imposta].



---

**13** Selezionare la configurazione della macchina.

(1) Selezionare gli accessori installati sulla macchina.

(2) Fare clic sul pulsante [OK].

---



È possibile controllare gli accessori installati sulla macchina stampando "Elenco Personalizzazioni" nelle impostazioni di sistema. (Notare tuttavia che le impostazioni del vassoio di entrata devono essere impostate sul numero di vassoio presenti sulla macchina.) L'"Elenco Personalizzazioni" può essere stampato da [Stampa elenco (utente)] nelle impostazioni di sistema.

---

**14** Fare clic sul pulsante [OK] nella finestra del punto 12 per chiudere la finestra.

---

**15** Selezionare la casella di chiusura (☐) per chiudere la finestra "Scelta Risorse".

**La configurazione del driver della stampante è ora completa.**

**Installazione dei font per lo schermo**

I caratteri per lo schermo per Mac OS 9.0 - 9.2.2 sono contenuti nella cartella [Caratteri], nel "Software CD-ROM" (Disco 2). Copiare i font che si desidera installare in [Cartella Sistema] del disco di avvio.



Se si verificano problemi riconducibili ai font installati, eliminare immediatamente i font installati dal sistema.

---

## 4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### QUANDO L'INSTALLAZIONE NON E' RIUSCITA

Questa sezione illustra le soluzioni ai problemi di installazione più comuni. In caso di problemi o domande specifiche, consultare la pagina indicata nella tabella sottostante.

- Non è possibile installare il software. . . . . 56
- La macchina non viene rilevata (quando è collegata a una rete). . 57
- La schermata Plug and Play non viene visualizzata.  
(Connessione USB in Windows) . . . . . 58
- Il driver della stampante non viene installato correttamente per  
mezzo dell'opzione Plug and Play (connessione USB in  
Windows). . . . . 59
- Non è possibile installare il driver della stampante  
(Windows 2000/XP/Server 2003). . . . . 60

| Problema                                       | Possibile causa                                         | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Non è possibile installare il software.</b> | Lo spazio libero su disco rigido è sufficiente?         | Eliminare file e applicazioni non necessarie, in modo da aumentare lo spazio libero su disco rigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | Si sta utilizzando un sistema operativo non supportato? | Verificare che il software sia compatibile con il sistema operativo in uso. Per informazioni dettagliate sui requisiti di installazione per ciascun programma software in Windows, fare clic sul pulsante [Visualizza README] nel programma di installazione. In ambiente Macintosh, è possibile verificare nel file "ReadMe First", nella cartella [Italian] nella cartella [Readme] del "Software CD-ROM". |

| Problema                                                               | Possibile causa                                          | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La macchina non viene rilevata (quando è collegata a una rete).</b> | L'indirizzo IP della macchina è stato configurato?       | Se l'indirizzo IP della macchina non è stato configurato, la macchina non può essere rilevata. Verificare che l'indirizzo IP sia stato configurato correttamente in "Impostazioni Rete" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della macchina.<br>→ Impostazioni di sistema (Amministratore) > "Impostazioni Rete"                                                                                                                                                            |
|                                                                        | Il computer è collegato alla stessa rete della macchina? | Windows:<br>Se la macchina e il computer non sono collegati alla stessa rete di area locale (LAN), la macchina non può essere rilevata. Se il computer e la macchina sono collegati a due diverse sottoreti, selezionare il pulsante [Specificare condizione] e immettere il nome della macchina (nome host) o l'indirizzo IP per cercare la macchina.<br>Macintosh:<br>In presenza di più zone AppleTalk, selezionare la zona alla quale è collegata la macchina nell'apposito menu. |
|                                                                        | La macchina è accesa?                                    | Se la macchina è spenta, non può essere rilevata. Attivare l'interruttore di alimentazione principale, seguito dal tasto [ACCENSIONE] (⏻). (In Windows, ripetere la ricerca dopo aver acceso la macchina.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                        | Il computer è collegato correttamente alla macchina?     | Verificare che il cavo sia ben collegato ai connettori LAN o al connettore USB del computer e della macchina.<br>Controllare anche i collegamenti all'hub.<br>🖱️ CONNESSIONE AD UNA RETE (pagina 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Problema                                                                               | Possibile causa                                          | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La schermata Plug and Play non viene visualizzata. (Connessione USB in Windows)</b> | La macchina è accesa?                                    | Quando è collegato un cavo USB, verificare che la macchina sia accesa ("ON"), quindi collegare un cavo USB alla macchina. Quando la macchina non è accesa, attivare l'interruttore di alimentazione principale seguito dal tasto [ACCENSIONE] (⏻).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | Il computer in uso è compatibile con la connessione USB? | <p>Verificare se è possibile utilizzare un'interfaccia USB in Gestione periferiche del computer. (Per informazioni su "Gestione periferiche", consultare la guida in linea di Windows.) Se è possibile usare la connessione USB, il controller chipset type e il root hub appariranno alla voce "Controller USB (Universal serial bus)" in "Gestione periferiche". (Le voci visualizzate variano a seconda del computer.)</p>  <p>Se queste due voci vengono visualizzate, dovrebbe essere possibile usare la connessione USB. Se accanto a "Controller USB (Universal serial bus)" appare un punto esclamativo, oppure se le due voci non vengono visualizzate, consultare il manuale del computer o rivolgersi alla casa produttrice del computer per abilitare la connessione USB, quindi installare di nuovo il driver della stampante.</p> |

| Problema                                                                                                                                        | Possibile causa                                                                                 | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Il driver della stampante non viene installato correttamente e per mezzo dell'opzione Plug and Play (connessione USB in Windows).</b></p> | <p>La macchina è stata collegata al computer prima di installare il driver della stampante?</p> | <p>In Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, se la macchina è stata collegata al computer per mezzo di un cavo USB prima di installare il driver della stampante dal programma di installazione, verificare se sono presenti informazioni sulla mancata installazione in "Gestione periferiche". (Per informazioni su "Gestione periferiche", consultare la guida in linea di Windows.) Se il nome del modello della macchina appare alla voce "Altre periferiche" in "Gestione periferiche", cancellarlo, riavviare il computer e installare di nuovo il driver della stampante.</p> <div data-bbox="632 598 896 678">  <p>Altre periferiche<br/>SHARPMX-xxxx</p> </div> |

## ► Non è possibile installare il driver della stampante (Windows 2000/XP/Server 2003)

Se non è possibile installare il driver della stampante in Windows 2000/XP/Server 2003, controllare le impostazioni del computer come illustrato di seguito.

### 1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Pannello di controllo].

In Windows 2000, fare clic sul pulsante [Start], quindi selezionare [Impostazioni] e fare clic su [Pannello di controllo].

### 2 Fare clic su [Prestazioni e manutenzione], quindi su [Sistema].

In Windows 2000, fare doppio clic sull'icona [Sistema].

### 3 Fare clic sulla scheda [Hardware] e quindi sul pulsante [Firma driver].

### 4 Controllare le impostazioni alla voce "Scegliere una delle seguenti opzioni" ("Verifica firma file" in Windows 2000).



Se è selezionato [Blocca], il driver della stampante non può essere installato.

Selezionare [Richiedi sempre la scelta dell'azione] e reinstallare il driver della stampante.

---

# RIMOZIONE DEL SOFTWARE

---

Per rimuovere il driver della stampante o il software installato, procedere come segue.

## ► Windows

---

### **1 Fare clic sul pulsante [start], quindi selezionare [Pannello di controllo].**

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Impostazioni], quindi [Pannello di controllo].

---

### **2 Fare clic su [Disinstalla un programma].**

- In Windows XP/Server 2003, fare clic su [Aggiungi o rimuovi programmi].
- In Windows 98/Me/NT 4.0/2000, fare doppio clic sull'icona [Installazione applicazioni].

---

### **3 Selezionare il programma o il driver che si desidera eliminare.**

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del sistema operativo o la guida in linea.

---

### **4 Riavviare il computer.**

---

## ► Mac OS X

---

### **1 Eliminare dall'elenco delle stampanti quella che utilizza il file PPD della macchina.**

Per visualizzare l'elenco delle stampanti, vedere il punto 11 e 12 della sezione "MAC OS X" (pagina 43).

---

### **2 Eliminare il file PPD.**

Il file PPD è stato copiato nella seguente cartella sul disco di avvio.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [it.lproj]

Eliminare da questa cartella il file PPD della macchina.

---

### **3 Eliminare le informazioni di installazione.**

Il file contenente le informazioni di installazione è stato copiato nella seguente cartella sul disco di avvio.

[Library] - [Receipts]

Cancellare il file [MX-PBX1.pkg] da questa cartella.

## ► Mac OS 9.0 - 9.2.2

Dopo aver eliminato dal desktop l'icona della stampante che utilizza il file PPD della macchina, attenersi ai passaggi indicati di seguito.

---

### **1 Inserire il "Software CD-ROM" nell'unità CD-ROM.**

Inserire il "Software CD-ROM" che riporta "Disc 2" sulla parte anteriore del CD-ROM.

---

### **2 Fare doppio clic sull'icona [CD-ROM] ( ) sulla scrivania e fare doppio clic sulla cartella [MacOS].**

---

### **3 Fare doppio clic sull'icona [Installer] ( ).**

---

### **4 Selezionare [Rimuovi] nel menu di installazione e fare clic sul pulsante [Rimuovi].**









# SHARP®

SHARP CORPORATION

STAMPATO IN FRANCIA  
TINSI4703GHZZ

