

# **DIGITÁLNY PLNOFAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM MX-C507F/MX-C407F**

---

## **Používateľská príručka**

**Máj 2020**

---

Typ(y) zariadenia:

7528

Model(y):

1A9, 5A9

# Obsah

<b>Bezpečnostné informácie.....</b>	<b>6</b>
Zaužívané označenie.....	6
Vyhlásenia o produkte.....	6
<b>Oboznámenie sa s tlačiarňou.....</b>	<b>9</b>
Výber miesta pre tlačiareň.....	9
Konfigurácie tlačiarne.....	10
Pripájanie káblov.....	11
Používanie ovládacieho panela.....	13
Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora.....	14
Používanie domovskej obrazovky.....	14
Tlač strany nastavení ponúk.....	15
Inštalácia softvéru tlačiarne.....	15
<b>Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke.....</b>	<b>16</b>
Prispôsobenie domovskej obrazovky.....	16
Nastavenie formulárov a obľúbených položiek.....	16
Nastavenie kopírovania preukazov.....	16
Používanie Centra skratiek.....	17
Nastavenie Scan Centra.....	17
Správa záložiek.....	17
Správa kontaktov.....	18
<b>Vkladanie papiera a špeciálnych médií.....</b>	<b>21</b>
Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií.....	21
Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera.....	21
Vkladanie do zásobníkov.....	21
Vkladanie do viacúčelového podávača.....	23
Prepojenie zásobníkov.....	24
<b>Tlač.....</b>	<b>26</b>
Tlač z počítača.....	26
Tlač formulárov.....	26
Tlač z mobilného zariadenia.....	26
Tlač z pamäťovej jednotky flash.....	28

Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov.....	29
Konfigurácia dôverných úloh.....	29
Tlač dôverných a iných zadržaných úloh.....	30
Tlač zoznamu ukážok písiem.....	30
Zrušenie tlačovej úlohy.....	31

## **Kopírovanie.....32**

Vytváranie kópií.....	32
Kopírovanie fotografií.....	32
Kopírovanie na hlavičkový papier.....	32
Kopírovanie na obe strany papiera.....	32
Zmenšenie alebo zväčšenie kópií.....	33
Zoradenie kópií.....	33
Umiestnenie oddeľovacích hárkov medzi kópie.....	33
Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok.....	33
Vytvorenie skratky na kopírovanie.....	34

## **Odosielanie e-mailov.....35**

Konfigurácia servera SMTP pre e-mail.....	35
Odoslanie e-mailovej správy.....	35
Vytvorenie skratky pre e-mail.....	35

## **Faxovanie.....37**

Nastavenie tlačiarne na faxovanie.....	37
Odoslanie faxu.....	51
Naplánovanie odoslania faxu.....	51
Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax.....	51
Zmena rozlíšenia faxu.....	52
Nastavenie tmavosti faxu.....	52
Tlač denníka faxov.....	52
Blokovanie nevyžiadaných faxov.....	52
Zadržiavanie faxov.....	52
Posielanie faxov ďalej.....	53

## **Skenovanie.....54**

Skenovanie na server FTP.....	54
Vytvorenie skratky pre FTP.....	54

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash.....	54
Skenovanie na faxový server.....	55
Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača.....	55

## **Vysvetlenie ponúk tlačiarne.....56**

Mapa ponúk.....	56
Zariadenie.....	57
Tlač.....	68
Papier.....	77
Kopírovanie.....	79
Fax.....	82
E-mail.....	87
FTP.....	92
Jednotka USB.....	96
Sieť/porty.....	101
Zabezpečenie.....	113
Správy.....	120
Pomocník.....	121
Riešenie problémov.....	122

## **Zabezpečenie tlačiarne..... 123**

Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky.....	123
Vymazanie pamäte tlačiarne.....	123
Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne.....	123
Šifrovanie pevného disku tlačiarne.....	124
Obnovenie predvolených výrobných nastavení.....	124
Vyhlásenie o nestálosti.....	124

## **Údržba tlačiarne..... 126**

Úprava hlasitosti reproduktora.....	126
Pripojenie k sieti.....	126
Čistenie súčastí tlačiarne.....	128
Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu.....	130
Výmena súčastí a spotrebného materiálu.....	132
Premiestnenie tlačiarne.....	134
Úspora energie a papiera.....	135

<b>Odstránenie zaseknutého papiera.....</b>	<b>137</b>
Predchádzanie zaseknutiu papiera.....	137
Identifikácia miest zaseknutia.....	138
Zaseknutie papiera v zásobníkoch.....	139
Zaseknutý papier za dvierkami E.....	140
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači.....	140
Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke.....	141
Zaseknutie papiera v dvierkach A.....	142
<b>Riešenie problémov.....</b>	<b>147</b>
Problémy so sieťovým pripojením.....	147
Problémy možností hardvéru.....	149
Problémy so spotrebným materiálom.....	149
Problémy s podávaním papiera.....	150
Problémy s tlačou.....	154
Problémy s kvalitou farieb.....	173
Problémy s faxovaním.....	176
Problémy so skenovaním.....	179
Kontaktovanie predajcu.....	182
<b>Oznámenia.....</b>	<b>183</b>
<b>Register.....</b>	<b>189</b>

# Bezpečnostné informácie

## Zaužívané označenie

**Poznámka:** *Poznámka* označuje informácie, ktoré by vám mohli pomôcť.


**Upozornenie:** *Upozornenie* označuje niečo, čo by mohlo poškodiť hardvér alebo softvér vášho produktu.

**POZOR:** *Pozor* označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá vám môže spôsobiť zranenie.

Rôzne druhy výstrah:

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Označuje riziko zranenia.


 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.


 **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Označuje riziko popálenia pri dotyku.


 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Označuje nebezpečenstvo privalenia.


 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Označuje riziko zachytenia medzi pohyblivé súčasti.


## Vyhlasenia o produkte

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.


 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, používajte výhradne napájacie káble dodávané spoločne s výrobkom alebo výrobcom schválené náhrady.








 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň ľahko preťaží napájaciu kapacitu týchto typov príslušenstva a môže tak vzniknúť riziko požiaru, poškodenia majetku alebo tlačiareň bude mať nedostatočný výkon.







 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Nepoužívajte tento produkt s prepäťovou ochranou. Použitie prepäťovej ochrany môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia majetku alebo slabému výkonu tlačiarne.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG, alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody ani vlhkých miest.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nenastavujte ani nezapájajte elektrické či káblové pripojenia (ako napríklad napájací kábel, fax alebo telefón) počas búrky.

-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Napájací kábel nerežte, neohýbajte, nezväzujte, nedrvte, ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte napájací kábel odieraniu ani namáhaniu. Nezasekávajte napájací kábel medzi predmety, napríklad medzi nábytok či steny. Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky niektorého z problémov. Pred kontrolou napájacieho kábla ho odpojte od elektrickej siete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že sú všetky externé pripojenia (ako napríklad ethernet alebo telefónny systém) správne namontované v príslušne označených prípojných portoch.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom počas manipulácie s ovládacou doskou a počas montáže voliteľného hardvéru či pamäťových zariadení až po nastavení tlačiarne, postupujte nasledovne: vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak sú k tlačiarňi pripojené ďalšie zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte z nich všetky káble vedúce do tlačiarne.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:
- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dverka a zásobníky.
  - Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
  - Z tlačiarne odpojte všetky káble.
  - Ak sú k tlačiarňi pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
  - Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
  - Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
  - Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňi.
  - Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
  - Ak na prenos voliteľných hardvérových prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať všetky tieto prvky.
  - Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
  - Nerobte s ňou prudké a trhané pohyby.
  - Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
  - Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ak chcete získať ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách, obráťte sa na predajcu vašej tlačiarne.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené, až kým ich nebudete potrebovať.
-  **POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútrojšok tlačiarne môže byť horúci. Ak chcete znížiť riziko zranenia od horúceho komponentu, nechajte povrch vychladnúť predtým, než sa ho dotknete.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:** Aby ste sa vyhli zraneniu priškrípnutím, buďte opatrní na miestach označených týmto štítkom. Zranenia priškrípnutím sa môžu prihodiť okolo pohyblivých súčastí, ako sú napríklad ozubené kolieska, dvierka, zásobníky a kryty.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Výrobok používa laserové zariadenie. Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené v *používateľskej príručke*, sa môžete vystaviť nebezpečenstvu ožiarenia.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Lítiová batéria tohto produktu sa nevymieňa. Pri nesprávnej výmene lítiovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiovú batériu znova nenabíjajte, nerozoberajte ani nespáľujte. Použitú lítiovú batériu zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi nariadeniami.

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a schválený tak, aby pri používaní špecifických komponentov od výrobcu spĺňal prísne globálne bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné funkcie niektorých súčastí nemusia byť vždy zrejmé. Výrobca nenesie zodpovednosť za používanie iných náhradných súčastí.

Servis alebo opravy iné než tie, ktoré sú uvedené v používateľskej dokumentácii, prenechajte servisnému zástupcovi.

Tento výrobok používa tlačiarenský postup, ktorý zahrieva tlačové médiá, čo môže spôsobovať vypúšťanie látok z daných médií. Oboznámte sa s časťou v návode na obsluhu, ktorá obsahuje pokyny na výber médií tak, aby sa predišlo vypúšťaniu škodlivých látok.

Výrobok môže počas bežnej prevádzky produkovať malé množstvá ozónu a môže byť vybavený filtrom navrhnutým na znižovanie koncentrácie ozónu pod odporúčané limity. Ak sa chcete vyhnúť vysokým hodnotám koncentrácie ozónu počas vysokej záťaže, výrobok umiestnite do dobre vetraného priestoru a vymeňte ozónový a výstupný filter v prípade, že je tak uvedené v príručke na údržbu výrobku. Ak v príručke nie sú spomenuté žiadne filtre, výrobok neobsahuje filtre, ktoré je nutné vymieňať.

**TIETO POKYNY SI ODLOŽTE.**



# Oboznámenie sa s tlačiarňou

## Výber miesta pre tlačiareň

Pri výbere miesta pre tlačiareň ponechajte dostatok priestoru na otváranie zásobníkov, krytov a dvierok a na inštaláciu hardvérových voliteľných prvkov.

- Tlačiareň umiestnite blízko elektrickej zásuvky.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Produkt neumiestňujte blízko vody ani vlhkých oblastí, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Uistite sa, že prúdenie vzduchu v miestnosti zodpovedá poslednej úprave normy ASHRAE 62 alebo norme technickej komisie CEN 156.
- Zabezpečte rovný, pevný a stabilný povrch.
- Tlačiareň by mala byť:
  - čistá, suchá a bez prachu,
  - mimo oblasti s voľnými spinkami a sponkami na papier,
  - mimo priameho prúdenia vzduchu klimatizácie, ohrievačov alebo ventilátorov,
  - mimo priameho slnečného svetla a príveľkej vlhkosti.
- Dodržujte odporúčané teploty a zabráňte veľkým zmenám:


Teplota okolia	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Teplota skladovania	-40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)


- Okolo tlačiarne ponechajte nasledujúci odporúčaný priestor, aby vzduch mohol správne ventilovať:



1	Hore	291,7 mm (11,5 palca)
2	Pravá strana	508 mm (20 palcov)
3	Spredú	508 mm (20 palcov)
4	Ľavá strana	76,2 mm (3 palce)
5	Vzadu	101,6 mm (4 palce)

## Konfigurácie tlačiarne

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Inštalácia jedného alebo viacerých voliteľných prvkov k tlačiarňe alebo multifunkčnej tlačiarňe môže vyžadovať základňu na kolieskach, nábytok alebo iné pomôcky, ktoré zabránia nestabilite a následným možným zraneniam. Ak chcete získať viac informácií o podporovaných konfiguráciách, obráťte sa na miesto, kde ste zakúpili tlačiareň.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.

Tlačiareň môžete nakonfigurovať pridaním troch voliteľných 550-hárkových zásobníkov.



1	Automatický podávač dokumentov (ADF)
2	Zásobník automatického podávača dokumentov
3	Priehradka automatického podávača dokumentov
4	Ovládací panel
5	650-hárkový dvojité zásobník
6	Voliteľné 550-hárkové zásobníky
7	Štandardná priehradka

## Pripájanie káblov


**⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnite tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.


**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, nedotýkajte sa počas prebiehajúcej tlače kábla USB, žiadneho adaptéra bezdrôtovej siete ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.

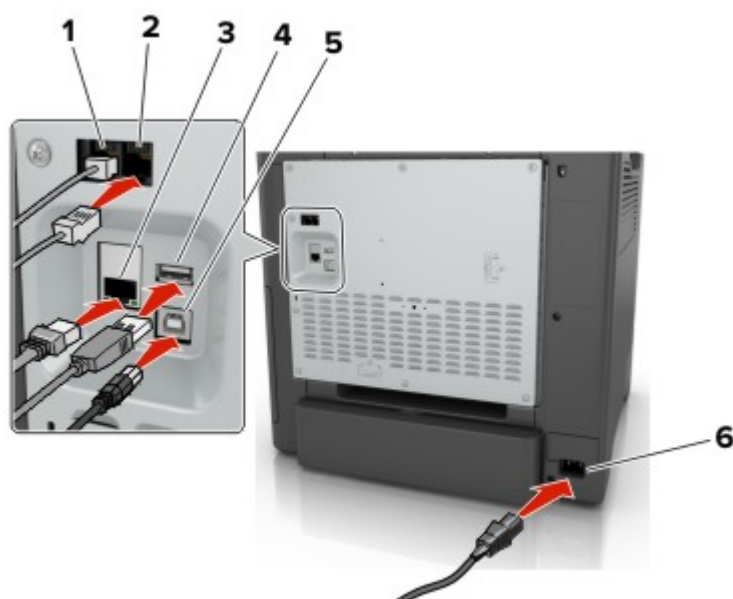

	Časť	Funkcia
1	Port EXT	Pripojte ďalšie zariadenia (napríklad telefón alebo záznamník) k tlačiarňe a telefónnej linke. Tento port používajte v prípade, ak pre tlačiareň nemáte samostatnú faxovú linku a ak je tento spôsob pripojenia podporovaný vo vašej krajine alebo regióne. <b>Poznámka:</b> Na prístup k portu je potrebné odpojenie zo zásuvky.
2	Port LINE	Pripojte tlačiareň k aktívnej telefónnej linke prostredníctvom štandardnej sieťovej zásuvky (RJ-11), filtra DSL, adaptéra VoIP alebo akéhokoľvek iného adaptéra, ktorý vám umožní prístup k telefónnej linke na odosielanie a prijímanie faxov.
3	Ethernetový port	Pripojte tlačiareň k sieti.
4	Port USB	Pripojte klávesnicu alebo iný kompatibilný voliteľný prvok.
5	Port tlačiarne USB	Pripojte tlačiareň k počítaču.
6	Zásuvka napájania	Pripojte tlačiareň k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

## Používanie ovládacieho panela

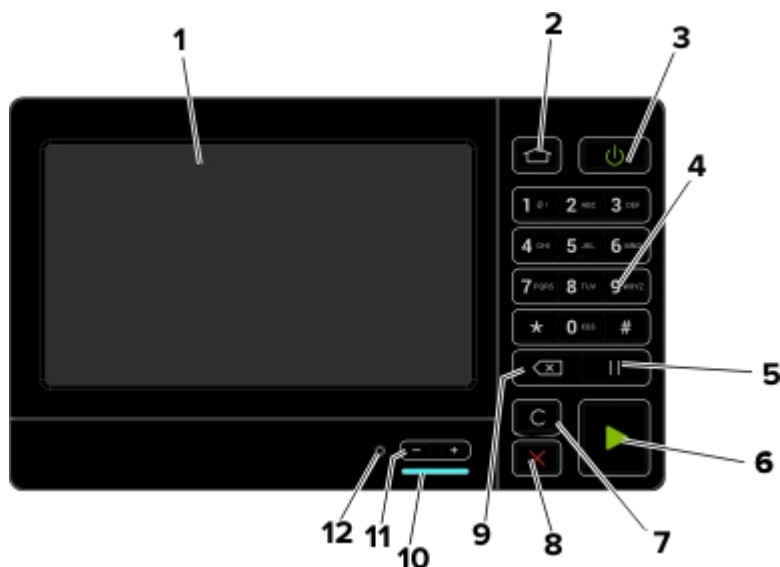

	Časť	Použitie
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazí správy tlačiarne a stav spotrebného materiálu.</li> <li>• Nastavte a ovládajte tlačiareň.</li> </ul>
2	Tlačidlo Domov	Prejde na domovskú obrazovku.
3	Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Tlačiareň vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania na päť sekúnd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastaví tlačiareň na režim spánku alebo dlhodobého spánku.</li> <li>• Zobudí tlačiareň z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.</li> </ul>
4	Klávesnica	Zadanie čísel alebo symbolov do poľa.
5	Tlačidlo Pauza	Vloží pauzu pri vytáčaní faxového čísla.
6	Tlačidlo Štart	Spustí úlohu v závislosti od zvoleného režimu.
7	Tlačidlo obnovenia alebo vymazania všetkého	Obnoví predvolené nastavenia funkcií, ako je kopírovanie, fax a skenovanie.
8	Tlačidlo Stop alebo Zrušiť	Zastaví aktuálnu úlohu.
9	Tlačidlo Backspace	Posunie kurzor späť a vymaže znak v zadávacom poli.
10	Svetlo indikátora	Kontrola stavu tlačiarne.
11	Tlačidlá hlasitosti	Upraví hlasitosť náhlavnej súpravy alebo reproduktora.
12	Port náhlavnej súpravy alebo reproduktora	Pripojenie náhlavnej súpravy alebo reproduktora.

## Pochopenie významu stavu tlačidla napájania a svetla indikátora

Svetlo indikátora	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá alebo v režime dlhodobého spánku.
Modrá	Tlačiareň je pripravená na spracovanie údajov.
Červená	Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Svetlo tlačidla napájania	Stav tlačiarne
Vypnuté	Tlačiareň je vypnutá, pripravená alebo spracúva údaje.
Trvalé jantárové	Tlačiareň je v režime spánku.
Blikajúce jantárové	Tlačiareň je v režime dlhodobého spánku.

## Používanie domovskej obrazovky

**Poznámka:** Vaša domovská obrazovka môže byť iná v závislosti od nastavení prispôsobenia obrazovky, administratívneho nastavenia a aktívnych integrovaných riešení.



Dotknite sa položky		Funkcia
1	Kopírovanie	Vytvorí kópie.
2	E-mail	Odoslanie e-mailov.
3	Nastavenia	Prístup k ponukám tlačiarne.
4	Fax	Odoslanie faxu.
5	Adresár	Správa zoznamu kontaktov, ku ktorým majú prístup ostatné aplikácie na tlačiarňi.

Dotknite sa položky		Funkcia
6	Stav/spotrebný materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstraha tlačiarne alebo chybové hlásenie sa zobrazí vždy, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa, aby mohla ďalej pracovať.</li> <li>• Pozrite si ďalšie informácie o výstrahách alebo hláseniach tlačiarne a o tom, ako ich odstrániť.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
7	Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlač fotografií a dokumentov z pamätevej jednotky flash.</li> <li>• Skenovanie fotografií a dokumentov do pamätevej jednotky flash.</li> </ul>
8	Poradie úloh	<p>Zobrazí všetky aktuálne tlačové úlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.</p>
9	Pozastavené úlohy	Zobrazenie tlačových úloh, ktoré sú uložené v pamäti tlačiarne.
10	Centrum skratiek	Riadenie všetkých skratiek.
11	Profily aplikácií	Prístup k profilom aplikácií.
12	Profily skenovania	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo do počítača.
13	FTP	Skenujte a ukladajte dokumenty priamo na server FTP.
14	Záložky	Organizujte všetky záložky.
15	Zmeniť jazyk	Zmena jazyka na displeji.

## Tlač strany nastavení ponúk

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Strana nastavení ponuky**.

## Inštalácia softvéru tlačiarne

1 Získajte kópiu softvérového inštalačného balíka.

- Z našej webovej stránky.
- Z miesta, kde ste si tlačiareň zakúpili.

2 Spustíte inštalátor a postupujete podľa pokynov.

# Nastavenie a používanie aplikácií na domovskej obrazovke

## Prispôsobenie domovskej obrazovky

- 1 Z ovládacieho panela sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke**.
- 2 Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.
- 3 Uložte zmeny.

## Nastavenie formulárov a obľúbených položiek

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Formuláre a obľúbené položky > Konfigurovať**.

- 3 Kliknite na položku **Pridať**, potom prispôbte nastavenia.

**Poznámky:**

- Zadajte adresu IP hostiteľského počítača, kde je záložka umiestnená, aby ste sa presvedčili, že umiestnenie záložky je správne.
- Skontrolujte, či má tlačiareň prístupové práva k priečinku, kde je umiestnená záložka.

- 4 Uložte zmeny.

## Nastavenie kopírovania preukazov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Aplikácie > Kopírovanie preukazov > Konfigurovať**.

**Poznámky:**

- Uistite sa, že položka Zobraziť ikonu je povolená.
- Skontrolujte, či sú nakonfigurované časti Nastavenia e-mailu a Nastavenia zdieľaného sieťového priečinka.



- Pri skenovaní preukazu sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 200 dpi pri farebnom a 400 dpi pri čiernobiely skenovaní.
- Pri skenovaní viacerých preukazov sa uistite, že rozlíšenie skenovania nie je vyššie ako 150 dpi pri farebnom a 300 dpi pri čiernobiely skenovaní.

3 Uložte zmeny.

**Poznámka:** Na skenovanie viacerých preukazov treba pevný disk tlačiarne.

## Používanie Centra skratiek

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Centrum skratiek** a potom vyberte funkciu tlačiarne.
- 2 Dotknite sa položky **Vytvoriť skratku** a nakonfigurujte nastavenia.
- 3 Dotknite sa položky **Uložiť** a potom zadajte jedinečný názov skratky.
- 4 Uložte zmeny.

## Nastavenie Scan Centra

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum**.
- 2 Vyberte a vytvorte cieľové miesto a potom nakonfigurujte nastavenia.

### Poznámky:

- Pri vytváraní sieťového cieľového miesta zaistite overenie a úpravu nastavení tak, aby sa nevyskytovali žiadne chyby.
- Uložia sa iba miesta vytvorené na vloženom webovom serveri. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s riešením.

3 Uložte zmeny.

## Správa záložiek

### Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často pristupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položku **Záložky > Pridať záložku** a potom zadajte názov záložky.

3 Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

- Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
- Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad **myWebsite.com/sample.pdf**, nie **123.123.123.123/sample.pdf**. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť hodnotu CN v serverovom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehliadača.
- Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad **myServer/myDirectory**. Zadajte port FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
- V prípade protokolu SMB zadajte adresu sieťového priečinka. Napríklad **myServer/myShare/myFile.pdf**. Zadajte názov sieťovej domény.
- V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

**Poznámka:** Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

## Vytváranie priečinkov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Záložky > Pridať priečinok** a potom zadajte názov priečinka.

**Poznámka:** Ak chcete obmedziť prístup k priečinku, zadajte PIN.

3 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** V priečinku môžete vytvoriť ďalšie priečinky alebo záložky. Ak chcete vytvoriť záložku, pozrite si časť [„Vytváranie záložiek“ na strane 17](#).

## Správa kontaktov

### Pridanie kontaktov

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Kontakty pridajte kontakt.

**Poznámka:** Kontakt môžete pridať do jednej alebo viacerých skupín.

4 V prípade potreby špecifikujte spôsob prihlasovania, čím umožníte prístup aplikácii.

5 Použite zmeny.

## Pridanie skupiny

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 V časti Skupiny kontaktov pridajte názov skupiny.

**Poznámka:** Do skupiny môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.

4 Použite zmeny.

## Úprava kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

3 Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty kliknite na meno kontaktu a potom upravte požadované informácie.
- V časti Skupiny kontaktov kliknite na názov skupiny a potom upravte požadované informácie.

4 Použite zmeny.

## Odstránenie kontaktov alebo skupín

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položku **Adresár**.

**3** Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- V časti Kontakty vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
- V časti Skupiny kontaktov vyberte názov skupiny, ktorú chcete odstrániť.

# Vkladanie papiera a špeciálnych médií

## Nastavenie veľkosti a typu špeciálnych médií


Zásobníky automaticky rozpoznajú veľkosť obyčajného papiera. Pri špeciálnych médiách, ako sú napr. štítky, kartónový papier a obálky, postupujte nasledovne:

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera > vyberte zdroj papiera**
- 2 Nastavte veľkosť a typ špeciálnych médií.

## Konfigurácia univerzálnych nastavení papiera


- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Papier > Konfigurácia médií > Univerzálne nastavenie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Vkladanie do zásobníkov

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:** Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebuje.


- 1 Vyberte zásobník.

**Poznámka:** Zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje, aby ste sa vyhli zaseknutiam.

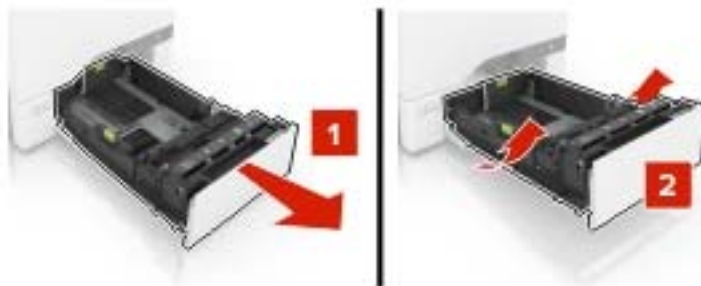

- 2 Upravte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaneho papiera.

**Poznámka:** Vodiace lišty umiestňujte podľa indikátorov na spodku zásobníka.

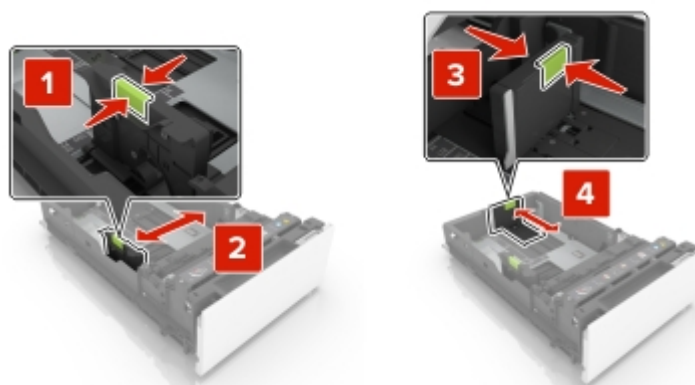


3 Pred vloženíím papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.



4 Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nahor.

**Poznámky:**

- V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby hlavička smerovala k prednej časti zásobníka.
- V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby hlavička smerovala k zadnej časti zásobníka.
- Papier do zásobníka nezasúvajte.
- Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera. Preplnenie môže spôsobiť zaseknutie papiera.

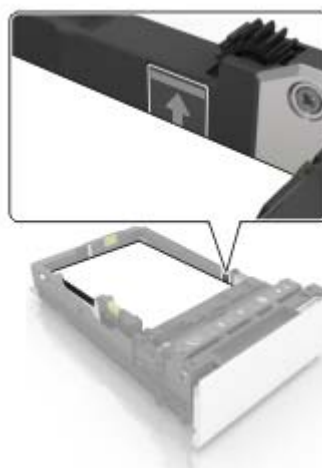


5 Vložte zásobník.

V prípade potreby nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v zásobníku.

## Vkladanie do viacúčelového podávača

1 Otvorte viacúčelový podávač.

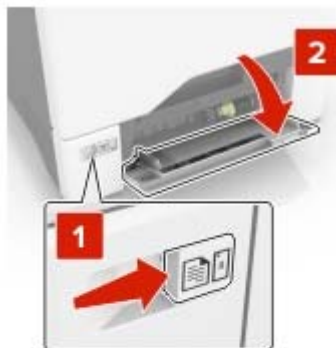

2 Upravte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.



3 Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.



#### 4 Vložte papier.

- Vložte papier a kartónový papier tak, aby strana určená na tlač smerovala nadol a vrch stránky vstupoval do tlačiarne ako prvý.



- Obálky vložte zatváracou stranou nahor a k pravej strane vodiacej lišty papiera. Európske obálky vložte tak, aby zatváracia strana vstupovala do tlačiarne ako prvá.



**Výstraha – Riziko poranenia:** Nepoužívajte obálky so známkami, sponami, cvočkami, okienkami, špeciálnou obrubou alebo samolepiacimi prvkami.

- 5 V ponuke Papier na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v zásobníku.

## Prepojenie zásobníkov

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

**Poznámky:**

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na **Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka**.



**3** Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

**4** Ukladanie nastavení.

**5** Kliknite na položku **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia zásobníka**.

**6** Nastavte prepojenie zásobníkov na možnosť **Automatické**.

**7** Ukladanie nastavení.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

# Tlač

## Tlač z počítača

**Poznámka:** V prípade štítkov, kartónového papiera a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera.

- 1 V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač.
- 2 V prípade potreby nastavenia upravte.
- 3 Vytlačte dokument.

## Tlač formulárov

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Formuláre a obľúbené položky > vyberte formulár > Tlačiť**
- 2 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia tlače.
- 3 Odošlite tlačovú úlohu.



## Tlač z mobilného zariadenia

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarňi v službe Google Cloud Print.

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Tlačiareň je zaregistrovaná na serveri služby Google Cloud Print.
- Doplnok Cloud Print je prevzatý z obchodu Google Play™ a je povolený v mobilnom zariadení.

- 1 Vo vašom mobilnom zariadení so systémom Android™ otvorte dokument alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.
- 2 Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
- 3 Vyberte tlačiareň, a potom sa ťuknite na .

### Tlač z mobilného zariadenia pomocou funkcie AirPrint



Funkcia softvéru AirPrint predstavuje riešenie mobilnej tlače umožňujúce tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiareň s certifikáciou AirPrint.




**Poznámky:**

- Skontrolujte, či zariadenie Apple a tlačiareň sú v tej istej sieti. Ak má sieť viacero bezdrôtových rozbočovačov, skontrolujte, či sú obe zariadenia pripojené do tej istej podsiete.
  - Táto aplikácia je podporovaná iba na niektorých zariadeniach Apple.
- 1 Z vášho mobilného zariadenia vyberte dokument zo správcu súborov alebo spustíte kompatibilnú aplikáciu.
  - 2 Dotknite sa ikony zdieľania a potom sa dotknite tlačidla **Tlačiť**.
  - 3 Vyberte tlačiareň.  
V prípade potreby nastavenia upravte.
  - 4 Vytlačte dokument.

**Tlač z mobilného zariadenia pomocou technológie Wi-Fi Direct®**

Wi-Fi Direct® je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarne s podporou technológie Wi-Fi Direct.

**Poznámka:** Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti [„Pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej sieti tlačiarne“ na strane 127](#).

- 1 Vo vašom mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.
- 2 V závislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
  - Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
  - Ťuknite na možnosť  > **Print** (Tlačiť).
- 3 Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
- 4 Vytlačte dokument.

## Tlač z pamäťovej jednotky flash

1 Vložte pamäťovú jednotku flash.



### Poznámky:

- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď sa objaví chybové hlásenie, tlačiareň bude pamäťovú jednotku flash ignorovať.
- Ak pamäťovú jednotku flash vložíte, keď tlačiareň spracúva iné tlačové úlohy, na displeji sa zobrazí správa **Zaneprázdnené**.

2 Na displeji sa dotknite dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia tlače.

3 Odošlite tlačovú úlohu.

Ak chcete vytlačiť iný dokument, dotknite sa položky **Jednotka USB**.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov

### Pamäťové jednotky flash

#### Poznámky:

- Tlačiareň podporuje vysokorýchlostné pamäťové zariadenia USB so štandardom plnej rýchlosti.
- Pamäťové zariadenia USB musia podporovať systém FAT (File Allocation Table).

Mnohé pamäťové jednotky flash boli s tlačiarňou testované a sú schválené na používanie. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na miesto, kde ste zakúpili tlačiareň.

### Typy súborov

#### Dokumenty:

- .doc alebo .docx
- .xls alebo .xlsx
- .ppt alebo .pptx
- .pdf
- .xps

#### Obrázky:

- .dcx
- .gif
- .jpeg alebo .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff alebo .tif
- .png

## Konfigurácia dôverných úloh

1 Na ovládacom paneli prejdite na:

**Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače**

2 Nakonfigurujte nastavenia.

Položka	Funkcia
Max. počet neplatných kódov PIN	Nastavenie počtu zadání neplatných kódov PIN. <b>Poznámka:</b> Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.
Koniec platnosti dôvernej úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. <b>Poznámka:</b> Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarňi, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.
Koniec platnosti opakovaných úloh	Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy. <b>Poznámka:</b> Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opätovnej tlače.

Položka	Funkcia
Koniec platnosti overenia úlohy	Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií. <b>Poznámka:</b> Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.
Koniec platnosti rezervovanej úlohy	Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy. <b>Poznámka:</b> Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.
Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
Zachovať duplicitné dokumenty	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

## Tlač dôverných a iných zadržaných úloh

- Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- Kliknite na položky **Vlastnosti**, **Predvoľby**, **Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- Kliknite na možnosť **Tlačiť a zadržať**.
- Vyberte možnosť **Tlačiť a zadržať** a potom priradte meno používateľa.
- Vyberte typ tlačovej úlohy (dôverná, opakovaná, rezervovaná alebo overenie).  
Ak je tlačová úloha dôverná, zadajte štvormiestny kód PIN.
- Kliknite na tlačidlo **OK** alebo **Tlačiť**.
- Na úvodnej obrazovke tlačiarne uvoľníte tlačovú úlohu.
  - Pri dôverných tlačových úlohách prejdite na:  
**Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > **Dôverné** > zadajte svoj kód PIN > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**
  - Pri ostatných tlačových úlohách prejdite na:  
**Pozastavené úlohy** > vyberte svoje meno používateľa > vyberte tlačovú úlohu > nakonfigurujte nastavenia > **Tlačiť**

## Tlač zoznamu ukážok písma

- Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Tlačiť > Tlačiť písma**.
- Dotknite sa položiek **Písma PCL** alebo **Písma PS**.

## Zrušenie tlačovej úlohy

### Z ovládacieho panela tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Poradie úloh**.

**Poznámka:** K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.

### Z počítača

- 1 V závislosti od operačného systému vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Otvorte priečinok tlačiarň a vyberte tlačiareň.
- V položke Systémové preferencie v ponuke Apple prejdite na tlačiareň.

- 2 Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.


# Kopírovanie

## Vytváranie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

**Poznámka:** Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.

- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie** a zadajte počet kópií.  
V prípade potreby upravte nastavenia kopírovania.
- 3 Skopírujte dokument.

**Poznámka:** Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo .

## Kopírovanie fotografií

- 1 Položte fotografiu na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Kopírovanie > Obsah > Typ obsahu > Fotografia**.
- 3 Dotknite sa položky **Zdroj obsahu** a potom vyberte nastavenie, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodnej fotografii.
- 4 Skopírujte fotografiu.

## Kopírovanie na hlavičkový papier

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovanie > Kopírovať z >** a vyberte veľkosť pôvodného dokumentu.
- 3 Dotknite sa položky **Kopírovať do** a potom vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje hlavičkový papier.  
Ak ste vložili hlavičkový papier do viacúčelového podávača, prejdite na položky:  
**Kopírovať do > Viacúčelový podávač >** vyberte veľkosť papiera > **Hlavičkový papier**
- 4 Skopírujte dokument.

## Kopírovanie na obe strany papiera

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Nastavenie papiera**.



- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Zmenšenie alebo zväčšenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Kopírovanie > Mierka >** uveďte hodnotu mierky  
**Poznámka:** Ak sa zmení veľkosť pôvodného dokumentu alebo výstupu po nastavení mierky, zmení sa hodnota mierky na Automatické.
- 3 Skopírujte dokument.

## Zoradenie kópií

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Kopírovať > Zoradiť > Zap.[1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Skopírujte dokument.


## Umiestnenie oddelovacích hárkov medzi kópie

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Oddelovacie hárky**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Odošlite úlohu kopírovania.

## Kopírovanie viacerých stránok na jeden hárok

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie > Počet stránok na stranu**.
- 3 Upravte nastavenia.
- 4 Skopírujte dokument.

## Vytvorenie skratky na kopírovanie

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Kopírovanie**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .
- 3 Vytvorenie skratky.

# Odosielenie e-mailov

## Konfigurácia servera SMTP pre e-mail

### Pomocou ovládacieho panela

- 1 Z ovládacieho panela sa dotknite položiek **Nastavenia > E-mail > Nastavenie e-mailu**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

### V nástroji Embedded Web Server

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

- 2 Kliknite na položky **Nastavenia > E-mail**.
- 3 V časti Nastavenie e-mailu nakonfigurujte nastavenia.
- 4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.

## Odoslanie e-mailovej správy


### Použitie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **E-mail** a zadajte požadované údaje.  
**Poznámka:** Môžete tiež vybrať príjemcu použitím adresára alebo čísla skratky.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia výstupného súboru.
- 4 Odošlite e-mail.

### Použitie čísla skratky

- 1 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **#** a na klávesnici zadajte číslo skratky.
- 2 Odošlite e-mail.

## Vytvorenie skratky pre e-mail

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **E-mail**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla .

### 3 Vytvorenie skratky.

# Faxovanie

## Nastavenie tlačiarne na faxovanie

### Poznámky:

- Nasledujúce spôsoby pripojenia sú dostupné len v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Počas úvodného nastavovania tlačiarne zrušte označenie zaškrtnutého políčka funkcie faxu a takisto políček ďalších funkcií, ktoré budete chcieť nastaviť neskôr a potom sa dotknite tlačidla **Pokračovať**.
- Indikátor môže blikať červenou farbou, ak je funkcia faxu zapnutá, ale nebolo dokončené jej nastavenie.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Počas aktívneho odosielania alebo prijímania faxu sa nedotýkajte káblov ani zobrazených častí tlačiarne.



## Konfigurácia servera SMTP pre fax

### Pomocou ovládacieho panela

- 1 Z ovládacieho panela sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie servera faxu > Nastavenia e-mailu faxového servera**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

**Poznámka:** Ak chcete používať server SMTP pre e-mail, povoľte položku **Použitie e-mailového servera SMTP**.

### V nástroji Embedded Web Server

- 1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

#### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.

- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie servera faxu**.


3 V časti Nastavenia e-mailu faxového servera nakonfigurujte nastavenia.

**Poznámka:** Ak chcete používať server SMTP pre e-mail, povoľte položku **Použitie e-mailového servera SMTP**.


4 Kliknite na možnosť **Uložiť**.


## Výber spôsobu pripojenia faxu

### Nastavenie faxu cez štandardnú telefónnu linku

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

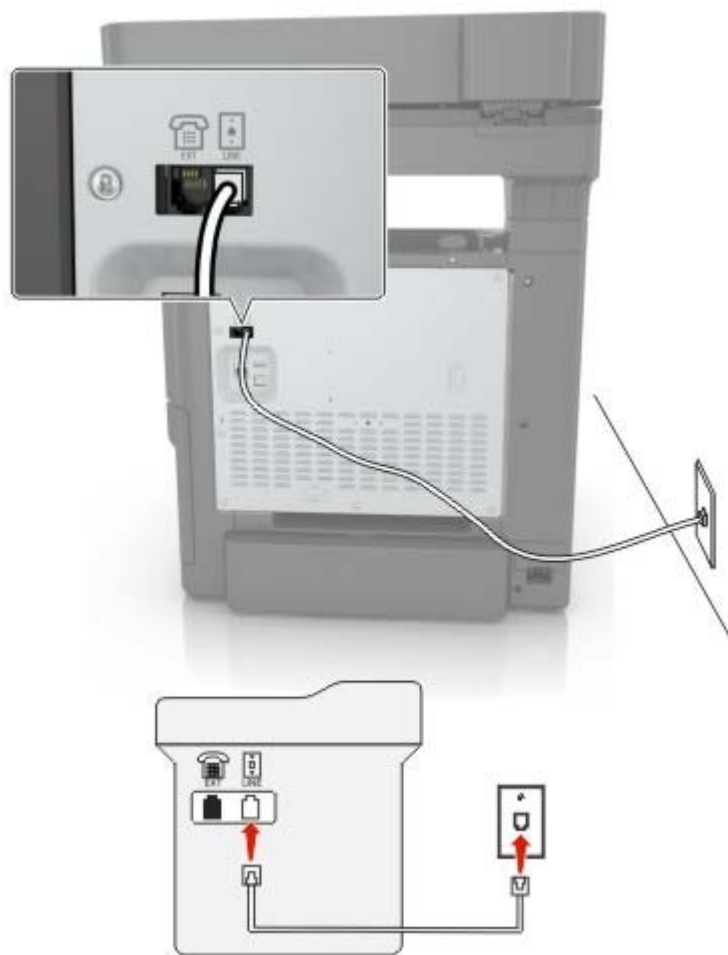**Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená k samostatnej faxovej linke**


- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

**Poznámky:**

- Tlačiareň môžete nastaviť na automatické (Automatická odpoveď zap.) alebo manuálne (Automatická odpoveď vyp.) prijímanie faxov.
- Ak chcete prijímať faxy automaticky, nastavte reakciu tlačiarne na konkrétny počet zvonení.

**Nastavenie 2: Tlačiareň zdieľa linku s telefónnym záznamníkom**


**Poznámka:** Ak máte predplatenú službu osobitného zvonenia, tlačiareň sa musí nastaviť na správne zvonenie. Inak tlačiareň nebude prijímať faxy, aj keby bola nastavená na automatické prijímanie faxov.

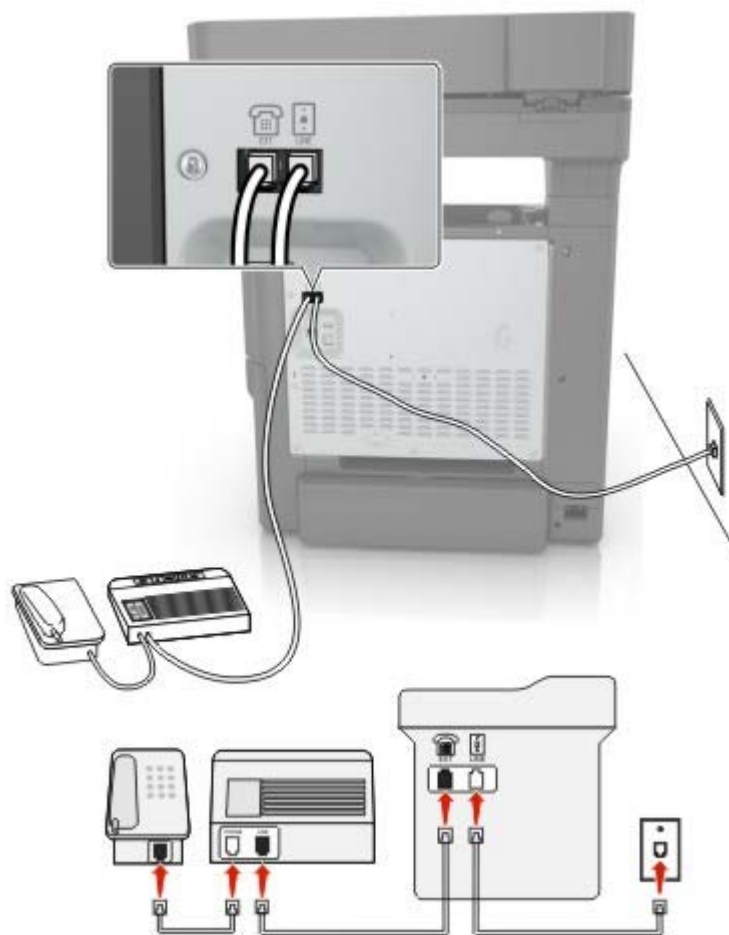**Pripojené k tej istej telefónnej zásuvke**

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
- 3 Telefónny záznamník pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.




## Pripojené k rozličným telefónnym zásuvkám

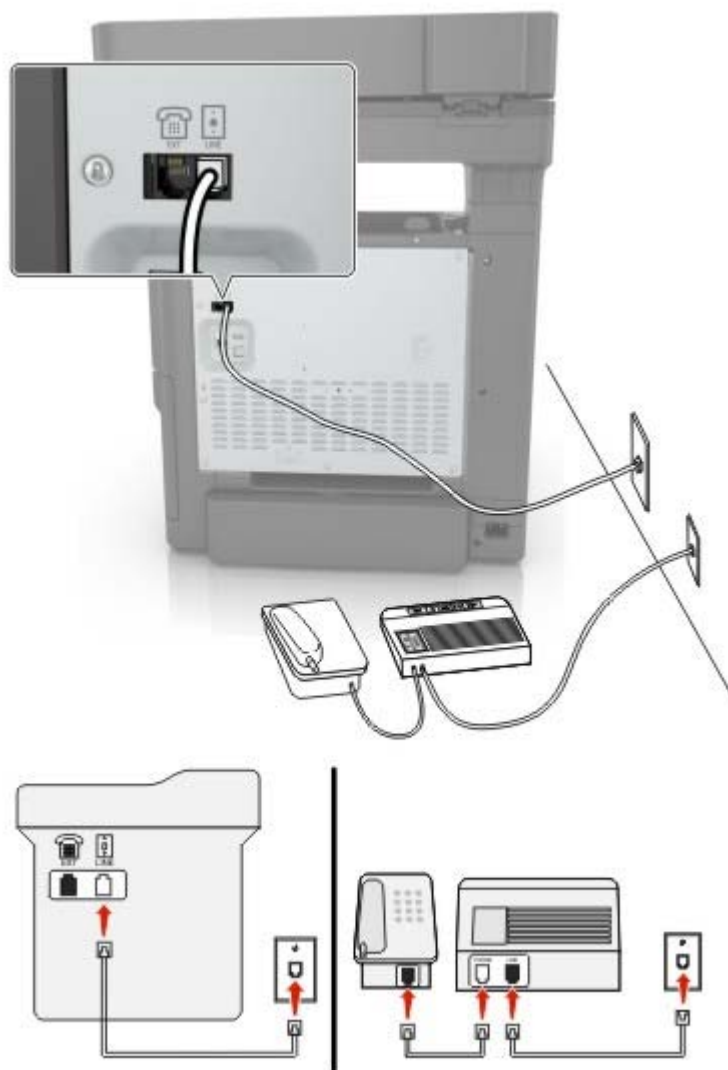

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

### Poznámky:

- Ak na telefónnej linke máte len jedno telefónne číslo, nastavte tlačiareň na automatické prijímanie faxov.
- Tlačiareň nastavte tak, aby zdvihla volanie dve zvonenia po telefónnom záznamníku. Ak napríklad telefónny záznamník zdvihne hovor po štyroch zvoneniach, pre nastavenie tlačiarne Počet zvonení pred odpoveďou zadajte hodnotu šesť.

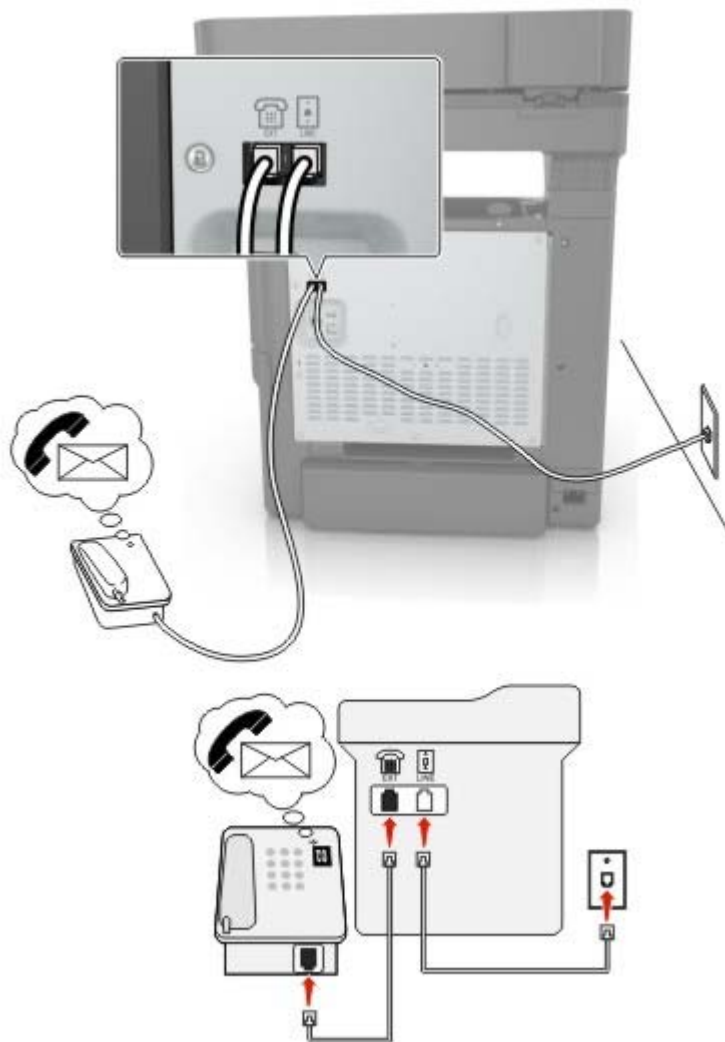**Nastavenie 3: Tlačiareň zdieľa linku s telefónom pripojeným k hlasovej schránke**


- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
- 3 Telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

**Poznámky:**

- Toto nastavenie funguje najlepšie, ak používate hlasovú schránku častejšie ako fax a ak máte aj službu osobitného zvonenia.
- Ak pri zdvihnutí hovoru počujete tóny faxu, fax prijmete stlačením **\*9\*** alebo kódu manuálnej odpovede.
- Tlačiareň môžete tiež nastaviť na automatické prijímanie faxov. Keď však očakávate fax, vypnite hlasovú schránku.

## Nastavenie faxu cez DSL

- ⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- ⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

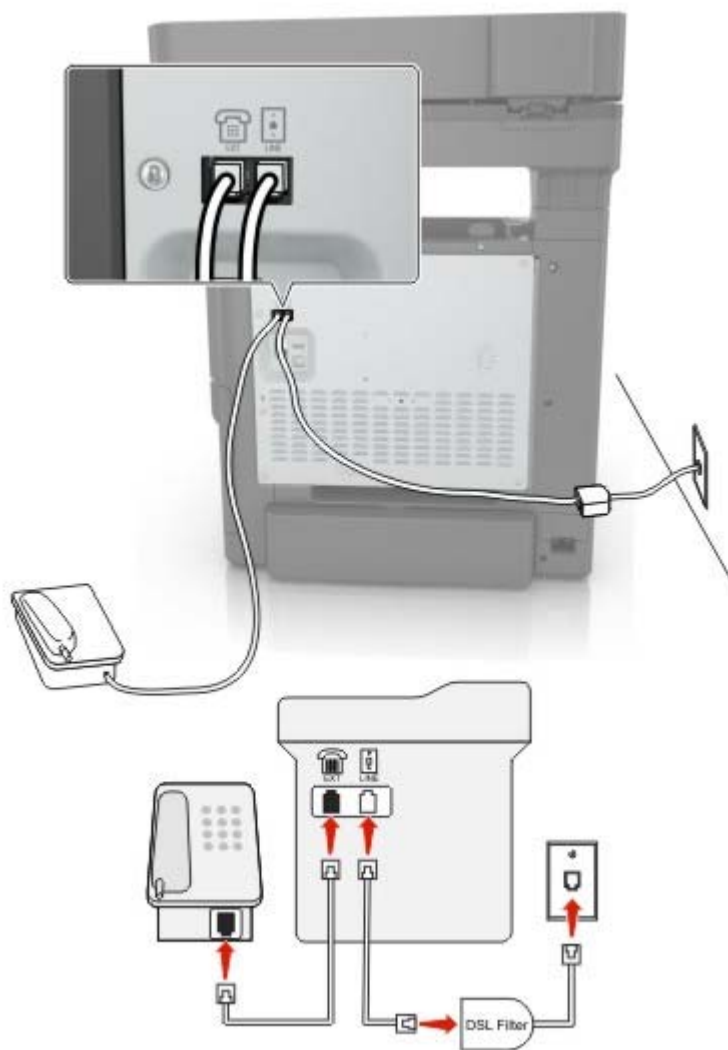




DSL (Digital subscriber line) rozdeľuje bežnú telefónnu linku na dva kanály: hlasový a internetový. Telefónne a faxové signály sa šíria cez hlasový kanál a internetové signály prechádzajú cez druhý kanál.


Požiadajte svojho poskytovateľa služby DSL o filter DSL, aby sa minimalizovalo vzájomného rušenie dvojice kanálov.

- 1 Pripojte port LINE na filtri DSL k telefónnej zásuvke.
- 2 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 3 Druhý koniec kábla pripojte k telefónnemu portu filtra DSL.

**Poznámka:** Ak chcete pripojiť telefón k tlačiarne, prípadnú nainštalovanú adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne a pripojte telefón.

### Nastavenie faxu s použitím telefónnej služby VoIP

-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
-  **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
-  **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

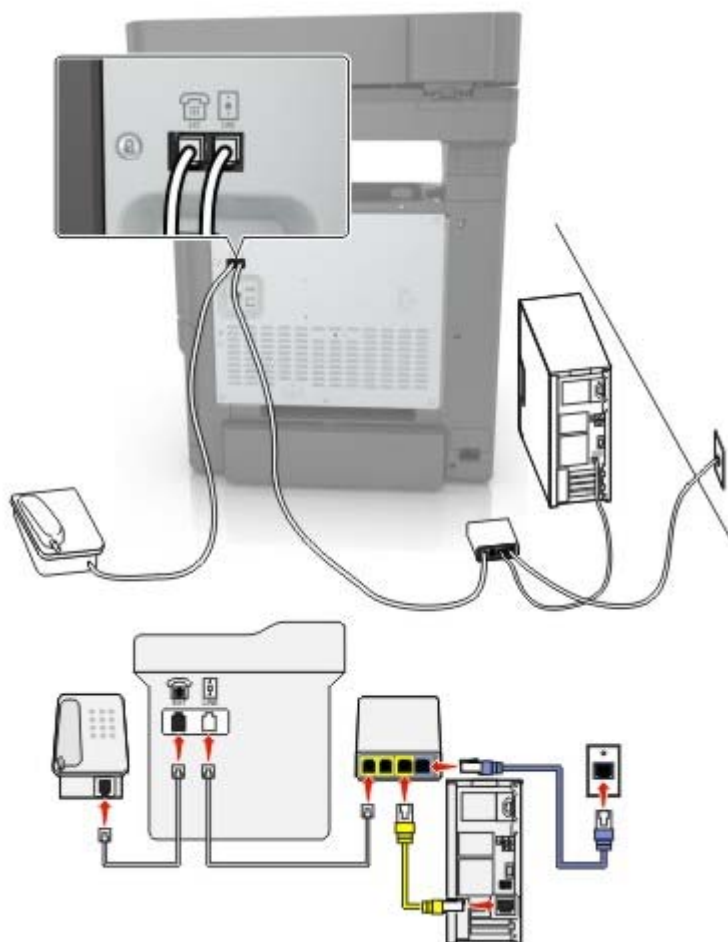

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k portu označenému ako **Telefónna linka 1** alebo **Telefónny port** na adaptéri VoIP.

**Poznámka:** Port s označením **Telefónna linka 2** alebo **Faxový port** nie je vždy aktívny. Poskytovatelia služby VoIP si môžu za aktiváciu druhého telefónneho portu účtovať ďalšie poplatky.

- 3 Telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.


#### Poznámky:

- Skontrolujte, či je telefónny port na adaptéri VoIP aktívny. Urobíte to tak, že k nemu pripojíte analógový telefón a budete počúvať, či zaznie oznamovací tón.
- Ak pre svoje zariadenia potrebujete dva telefónne porty, ale nechcete platiť ďalšie poplatky, použite telefónny rozdeľovač. Telefónny rozdeľovač zapojte do portu s označením **Telefónna linka 1** alebo **Telefónny port** a potom zapojte tlačiareň a telefón do rozdeľovača.
- Rozdeľovač skontrolujete tak, že do neho zapojíte analógový telefón a budete počúvať, či zaznie oznamovací tón.

## Nastavenie faxu pomocou pripojenia cez káblový modem

- ⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- ⚠ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.
- ⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.


### Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená priamo ku káblovému modem

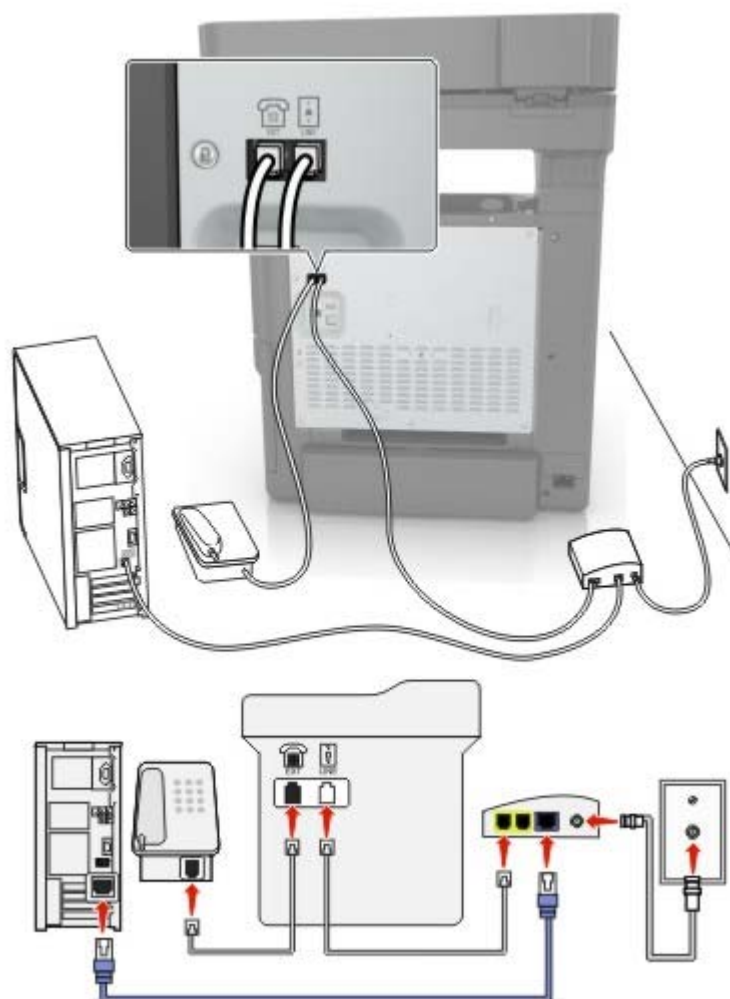

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k portu označenému ako **Telefónna linka 1** alebo **Telefónny port** na káblovom modeme.
- 3 Analógový telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

**Poznámka:** Skontrolujte, či je telefónny port na káblovom modeme aktívny. Urobíte to tak, že k nemu pripojíte analógový telefón a budete počúvať, či zaznie oznamovací tón.

**Nastavenie 2: Tlačiareň je pripojená k telefónnej zásuvke. Káblový modem je nainštalovaný inde v daných priestoroch.**

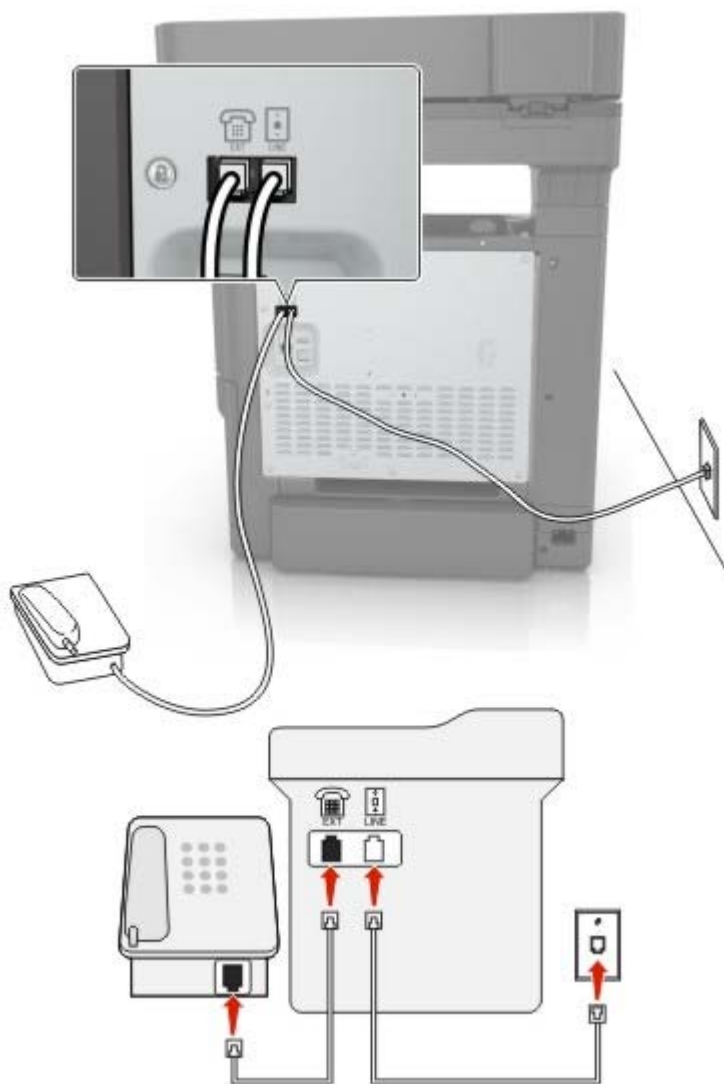


- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.
- 3 Analógový telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

**Nastavenie tlačiarne v krajinách alebo regiónoch s inými telefónnymi zásuvkami alebo zástrčkami**


**⚡ POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Ak chcete zabrániť riziku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte funkciu faxu počas búrky.


 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak chcete predísť vzniku požiaru, pripájajte výrobok k verejnej telefónnej sieti výlučne prostredníctvom kábla 26 AWG alebo väčšieho telekomunikačného kábla (RJ-11). Pre používateľov v Austrálii: kábel musí schváliť austrálsky štátny orgán pre komunikáciu a médiá.

Vo väčšine krajín a regiónov je štandardnou telefónnou zásuvkou typ RJ11. Ak telefónna zásuvka alebo vybavenie vo vašich priestoroch nie je kompatibilné s týmto typom pripojenia, použite telefónny adaptér. Adaptér pre vašu krajinu alebo región nemusí byť dodaný s tlačiarňou a môže byť potrebné ho zakúpiť samostatne.

V telefónnej zásuvke tlačiarne môže byť nainštalovaná adaptérová zástrčka. Ak sa pripájate k telefónnemu systému so sériovým alebo kaskádovým zapojením, nevyberajte adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne.

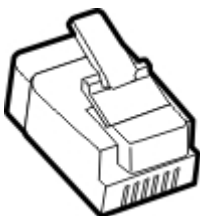

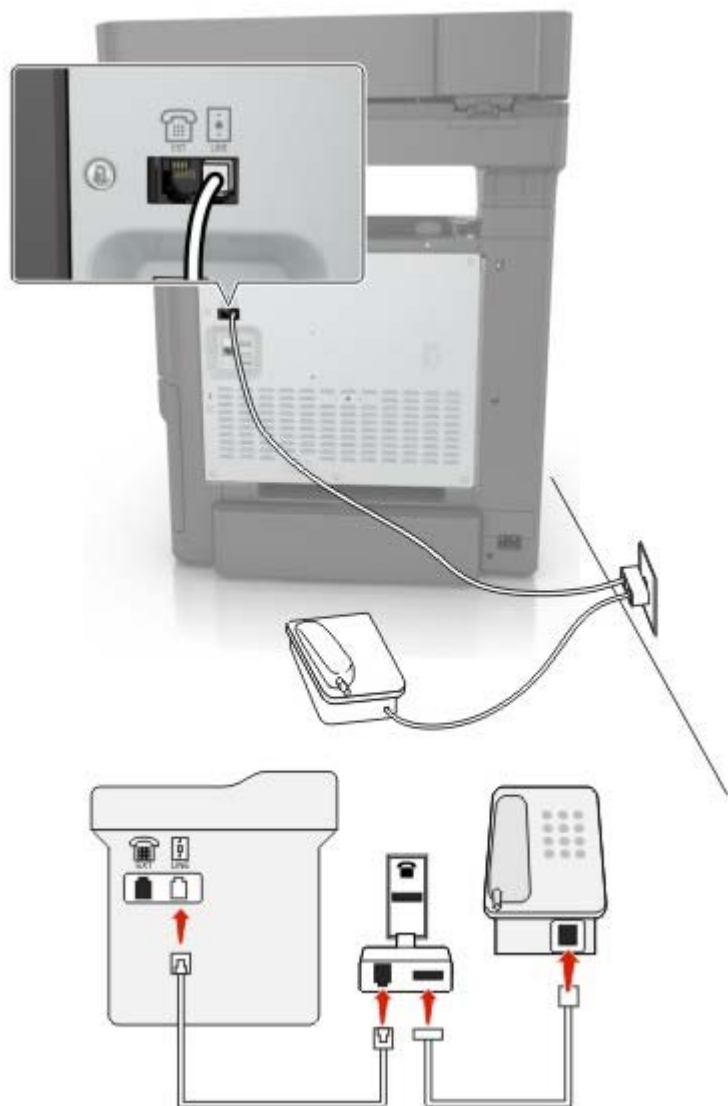


**Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke iného typu ako RJ11**

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do telefónnej zásuvky.
- 3 Ak chcete k rovnakej telefónnej zásuvke pripojiť iné ďalšie zariadenie s konektorom iného typu ako RJ11, pripojte ho priamo k telefónnemu adaptéru.

## Pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v Nemecku

Nemecké telefónne zásuvky majú dva typy portov. Porty N sú určené pre faxy, modemy a telefónne záznamníky. Porty F sú určené pre telefóny. Tlačiareň pripojte k akémukoľvek portu N.

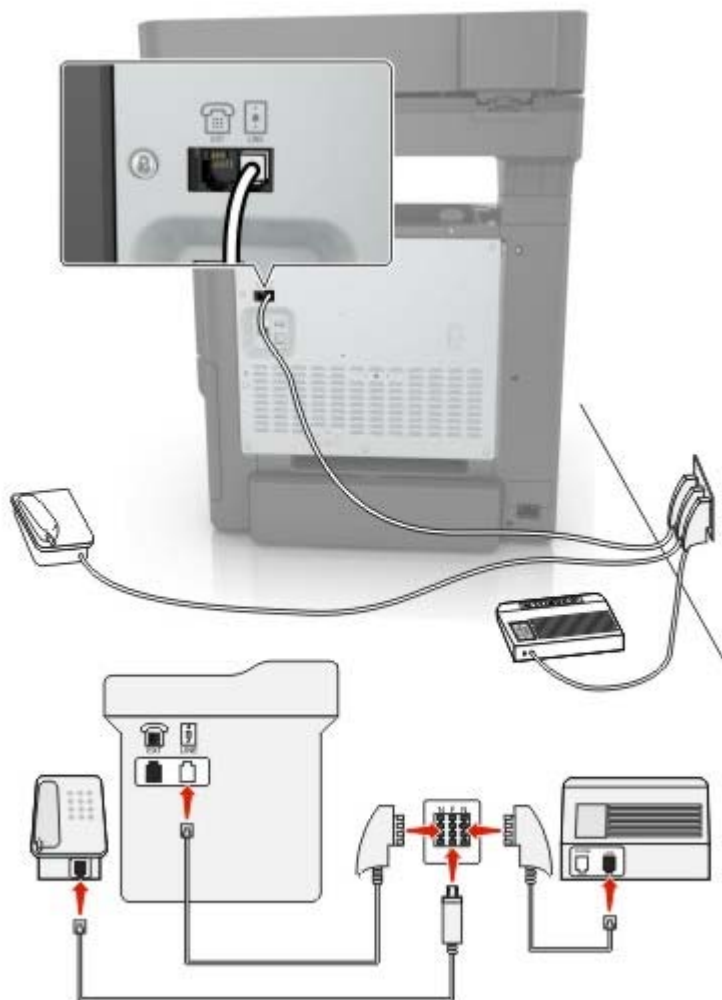

- 1 Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.
- 2 Druhý koniec telefónneho kábla pripojte k adaptéru RJ11 a adaptér zapojte do portu N.
- 3 Ak k tej istej telefónnej zásuvke chcete pripojiť telefón a telefónny záznamník, zariadenia pripojte tak, ako je zobrazené na obrázku.

## Pripojenie k službe osobitného zvonenia

Vďaka službe osobitného zvonenia môžete mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo má pridelené iné zvonenie.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu > Zap. odpoveď**.
- 2 Vyberte zvonenie.

## Nastavenie faxového dátumu a času

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Preferencie > Dátum a čas > Konfigurácia**.
- 2 Nakonfigurujte nastavenia.

## Odoslanie faxu

### Používanie ovládacieho panela

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 4 Odošlite úlohu faxovania.

### Použitie počítača

**Poznámka:** Uistite sa, že je nainštalovaný univerzálny ovládač faxu.


- 1 Po otvorení dokumentu kliknite na položky **Súbor > Tlač**.
- 2 Vyberte tlačiareň a kliknite na položky **Vlastnosti, Predvoľby, Možnosti** alebo **Nastavenie**.
- 3 Kliknite na položky **Fax > Zapnúť fax** a zadajte číslo príjemcu.
- 4 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- 5 Odošlite úlohu faxovania.

## Naplánovanie odoslania faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Fax > Komu > zadajte číslo faxu > Hotovo**
- 3 Dotknite sa položky **Odoslať čas**, nakonfigurujte nastavenia a potom sa dotknite tlačidla **Hotovo**.
- 4 Odošlite fax.

## Vytvorenie skratky pre cieľové umiestnenie pre fax

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Faxovať > na**.
- 2 Zadajte číslo príjemcu a dotknite sa položky **Hotovo**.

3 Dotknite sa tlačidla .

4 Vytvorenie skratky.

## Zmena rozlíšenia faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Dotknite sa položky **Rozlíšenie** a potom upravte nastavenie.
- 4 Odošlite fax.

## Nastavenie tmavosti faxu

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite tlačidla **Fax** a zadajte požadované údaje.
- 3 Dotknite sa položky **Tmavosť** a potom upravte nastavenie.
- 4 Odošlite fax.

## Tlač denníka faxov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Fax**.
- 2 Dotknite sa položiek **Denník úloh faxovania** alebo **Denník faxových hovorov**.

## Blokovanie nevyžiadaných faxov

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.
- 2 Nastaviť položku **Blokovať faxy bez názvu** na možnosť **Zapnuté**.

## Zadržiavanie faxov

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Zadržiavanie faxov**.
- 2 Vyberte režim.

## Posielanie faxov ďalej

- 1 Na domovskej stránke sa dotknite položiek **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia príjmu faxov > Ovládacie prvky správcu**.
- 2 Dotknite sa položiek **Poslanie faxu ďalej > Poslať ďalej**.
- 3 Nakonfigurujte nastavenia Poslať ďalej komu a Potvrdzujúci e-mail.

# Skenovanie

## Skenovanie na server FTP

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej stránke sa dotknite položky **FTP** a zadajte požadované údaje.
- 3 V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- 4 Odošlite úlohu pomocou protokolu FTP.

## Vytvorenie skratky pre FTP

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **FTP**.
- 2 Zadajte adresu FTP a potom sa dotknite tlačidla ★.
- 3 Vytvorenie skratky.

## Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Vložte pamäťovú jednotku flash.



- 3 Klepnite na položku **Skenovať do jednotky USB** a v prípade potreby upravte nastavenia.

**Poznámka:** Ak sa obrazovka jednotky USB nezobrazí, klepnite na položku **Jednotka USB** na domovskej obrazovke.

- 4 Naskenujte dokument.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak chcete predísť strate údajov alebo zlyhaniu tlačiarne, počas aktívnej tlače, načítavania alebo zapisovania na pamäťové zariadenie sa nedotýkajte jednotky flash ani tlačiarne v zobrazenej oblasti.



## Skenovanie na faxový server

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Scan Centrum** a potom zo zoznamu cieľových umiestnení vyberte možnosť **Fax**.
- 3 Vyberte cieľové umiestnenie faxu.

**Poznámka:** Ak chcete vytvoriť cieľové umiestnenie faxu, dotknite sa položky **Vytvoriť fax**.

- 4 Naskenujte dokument.

## Odosielanie naskenovaných dokumentov do počítača

- 1 Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- 2 Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla **Profily skenovania > Skenovanie do počítača**.
- 3 Vyberte profil skenovania, do ktorého chcete uložiť dokument.

# Vysvetlenie ponúk tlačiarne

## Mapa ponúk

Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Predvoľby</a></li> <li>• <a href="#">úsporný režim</a></li> <li>• <a href="#">Vzdialený ovládací panel</a></li> <li>• <a href="#">Oznámenia</a></li> <li>• <a href="#">Správa napájania</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Zjednodušenie ovládania</a></li> <li>• <a href="#">Obnovenie predvolených výrobných nastavení</a></li> <li>• <a href="#">Údržba</a></li> <li>• <a href="#">Viditeľné ikony na domovskej obrazovke</a></li> <li>• <a href="#">Informácie o tlačiarni</a></li> </ul>
Tlač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rozloženie</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenie</a></li> <li>• <a href="#">Kvalita</a></li> <li>• <a href="#">Štatistika úloh</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Obrázok</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia zásobníkov</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia médií</a></li> </ul>
Kopírovanie	<a href="#">Kopírovať predvolené hodnoty</a>	
Fax	<a href="#">Predvolené nastavenia faxu</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavenie e-mailu</a></li> <li>• <a href="#">Predvolené hodnoty e-mailu</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nastavenie webového pripojenia</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Predvolené hodnoty FTP</a>	
Jednotka USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skenovanie do pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tlač z pamäťovej jednotky flash</a></li> </ul>
Sieť/porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prehľad siete</a></li> <li>• <a href="#">Bezdrôtové</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfigurácia LPD</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenia HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Obmedzenie prístupu do externej siete</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Zabezpečenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Spôsoby prihlásenia</a></li> <li>• <a href="#">Plánovať zariadenia USB</a></li> <li>• <a href="#">Denník auditu zabezpečenia</a></li> <li>• <a href="#">Obmedzenia prihlásenia</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenie dôvernej tlače</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Šifrovanie disku</a></li> <li>• <a href="#">Vymazať dočasné údajové súbory</a></li> <li>• <a href="#">Nastavenia riešení LDAP</a></li> <li>• <a href="#">Rôzne</a></li> </ul>
Správy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Strana nastavení ponúk</a></li> <li>• <a href="#">Zariadenie</a></li> <li>• <a href="#">Tlač</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skratky</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Sieť</a></li> </ul>



<a href="#">Pomocník</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačiť všetky príručky</li> <li>• Príručka kvality farieb</li> <li>• Príručka pre pripojenie</li> <li>• Príručka pre kopírovanie</li> <li>• Príručka pre e-mail</li> <li>• Príručka pre fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informačná príručka</li> <li>• Príručka pre médiá</li> <li>• Príručka pre premiestnenie</li> <li>• Príručka kvality tlače</li> <li>• Príručka skenovania</li> <li>• Príručka pre spotrebný materiál</li> </ul>
<a href="#">Riešenie problémov</a>	Strany testovania kvality tlače	Čistenie skenera

## Zariadenie

### Predvoľby

Položka ponuky	Opis
<b>Zobrazovaný jazyk</b>	Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
<b>Krajina/región</b>	Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.
<b>Spustiť úvodné nastavenie</b> Vypnuté* Zapnuté	Spustenie sprievodcu nastavením.
<b>Klávesnica</b> Typ klávesnice	Výber jazyka ako typu klávesnice. <b>Poznámka:</b> Nemusia sa zobrazit' všetky hodnoty pre položku Typ klávesnice, prípadne môžu pre svoje zobrazenie vyžadovať inštaláciu špeciálneho hardvéru.
<b>Zobrazené informácie</b> Zobrazený text 1 (IP adresa*) Zobrazený text 2 (dátum/čas*) Vlastný text 1 Vlastný text 2	Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.
<b>Dátum a čas</b> Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu (MM-DD-RRRR*) Formát času (12-hodinový formát AM/PM*) Časové pásmo (UTC-5:00*) Protokol času siete Povoliť protokol NTP (Zapnuté*) Server NTP Povoliť overenie ( Žiadne*)	Konfigurácia dátumu, času a protokolu času siete pre tlačiareň.
<b>Veľkosti papiera</b> Americké* Metrické	Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. <b>Poznámka:</b> Krajina alebo región vybraný v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Jas obrazovky</b> 20 – 100 % (90*)	Upravenie jasu displeja.
<b>Prístup k jednotke flash</b> Povolené* Vypnuté	Povolenie prístupu k jednotke flash.
<b>Povoliť odstránenie pozadia</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie, či bude povolené odstrániť pozadie.
<b>Povoliť vlastné skenovacie úlohy</b> Vypnuté Zapnuté*	Stanovenie, či sa má nastavenie Vlastná úloha skenovania zobraziť pre kopírovanie, skenovanie a faxovanie. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie ponuky sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Skenovanie jednej strany z plochého skla</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne tak, aby skenovala akýkoľvek typ úlohy s využitím skenovacieho skla ako jednu stránku. <b>Poznámka:</b> Po jednorazovom naskenovaní obsahu z plochého skenera sa tlačiareň vráti na domovskú obrazovku a nezobrazí výzvy.
<b>Expresné skenovanie</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie počiatočnej rýchlosti skenovania na najvyššiu rýchlosť.
<b>Osvetlenie výstupu</b> Vypnuté Zapnuté*	Zapnutie integrovaného osvetlenia výstupu alebo indikátora voliteľnej výstupnej priehradky.
<b>Zvuková spätná väzba</b> Spätná väzba tlačidiel (Zapnuté*) Hlasitosť (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivácia zvukovej spätnej väzby pri stlačení tlačidiel, interakciách s panelom, výzvach pri vložení papiera a upozorneniach na chyby.</li> <li>Úprava hlasitosti spätnej väzby.</li> </ul>
<b>Časový limit obrazovky</b> 5 – 300 sekúnd (60*)	Nastavenie času nečinnosti pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského konta.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Ekonomický režim

Položka ponuky	Opis
<b>Tlač</b> Strany (Jednostranne*) Počet stránok na stranu (Vypnuté*) Tmavosť tonera (4*) Úspora farieb (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení tlače na tlačiarňu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Kopírovanie</b> Strany (Jednostranné na jednostranné*) Počet stránok na stranu (Vypnuté*) Tmavosť (5*)	Konfigurácia nastavení kopírovania na tlačiarňi.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vzdialený ovládací panel

Položka ponuky	Opis
<b>Externé pripojenie VNC</b> Nepovoliť* Povolit'	Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialeného ovládacieho panela.
<b>Typ overenia</b> Žiadne* Štandardné overenie	Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC.
<b>Heslo pre server VNC</b>	Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Typ overenia nastavená na možnosť Štandardné overenie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Oznámenia

Položka ponuky	Opis
<b>Rozsvietenie pri chybe</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie rozsvietenia svetelného indikátora, keď nastane chyba tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňi.
<b>Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.
<b>Signalizácia</b> Vypnuté Raz* Nepretržite	Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.
<b>Spotrebný materiál</b> Zobrazit' odhadované hodnoty spotrebného materiálu (Zobrazit' odhadované hodnoty*) Signalizácia pre kazetu (Raz*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.</li> <li>• Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď je tonerová kazeta takmer prázdna.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenie upozornení e-mailom</b> Nastavenie e-mailu Primárna brána SMTP Port primárnej brány SMTP (25*) Sekundárna brána SMTP Port sekundárnej brány SMTP (25*) Časový limit SMTP (30 sekúnd*) Adresa pre odpoveď Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď (Vypnuté*) Použiť nástroj SSL/TLS (Vypnuté*) Je potrebný dôveryhodný certifikát (Zapnuté*) Overenie servera SMTP (Nevyžaduje sa žiadne overenie*) E-mail vytvorený na základe zariadenia (Žiadne*) E-mail vytvorený na základe používateľa (Žiadne*) Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory (Vypnuté*) ID používateľa zariadenia Heslo zariadenia Kerberos 5 REALM Doména NTLM Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ (Vypnuté*)	Konfigurácia e-mailových nastavení tlačiarne.
<b>Predchádzanie chybám</b> Asistencia pri zaseknutí papiera (Zapnuté*) Automaticky pokračovať (Zapnuté*) Automatické reštartovanie Automatické reštartovanie (Vždy reštartovať*) Maximálny počet automatických reštartovaní (2*) Okno automatického reštartovania (720 sekúnd*) Zobrazit' chybu krátkého papiera (Automatické odstránenie*) Ochrana strany (Vypnuté*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenie tlačiarne tak, aby po odstránení zaseknutej strany automaticky vysunula prázdne alebo čiastočne potlačené strany.</li> <li>• Umožní tlačiarni automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlačí úlohy po vyriešení určitých stavov tlačiarne, ktoré vyžadujú zásah používateľa.</li> <li>• Nastavenie automatického reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.</li> <li>• Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkého papiera.</li> <li>• Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.</li> </ul>
<b>Obnovenie zaseknutého obsahu</b> Obnova po zaseknutí (Automaticky*) Obnova po zaseknutí v skeneri (Úroveň strany*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.</li> <li>• Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správa napájania

Položka ponuky	Opis
<b>Profil režimu spánku</b> Tlačiť z režimu spánku Po tlači zostať v činnosti Po tlači prejsť do režimu spánku*	Nastavenie tlačiarne tak, aby po tlači zostala v režime pripravenosti alebo sa vrátila do režimu spánku.
<b>Časové limity</b> Režim spánku 1 – 120 min (15*)	Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarne do režimu Spánok.
<b>Časové limity</b> Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac	Nastavenie času pred vypnutím tlačiarne.
<b>Časové limity</b> Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejsť do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku*	Nastavenie položky Časový limit dlhodobého spánku, aby sa tlačiareň vypla, aj keď je aktívne pripojenie k sieti Ethernet.
<b>Naplánovať režimy napájania</b> Plány Pridať nový plán	Plánovanie doby prechodu tlačiarne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Zjednodušenie ovládania

Položka ponuky	Opis
<b>Interval opakovaného stlačenia klávesu</b> 0 – 5 sekúnd (0*)	Nastavenie časového intervalu, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stlačenie klávesov na pripojenej klávesnici.
<b>Počiatkové oneskorenie opakovania klávesov</b> 0,25 – 5 sekúnd (1*)	Nastavenie počiatkovej dĺžky oneskorenia, kým sa stlačenie klávesu začne opakovat'. <b>Poznámka:</b> Zobrazuje sa iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
<b>Rýchlosť opakovania klávesov</b> 0,5 – 30 (30*)	Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu. <b>Poznámka:</b> Zobrazuje sa iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Predĺžiť časový limit obrazovky</b> Vypnuté* Zapnuté	Ponechá používateľa na rovnakom umiestnení a namiesto návratu na domovskú obrazovku po uplynutí obnoví položku Časový limit obrazovky.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení

Položka ponuky	Opis
<b>Obnoviť nastavenia</b> Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia faxu Obnoviť nastavenia aplikácií	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.

## Údržba

### Ponuka konfigurácie

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia USB</b> Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2	Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom.
<b>Konfigurácia USB</b> Skenovať do lokálnej jednotky USB Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní).
<b>Konfigurácia USB</b> Rýchlosť USB Plná Automaticky*	Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Snímanie veľkosti Snímanie zásobníka [x] Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie zásobníka, aby automaticky snímal veľkosť vloženého papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Pri vložení zásobníka zobrazit' hlásenie Zasúvací zásobník Vypnuté Len pre neznáme veľkosti* Vždy	Pri vložení zásobníka zobrazit' hlásenie <b>Zasúvací zásobník</b> .
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Vkladanie formátu A5 Krátky okraj Dlhý okraj*	Určenie predvolenej orientácie vkladania pre papier formátu A5 vo všetkých zdrojoch papiera.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Výzvy na vloženie papiera Automaticky* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera.  <b>Poznámka:</b> Ak chcete, aby sa zobrazila položka Viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte položku Konfigurácia multi-funkčného podávača na možnosť Kazeta.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Výzvy na vloženie obálok Automaticky* Viacúčelový podávač Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie obálok.  <b>Poznámka:</b> Ak chcete, aby sa zobrazila položka Viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte položku Konfigurácia multi-funkčného podávača na možnosť Kazeta.
<b>Konfigurácia zásobníkov</b> Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny	Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok.
<b>Správy</b> Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí Štatistiky kontroly zdravia	Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Emulácia jazyka PS Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PS.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Časový limit stránky 0 – 60 (60*)	Nastavenie časového limitu stránky pri emulácii.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Obnoviť nastavenia emulátora po úlohe Vypnuté* Zapnuté	Obnovenie nastavenia emulátora po tlačovej úlohe.
<b>Emulácie tlačiarne</b> Zabezpečenie emulátora Zakázať prístup k hláseniam tlačiarne Vypnuté Zapnuté*	Zakázanie prístupu k hláseniam tlačiarne počas emulácie.
<b>Konfigurácia faxu</b> Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povolit' režim spánku Automaticky*	Nastavenie prepnutia faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí.
<b>Konfigurácia faxu</b> Umiestnenie ukladacieho priestoru pre faxy NAND Disk*	Nastavenie umiestnenia na uloženie všetkých faxov. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Konfigurácia tlače</b> Čiernobiely režim Vypnuté* Zapnuté	Tlač úloh, ktoré nepredstavujú kopírovanie, v odtieňoch sivej.
<b>Konfigurácia tlače</b> Sútláč farieb Vypnuté 1 2* 3 4 5	Vylepšenie tlačeného výstupu na kompenzáciu nesprávneho zaregistrovania v rámci tlačiarne.
<b>Konfigurácia tlače</b> Zvýšenie ostrosti písma 0 – 150 (24*)	Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písom použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky.
<b>Operácie zariadenia</b> Tichý režim Vypnuté* Zapnuté	Prepnutie tlačiarne do prevádzky v režime Tichý režim. <b>Poznámka:</b> Povolením tohto nastavenia sa tlačiareň celkovo spomalí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Operácie zariadenia</b> Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom.  Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň vykoná jednostrannú tlač dokumentov, a to aj v prípade, ak úloha obsahuje obojstrannú tlač.
<b>Operácie zariadenia</b> Minimálna pamäť na kopírovanie 80 MB* 100 MB	Nastavenie minimálneho pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh.
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať vlastný stav	Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre Predvolené alebo Alternatívne vlastné správy.
<b>Operácie zariadenia</b> Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku	Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku.
<b>Operácie zariadenia</b> Automaticky zobrazit' chybové obrazovky Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky.
<b>Operácie zariadenia</b> Povolit' orientáciu na rýchlom kopírovaní Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na používanie nastavenia orientácie v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh.
<b>Operácie zariadenia</b> Automatické rozpoznávanie typu média Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na detekciu typu papiera vkladanej stránky.
<b>Operácie zariadenia</b> Povolit' voliteľný paralelný port Vypnuté* Zapnuté	Povolenie voliteľného paralelného portu.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Preferencia frekvencie kalibrácie Vypnuté Najmenej úprav farieb Menej úprav farieb Normálne* Presnejšie farby Najpresnejšie farby	Nastavenie tlačiarne na používanie správneho množstva tonera na zachovanie konzistentnosti farieb.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Plná kalibrácia	Spustenie plnej kalibrácie farieb.
<b>Nastavenie inštalátora TPS</b> Vytlačiť informačnú stránku TPS	Vytlačenie diagnostickej stránky, ktorá obsahuje informácie o kalibrácii snímača TPS.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače	Vytlačenie stránky na rýchly test cieľa. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, je nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne.
<b>Konfigurácia skenera</b> Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera	Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov plochého skenera (3*) Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov (3*)	Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch.
<b>Konfigurácia skenera</b> Korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Mechanická korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov (Zapnuté*) Elektronická korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov (Zapnuté*)	Redukcia zošikmenia dokumentov naskenovaných pomocou automatického podávača dokumentov.
<b>Konfigurácia skenera</b> Vypnúť skener Povolené* Vypnuté Automatický podávač dokumentov je vypnutý	Ak skener nefunguje správne, vypnite ho.
<b>Konfigurácia skenera</b> Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* Little Endian Big Endian	Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Konfigurácia skenera</b> Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté	Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vymazanie mimo prevádzky

Položka ponuky	Opis
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Posledné ošetrenie pamäte Dátum posledného ošetrenia pevného disku	Zobrazenie informácie o tom, kedy bola naposledy ošetrená pamäť alebo pevný disk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Položka Dátum posledného ošetrenia pevného disku sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Vymazanie mimo prevádzky</b> Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte Vymazať všetky nastavenia tlačiarne a siete Vymazať všetky aplikácie a nastavenia aplikácií Vymazať všetky odkazy a nastavenia odkazov Ošetriť všetky informácie na pevnom disku Vymazať prevzaté súbory (vymažú sa všetky makrá, písma, možnosti PPO atď.) Odstrániť úlohy vo vyrovnávacej pamäti Vymazať podržané úlohy	Vymazanie všetkých informácií v stálej pamäti a informácií na pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Položka Ošetriť všetky informácie na pevnom disku sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.

## Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

Ponuka	Opis
Kopírovanie E-mail Fax Stav/spotrebný materiál Poradie úloh Zmeniť jazyk Centrum skratiek Adresár Záložky Pozastavené úlohy USB FTP Profily skenovania Profily aplikácií Formuláre a obľúbené položky Centrum skenovania Kopírovanie preukazov	Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

## Informácie o tlačiarni

Položka ponuky	Opis
<b>Značka zariadenia</b>	Zobrazenie sériového čísla tlačiarne.
<b>Umiestnenie tlačiarne</b>	Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.
<b>Kontaktujte oddelenie</b>	Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.

Položka ponuky	Opis
<b>Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB</b>	Export konfiguračného súboru na jednotku flash.
<b>Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB</b>	Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.

## Tlač

### Rozloženie

Položka ponuky	Opis
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači.
<b>Prázdne strany</b> Tlač Netlačiť*	Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté (1, 1, 1, 2, 2, 2) Zapnuté (1, 2, 1, 2, 1, 2)*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
<b>Oddel'ovacie listy</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddel'ovacích listov pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automaticky* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití ponuky Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
<b>Kópie</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy.
<b>Oblasť tlače</b> Normálne* Prispôbiť strane Celá strana	Nastavenie oblasti tlače na liste papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie

Položka ponuky	Popis
<b>Jazyk tlačiarne</b> Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS*	Nastavenie jazyka tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.
<b>Čakajúca úloha</b> Vypnuté* Zapnuté	Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebných materiálov tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Časový limit pozastavenia úlohy</b> 0–255 (30*)	Nastavenie počtu sekúnd, ktorý tlačiareň počká na zásah používateľa skôr, než pozastaví úlohy vyžadujúce nedostupné zdroje a začne tlačiť iné úlohy vo fronte tlače. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Používanie tlačiarne</b> Maximálna rýchlosť Maximálna výťažnosť*	Určí sa spôsob činnosti farebnej tlačovej jednotky počas tlače. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení na Maximálnu výťažnosť sa farebná tlačová jednotka spomalí alebo zastaví počas tlače skupín len čiernobielych stránok.</li> <li>Pri nastavení na Maximálnu rýchlosť bude farebná tlačová jednotka vždy v chode počas tlače, či už sa tlačia farebné alebo čiernobiele stránky.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Cieľ preberania</b> RAM* Disk	Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje, ako napríklad písma a makrá prevzaté do počítača. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Ukladanie zdrojov</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstraňujú.</li> <li>Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje pre všetky nastavené jazyky. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.</li> </ul>
<b>Poradie pri tlači všetkých súborov</b> Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie	Určite poradie, ak chcete vytlačiť všetky podržané a dôverné úlohy. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Kvalita

Položka ponuky	Opis
<b>Režim tlače</b> Čiernobielo Farebne*	Nastavenie spôsobu vytvárania farebného obsahu tlačiarňou.
<b>Rozlíšenie tlače</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Nastavenie rozlíšenia tlačového výstupu. <b>Poznámka:</b> 4800 CQ zaisťuje vysokú kvalitu výstupu pri maximálnej rýchlosti.
<b>Tmavosť tonera</b> 1 až 5 (4*)	Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.
<b>Poltón</b> Normálne* Detailné	Vylepšenie tlačenej výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.
<b>Úspora farieb</b> Vypnuté* Zapnuté	Zníženie množstva toneru použitého pri tlači grafických prvkov a obrázkov. <b>Poznámka:</b> Pri nastavení na možnosť Zapnuté toto nastavenie prepíše hodnotu nastavenia Tmavosť tonera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Jas RGB</b> –6 až 6 (0*)	Nastavenie jasú, kontrastu a sýtosti farebných výtlačkov. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie neovplyvňuje súbory, pri ktorých sa využíva špecifikácia farieb CMYK.
<b>Kontrast RGB</b> 0 až 5 (0*)	
<b>Sýtosť RGB</b> 0 až 5 (0*)	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová –5 až 5 (0*) Purpurová –5 až 5 (0*) Žltá –5 až 5 (0*) Čierna –5 až 5 (0*) Obnoviť predvolené nastavenia	Úprava množstva tonera, ktorý sa použije pre každú farbu.
<b>Korekcia farieb</b> Vypnuté Automaticky* Manuálny režim	Úprava nastavení farieb používaných pri tlači dokumentov. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení Vypnuté tlačiareň prijme korekciu farieb zo softvéru.</li> <li>Pri nastavení Automaticky tlačiareň uplatňuje rôzne profily farieb na každý objekt na tlačenej strane.</li> <li>Nastavenie Manuálne umožňuje upraviť konverzie farieb RGB alebo CMYK pre každý objekt na tlačenej strane.</li> </ul>
<b>Vzorky farieb</b> Vytlačiť vzorky farieb	Tlač vzorových strán pre každú tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK používanej v tlačiarňi.
<b>Úprava farieb</b>	Kalibrácia tlačiarne na úpravu farebných variácií tlačového výstupu.
<b>Náhrada bodových farieb</b> Nastaviť vlastné nastavenie farieb CMYK	Priradenie konkrétnych hodnôt CMYK dvadsiatim pomenovaným bodovým farbám.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Štatistika úloh

Položka ponuky	Opis
<b>Štatistika úloh</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka prijatých tlačových úloh. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarne nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.
<b>Frekvencia denníka štatistiky</b> Denne Týždenne Mesačne*	Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho	Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. <b>Poznámka:</b> Hodnota určená v nastavení Frekvencia denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je pevný disk takmer plný.
<b>Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný</b> Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky	Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že využitie pevného disku dosiahne maximálny limit (100 MB).
<b>Adresa URL na zverejnenie denníka</b>	Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh.
<b>E-mailová adresa na odoslanie denníkov</b>	Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Predvoľba súboru denníka</b>	Stanovenie predvoľby súborov denníka. <b>Poznámka:</b> Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvoľba súboru denníka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## XPS

Položka ponuky	Opis
<b>Tlačiť strany s chybami</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránok s chybami, ktoré sa v tlačiarňi vyskytli počas spracovania súboru XPS.
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1–30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1 200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PDF

Položka ponuky	Opis
<b>Podľa veľkosti</b> Vypnuté* Zapnuté	Úprava obsahu strany podľa vybratej veľkosti papiera.
<b>Anotácie</b> Tlač Netlačiť*	Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF.
<b>Tlačiť chybu PDF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie tlače chyby PDF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PostScript

Položka ponuky	Opis
<b>Tlačiť chybu PS</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač strany s opisom chyby jazyka PostScript®. <b>Poznámka:</b> Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Minimálna šírka čiary</b> 1–30 (2*)	Nastavenie minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1 200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Zamknúť režim spustenia PS</b> Vypnuté Zapnuté*	Zakázať súbor SysStart.
<b>Vyhľadanie obrázkov</b> Vypnuté* Zapnuté	Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrázkov s nízkym rozlíšením. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie sa neprejaví na obrázkoch s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším.
<b>Priorita písma</b> Zabudované* Flash/Disk	Stanovenie postupnosti vyhľadávania písma. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>V prípade nastavenia Zabudované tlačiareň hľadá požadované písmo vo vlastnej pamäti a až potom prehľadáva pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne.</li> <li>V prípade nastavenia Flash/Disk tlačiareň hľadá požadované písmo v pamäti flash alebo na pevnom disku a až potom prehľadáva pamäť tlačiarne.</li> <li>Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarňi nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.</li> </ul>
<b>Časový limit čakania</b> Vypnuté Zapnuté* (40 sekúnd)	Povolenie, aby tlačiareň čakala na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## PCL

Položka ponuky	Opis
<b>Zdroj písma</b> Zabudované* Disk Jednotka flash Všetky	Výber zdroja, ktorý obsahuje predvolený výber písiem. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Jednotka flash a Disk sa zobrazia, len keď je nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk.</li> <li>Ak sa majú zobrazovať položky Jednotka flash a Disk, tieto zariadenia nesmú byť chránené proti čítaniu alebo zápisu.</li> </ul>
<b>Názov písma</b> Courier*	Výber písma z uvedeného zdroja písiem.
<b>Súprava symbolov</b> 10U PC-8*	Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. <b>Poznámka:</b> Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Rozstup</b> 0,08-100 (10*)	Zadanie rozstupu pre pevné písmo alebo písmo s rovnakým rozstupom. <b>Poznámka:</b> Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte s dĺžkou jedného palca.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Počet riadkov na stranu</b> 1-255	Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Touto položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov.</li> <li>60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.</li> </ul>
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5</b> 1-30 (2*)	Nastavenie počiatkovej minimálnej šírky ťahu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy tlačené v rozlíšení 1 200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo.</li> <li>Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu.</li> </ul>
<b>Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Šírka formátu A4</b> 198 mm* 203 mm	Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4. <b>Poznámka:</b> Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.
<b>Automaticky CR po LF</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok. <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Automaticky LF po CR</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.
<b>Zmena čísla zásobníka</b> Priradiť viacúčelový podávač Priradiť zásobník [x] Priradiť manuálny podávač papiera Priradiť manuálny podávač obálok Zobraziť predvolené výrobné nastavenia Obnoviť predvolené	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfigurácia tlačiarne na prácu s rôznymi ovládačmi tlače alebo vlastnou aplikáciou, ktorá používa odlišný súbor zdrojových úloh na požiadanie daného zdroja papiera.</li> <li>Zobrazenie predvolenej hodnoty z výroby priradenej každému zdroju papiera.</li> <li>Obnova hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich hodnoty z výroby.</li> </ul>
<b>Časový limit tlače</b> Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po dobe nečinnosti, ktorá trvala vymedzený čas.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## HTML

Položka ponuky	Opis
<b>Názov písma</b> Times*	Nastavenie písma, ktoré sa bude používať pri tlači dokumentov vo formáte HTML.
<b>Veľkosť písma</b> 1 – 255 (12*)	Nastavenie veľkosti písma, ktoré sa bude používať pri tlači dokumentov vo formáte HTML.
<b>Mierka</b> 1 – 400 % (100*)	Nastavenie mierky dokumentov vo formáte HTML pre tlač.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Nastavenie orientácie strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Veľkosť okraja</b> 8 – 255 mm (19*)	Nastavenie okraja strany dokumentov vo formáte HTML.
<b>Pozadia</b> Netlačiť Tlačiť*	Tlač informácií o pozadí alebo grafických prvkov v dokumentoch vo formáte HTML.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obrázok

Položka ponuky	Popis
<b>Automaticky prispôsobiť</b> Zapnuté Vypnuté*	Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. <b>Poznámka:</b> V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté táto položka ponuky upraví nastavenia zmeny veľkosti a orientácie obrázka.
<b>Invertovať</b> Vypnuté* Zapnuté	Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG.
<b>Zmena veľkosti</b> Ukotviť vľavo hore Prispôsobiť* Ukotviť v strede Prispôsobiť výšku/šírku Prispôsobiť výšku Prispôsobiť šírku	Obrázok sa prispôsobí veľkosti tlačenej plochy. <b>Poznámka:</b> Keď je funkcia Automaticky prispôsobiť nastavená na možnosť Zapnutá, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôsobiť.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku	Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

# Papier

## Konfigurácia zásobníkov

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený zdroj</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy.
<b>Veľkosť/typ papiera</b> Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera.
<b>Nahradiť veľkosť</b> Vypnuté Letter/A4 Všetky uvedené*	Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti.</li> <li>Možnosť Všetky uvedené umožňuje všetky dostupné nahradenia.</li> </ul>
<b>Konfigurácia</b> Kazeta* Manuálny režim Prvý	Stanovenie správania viacúčelového podávača.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Kazeta nakonfiguruje viacúčelový podávač ako automatický zdroj papiera.</li> <li>Možnosť Manuálne nastaví viacúčelový podávač iba pre tlačové úlohy podávané manuálne.</li> <li>Možnosť Prvý nakonfiguruje viacúčelový podávač ako primárny zdroj papiera.</li> </ul>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia médií

### Univerzálne nastavenie

Položka ponuky	Opis
<b>Merné jednotky</b> Palce Milimetre	Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera.  <b>Poznámka:</b> Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Na výšku – šírka</b> 3 – 52 palcov (8,5*) 76 – 1321 mm (216*)	Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Na výšku – výška</b> 3 – 52 palcov (14*) 76,2 – 1321 mm (356*)	Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku.
<b>Smer podávania</b> Krátky okraj* Dlhý okraj	Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. <b>Poznámka:</b> Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, že najdlhší okraj papiera je kratší než maximálna podporovaná šírka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Vlastné veľkosti skenovania

Položka ponuky	Opis
<b>Vlastná veľkosť skenovania [x]</b> Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,5 palca (8,5*) 25,4 – 215,9 mm (215,9*) Výška 1 – 25 palcov (11*) 25,4 – 635 mm (279,4*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté	Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania.

## Typy médií

Položka ponuky	Opis
Obyčajný Kartón Recyklovaný Lesklý papier Štítky Vinylové štítky Kancelársky papier Obálka Hlavičkový papier Predtlačený papier Farebný papier Ľahký Ťažká Pevný/bavlnený Vlastný typ [X]	Určenie textúry, hmotnosti a orientácie papiera.

# Kopírovanie

## Kopírovať predvolené hodnoty

Položka ponuky	Opis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné	Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.
<b>Oddel'ovacie listy</b> Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Stanovenie, či vkladať prázdne oddel'ovacie listy pri tlači.
<b>Zdroj oddel'ovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy.
<b>Farebne</b> Vypnuté Zapnuté* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na vytváranie farebného výstupu z úlohy skenovania.
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku	Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Tlačiť orámovanie strán</b> Vypnuté* Zapnuté	Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.
<b>Zoradiť</b> Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Tlač viacerých kópií v rade.
<b>Veľkosť „Kopírovať z“</b> [Zoznam veľkostí papiera]	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
<b>Zdroj „Kopírovať do“</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti	Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup.
<b>Tmavosť</b> 1 až 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Stanovenie počtu kópií.
<b>Hlavička/päta</b> Ľavá hlavička Stredná hlavička Pravá hlavička Ľavá päta Stredná päta Pravá päta	Zadanie informácií v hlavičke alebo päte skenovaného obrázka.
<b>Prekrytie</b> Dôverné Kopírovanie Koncept Naliehavé Vlastné Vypnuté*	Určenie textu prekrytia, ktorý sa má vytlačiť na jednotlivých kópiách.
<b>Vlastné prekrytie</b>	Zadajte text v položke Vlastné ponuke Prekrytie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*)	Konfigurácia nastavení automatickej detekcie farieb.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia ( Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia zo zdrojového dokumentu.</li> <li>Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Automaticky zarovnať na stred</b> Vypnuté* Zapnuté	Zarovnanie obsahu na stred strany.
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v zdrojovom dokumente.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť farebné kópie</b> Vypnuté Zapnuté*	Tlač kópií farebne.
<b>Povoliť prioritné kópie</b> Vypnuté Zapnuté*	Prerušenie tlačovej úlohy, aby bolo možné vytvoriť kópie.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie nastavení kopírovania ako skratky.
<b>Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Vzorová kópia</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač vzorovej kópie na kontrolu kvality pred tlačou zostávajúcich kópií. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Fax

### Predvolené nastavenia faxu

#### Režim faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Režim faxu</b> Fax* Faxový server Vypnuté	Výber režimu faxu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Všeobecné nastavenia faxu</b> Názov faxu Faxové číslo ID faxu (Faxové číslo*) Zapnúť manuálne faxovanie (Vypnuté*) Využitie pamäte (Vyrovnané*) Zrušiť faxy (Povoliť*) Maskovanie faxových čísel (Vypnuté*) Číslice na maskovanie Povoliť detekciu pripojenej linky (Zapnuté*) Povoliť detekciu pripojenia linky k nesprávnemu konektoru (Zapnuté*) Povoliť podporu používania klapky (Zapnuté*) Optimalizovať kompatibilitu faxu Faxový prenos (Analógový*)	Konfigurácia všeobecných nastavení faxu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<p><b>Nastavenia odosielania faxov</b></p> <p>Rozlíšenie (Štandardné*)</p> <p>Veľkosť originálu (Zmiešané veľkosti*)</p> <p>Orientácia (Na výšku*)</p> <p>Strany (Vypnuté*)</p> <p>Typ obsahu (Text*)</p> <p>Zdroj obsahu (Farebné laserové tlačiarne*)</p> <p>Tmavosť (5*)</p> <p>Za PABX (Vypnuté*)</p> <p>Režim vytáčania (Tón*)</p> <p>Rozšírené spracovanie obrázkov</p> <p>    Vyváženie farieb</p> <p>    Vynechanie farieb</p> <p>    Kontrast (Najlepšie pre obsah*)</p> <p>    Odstránenie pozadia</p> <p>        Detekcia pozadia ( Podľa obsahu*)</p> <p>        Úroveň (0*)</p> <p>Zrkadlový obraz (Vypnuté*)</p> <p>Negatív (Vypnuté*)</p> <p>Detaily tieňov (0*)</p> <p>Skenovať od okraja po okraj (Vypnuté*)</p> <p>Ostrosť (3*)</p> <p>Teplota (0*)</p> <p>Ovládacie prvky správcu</p> <p>    Automatické opätovné vytáčanie (5*)</p> <p>    Frekvencia opätovného vytáčania (3 minúty*)</p> <p>    Povoliť protokol ECM (Zapnuté*)</p> <p>    Zapnúť skenovanie faxov (Zapnuté*)</p> <p>    Ovládač na faxovanie (Vypnuté*)</p> <p>    Povoliť možnosť Uložiť ako skratku (Zapnuté*)</p> <p>    Max. rýchlosť (33600*)</p> <p>    Vlastná úloha skenovania (Vypnuté*)</p> <p>    Ukážka skenovania (Vypnuté*)</p> <p>    Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov (Zapnuté*)</p> <p>    Zapnúť skenovanie farebných faxov (Predvolene vypnuté*)</p> <p>    Automaticky konvertovať farebné faxy na čiernobiele (Zapnuté*)</p> <p>    Potvrdiť faxové číslo (Vypnuté*)</p> <p>    Predvoľba vytáčania</p> <p>    Pravidlá pre predvoľbu vytáčania</p>	<p>Konfigurácia nastavení odosielania faxov.</p> <p><b>Poznámka:</b> Položky Vlastná úloha skenovania a Ukážka skenovania sa zobrazujú, len keď je nainštalovaný pevný disk.</p>
<p><b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.</p>	

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenia príjmu faxov</b> Počet zvonení pred odpoveďou (3*) Automatické zmenšenie (Vypnuté*) Zdroj papiera (Automaticky*) Strany (Vypnuté*) Oddeľovacie listy ( Žiadne*) Zdroj oddeľovacích listov (Zásobník 1 *) Výstupní priehradka (Štandardná priehradka*) Päta faxu (Vypnuté*) Časová známka v päte faxu (Príjem*) Zadržiavanie faxov Režim zadržaných faxov (Vypnuté*) Ovládacie prvky správcu Zapnúť príjem faxov (Zapnuté*) Zapnúť príjem farebných faxov (Zapnuté*) Povoliť identifikáciu volajúceho (Zapnuté*) Blokovať faxy bez názvu (Vypnuté*) Zoznam zakázaných faxov Zapnutá odpoveď (Všetky zvonenia*) Automatická odpoveď (Zapnuté*) Kód manuálnej odpovede (*9*) Poslanie faxu ďalej (Tlač*) Max. rýchlosť (33600*)	Konfigurácia nastavení prijímania faxov.
<b>Úvodná strana faxu</b> Úvodná strana faxu (Predvolene vypnuté*) Zahrnúť pole Komu (Vypnuté*) Zahrnúť pole Od ( Vypnuté*) Zahrnúť pole Správa (Vypnuté*) Zahrnúť logo (Vypnuté*) Zahrnúť päť [x]	Konfigurácia nastavení úvodnej strany faxu.
<b>Nastavenia denníka faxov</b> Frekvencia denníka prenosov (Vždy*) Činnosť denníka prenosov Tlač (Zapnuté*) E-mail (Vypnuté*) Denník chýb príjmu (Nikdy netlačiť*) Automatická tlač denníkov (Zapnuté*) Zdroj papiera denníkov (Zásobník 1*) Zobrazenie denníkov (Názov vzdialeného faxu*) Zapnúť denník úloh (Zapnuté*) Zapnúť denník hovorov (Zapnuté*) Výstupná priehradka denníkov (Štandardná priehradka*)	Konfigurácia nastavení denníka faxov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenia reproduktora</b> Režim reproduktora (Vždy vypnuté*) Hlasitosť reproduktora (Nízka*) Hlasitosť zvonenia (Vypnuté*)	Nastavenie režimu a hlasitosti reproduktora pre prichádzajúci alebo odchádzajúci fax.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie servera faxu

Položka ponuky	Opis
<b>Všeobecné nastavenia faxu</b> Cieľový formát Adresa pre odpoveď Predmet: Správa: Zapnúť analógový príjem (Vypnuté*)	Konfigurácia všeobecných nastavení faxu.
<b>Nastavenia e-mailu faxového servera</b> Použitie e-mailového servera SMTP (Vypnuté*) Primárna brána SMTP Port primárnej brány SMTP Sekundárna brána SMTP Port sekundárnej brány SMTP Časový limit SMTP (30 sekúnd*) Adresa pre odpoveď Použiť nástroj SSL/TLS (Vypnuté*) Je potrebný dôveryhodný certifikát (Zapnuté*) Overenie servera SMTP (Nevyžaduje sa žiadne overenie*) E-mail vytvorený na základe zariadenia (Žiadne*) E-mail vytvorený na základe používateľa (Žiadne*) Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory (Vypnuté*) ID používateľa zariadenia Heslo zariadenia Kerberos 5 REALM Doména NTLM Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ (Vypnuté*)	Konfigurácia e-mailových nastavení faxového servera.
<b>Nastavenia skenovania faxového servera</b> Formát obrázkov (PDF (.pdf)*) Typ obsahu (Text*) Zdroj obsahu (Farebné laserové tlačiarne*) Rozlíšenie faxu (Štandardné*) Strany (Vypnuté*) Tmavosť (5*) Orientácia (Na výšku*) Veľkosť originálu (Zmiešané veľkosti*) Použiť viacstranový formát TIFF (Zapnuté*)	Konfigurácia nastavení skenovania faxového servera.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

# E-mail

## Nastavenie e-mailu

Položka ponuky	Opis
<b>Primárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.
<b>Port primárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.
<b>Sekundárna brána SMTP</b>	Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Port sekundárnej brány SMTP</b> 1 – 65535 (25*)	Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.
<b>Časový limit SMTP</b> 5 – 30 sekúnd (30*)	Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.
<b>Adresa pre odpoveď</b>	Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.
<b>Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď</b> Zapnuté Vypnuté*	Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.
<b>Použiť nástroj SSL/TLS</b> Vypnuté* Dohodnúť Požadované	Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.
<b>Je potrebný dôveryhodný certifikát</b> Vypnuté Zapnuté*	Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.
<b>Overenie servera SMTP</b> Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Nastavenie typu overenia pre server SMTP.
<b>E-mail vytvorený na základe zariadenia</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.
<b>E-mail vytvorený na základe používateľa</b> Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory</b> Vypnuté* Zapnuté	Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.
<b>ID používateľa zariadenia</b>	Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.
<b>Heslo zariadenia</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.
<b>Doména NTLM</b>	Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponuky	Opis
<b>Predmet:</b>	Zadanie predmetu a správy e-mailu.
<b>Správa:</b>	
<b>Názov súboru</b>	Zadanie názvu súboru skenovaného dokumentu.
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného dokumentu.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného dokumentu.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4.</li> <li>Položka Vysoká kompresia sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.</li> </ul>
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Fotografia Grafika	Vylepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Farebne</b> Čiernobielo Sivá Farebne* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na zaznamenanie obsahu súboru farebne alebo čiernobielo.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Veľkosť originálu</b> Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Krátky okraj Dlhý okraj	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bit. hĺbka pre e-mail (1 bit*)	Konfigurácia nastavení automatickej detekcie farieb.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality JPEG skenovaného obrázka.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia ( Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia z pôvodného dokumentu.</li> <li>Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Generovanie výstupu z pôvodného dokumentu s farbami do modra alebo do červena.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán (Odstrániť*) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Nastavenie citlivosti skenov v súvislosti s prázdnyimi stranami v zdrojovom dokumente.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Max. veľkosť e-mailu</b> 0 – 65535 (0*)	Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.
<b>Chybová správa o veľkosti</b>	Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. <b>Poznámka:</b> Môžete zadať len 1 024 znakov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Obmedziť ciele</b>	Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. <b>Poznámka:</b> Každú z domén oddelte čiarkou.
<b>Odošli mi kópiu</b> Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté	Odoslanie kópie e-mailu sebe.
<b>Povoliť iba e-maily na svoju adresu</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby odosiela e-maily iba na vašu vlastnú adresu.
<b>Použiť kópiu:/skrytú kópiu:</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie skenovania viacerých obrázkov TIFF do jedného súboru vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> JPEG LZW*	Určenie typu kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu v skenovanom obsahu.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu a fotografií v skenovanom obsahu.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografií v skenovanom obsahu.
<b>Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka prenosov skenov e-mailom.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určenie zdroja papiera na tlač denníkov e-mailov.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie e-mailovej adresy ako skratky.
<b>E-mailové obrázky odoslané ako</b> Príloha* Webové pripojenie	Určenie spôsobu odosielania obrázkov zahrnutých do e-mailu.
<b>Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile</b> Vypnuté Zapnuté*	Obnovenie predvolených hodnôt polí Komu, Predmet, Správa a a Názov súboru po odoslaní e-mailu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie webového pripojenia

Položka ponuky	Opis
<b>Server</b>	Zadanie poverení servera, na ktorom sú uložené obrázky zahrnuté do e-mailu.
<b>Prihlásenie</b>	
<b>Heslo</b>	
<b>Cesta</b>	
<b>Názov súboru</b>	
<b>Webové pripojenie</b>	

## FTP

### Predvolené hodnoty FTP

Položka ponuky	Opis
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného obrázka. <b>Poznámka:</b> Položka Vysoká kompresia sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na zaznamenanie obsahu súboru farebne alebo čiernobiely.
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Veľkosť originálu</b> Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

**Rozšírené spracovanie obrázkov**

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bitová hĺbka pre FTP (1 bit*)	Konfigurácia nastavení automatickej detekcie farieb.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality JPEG skenovaného obrázka.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia (Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia zo zdrojového dokumentu.</li> <li>Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> –4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> –4 až 4 (0*)	Generovanie výstupu z pôvodného dokumentu s farbami do modra alebo do červena.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán (Odstrániť*) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Nastavenie citlivosti skenov v súvislosti s prázdnyimi stranami v zdrojovom dokumente.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Zapnuté* Vypnuté	Povolenie skenovania viacerých obrázkov TIFF do jedného súboru vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Určenie typu kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Denník prenosov</b> Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe	Tlač denníka prenosov FTP skenov.
<b>Zdroj papiera denníkov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov.
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Povoliť možnosť Uložiť ako skratku</b> Vypnuté Zapnuté*	Uloženie adresy FTP ako skratky.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Jednotka USB

### Skenovanie do pamäťovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
<b>Formát</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.
<b>Nastavenia PDF</b> PDF verzia (1.5*) Archívna verzia (A-1a*) Vysoká kompresia (Vypnuté*) Zabezpečené (Vypnuté*) Archívne (PDF/A) (Vypnuté*)	Konfigurácia nastavení PDF skenovaného obrázka. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Položky Archívna verzia a Archívne (PDF/A) sú podporované, len ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4.</li> <li>Položka Vysoká kompresia sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.</li> </ul>
<b>Typ obsahu</b> Text Text/fotografia* Grafika Fotografia	Vylepšenie výsledného výstupu na základe typu obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Zdroj obsahu</b> Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné	Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja obsahu zdrojového dokumentu.
<b>Farebne</b> Čiernobiely Sivá Farebné* Automaticky	Nastavenie tlačiarne na zaznamenanie obsahu súboru farebne alebo čiernobiely.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Rozlíšenie</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.
<b>Tmavosť</b> 1 – 9 (5*)	Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.
<b>Orientácia</b> Na výšku* Na šírku	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.
<b>Veľkosť originálu</b> Zmiešané veľkosti*	Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.
<b>Strany</b> Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj	Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.
<b>Názov súboru</b>	Stanovenie názvu skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Rozšírené spracovanie obrázkov

Položka ponuky	Opis
<b>Vyváženie farieb</b> Azúrová (0*) Purpurová (0*) Žltá (0*)	Nastavenie intenzity farieb pre azúrovú, purpurovú, žltú.
<b>Vynechanie farieb</b> Vynechanie farieb ( Žiadne*) Predvolený prah červenej (128*) Predvolený prah zelenej (128*) Predvolený prah modrej (128*)	Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby.
<b>Automatická detekcia farieb</b> Citlivosť farieb (5*) Plošná citlivosť (5*) Bit. hĺbka pre skenovanie (1 bit*)	Konfigurácia nastavení automatickej detekcie farieb.
<b>Kvalita JPEG</b> Najlepšie pre obsah* 5 – 95	Nastavenie kvality JPEG skenovaného obrázka.
<b>Kontrast</b> Najlepšie pre obsah* 0 – 5	Určenie kontrastu skenovaného obrázka.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Odstránenie pozadia</b> Detekcia pozadia (Podľa obsahu*) Úroveň (0*)	Odstránenie farby pozadia alebo obrazového šumu zo zdrojového dokumentu. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť Podľa obsahu odstráni farbu pozadia z pôvodného dokumentu.</li> <li>Možnosť Fixné odstráni obrazový šum z fotografie.</li> </ul>
<b>Zrkadlový obraz</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu.
<b>Negatív</b> Vypnuté* Zapnuté	Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu.
<b>Detaily tieňov</b> -4 až 4 (0*)	Úprava detailov tieňov v skenovanom obrázku.
<b>Skenovať od okraja po okraj</b> Vypnuté* Zapnuté	Skenovanie zdrojového dokumentu od okraja po okraj.
<b>Ostrosť</b> 1 – 5 (3*)	Úprava ostrosti naskenovaného obrázka.
<b>Teplota</b> -4 až 4 (0*)	Generovanie výstupu z pôvodného dokumentu s farbami do modra alebo do červena.
<b>Prázdne strany</b> Odstránenie prázdnych strán (Odstrániť*) Citlivosť na prázdne strany (5*)	Nastavenie citlivosti skenov v súvislosti s prázdnyimi stranami v zdrojovom dokumente.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Ovládacie prvky správcu

Položka ponuky	Opis
<b>Predvolený text</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolený text/fotografia</b> 5 – 95 (75*)	Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Predvolená fotografia</b> 5 – 95 (50*)	Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.
<b>Použiť viacstranový formát TIFF</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie skenovania viacerých obrázkov TIFF do jedného súboru vo formáte TIFF.
<b>Kompresia formátu TIFF</b> LZW* JPEG	Určenie typu kompresie pre súbory vo formáte TIFF.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Vlastná úloha skenovania</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby skenovala prvú množinu zdrojových dokumentov pomocou určených nastavení a potom skenovala nasledujúcu množinu pomocou rovnakých alebo odlišných nastavení. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ukážka skenovania</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie ukážky skenovania zdrojového dokumentu. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na úpravu zošíkmených obrázkov z dokumentov, ktoré sú skenované z automatického podávača dokumentov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Tlač z pamäteovej jednotky flash

Položka ponuky	Opis
<b>Počet kópií</b> 1 – 9999 (1*)	Nastavenie počtu kópií.
<b>Zdroj papiera</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok	Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu.
<b>Farebne</b> Vypnuté Zapnuté*	Vytlačenie súboru z pamäteovej jednotky flash farebne.
<b>Zoradiť</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy.
<b>Strany</b> Jednostranne* Obojstranne	Určenie, či sa má tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.
<b>Štýl preklopenia</b> Dlhý okraj* Krátky okraj	Určenie toho, ktorá strana papiera sa zviaže pri obojstrannej tlači.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Počet stránok na stranu</b> Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu	Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.
<b>Zoradenie stránok na strane</b> Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislé	Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Orientácia stránok na strane</b> Automaticky* Na šírku Na výšku	Stanovenie orientácie obrázkov na viacerých stránkach pri použití ponuky Počet stránok na stranu.
<b>Okraje stránok na strane</b> Žiadne* Plný	Pri použití ponuky Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.
<b>Oddeľovacie listy</b> Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami	Vkladanie prázdnych oddeľovacích listov pri tlači.
<b>Zdroj oddeľovacích listov</b> Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač	Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.
<b>Prázdne strany</b> Netlačiť* Tlač	Tlač prázdnych strán v rámci tlačovej úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Sieť/porty

### Prehľad siete

Položka ponuky	Opis
<b>Aktívny adaptér</b> Automaticky* Štandardná sieť Bezdrôtové	Určenie typu sieťového pripojenia. <b>Poznámka:</b> Položka Bezdrôtové je k dispozícii len v tlačiarňach pripojených k bezdrôtovej sieti.
<b>Stav siete</b>	Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarne.
<b>Zobraziť stav siete na tlačiarňi</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie stavu siete na displeji.
<b>Rýchlosť, Obojstranné</b>	Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty.
<b>IPv4</b>	Zobrazenie adries podľa protokolu IPv4.
<b>Všetky adresy podľa protokolu IPv6</b>	Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.
<b>Obnoviť tlačový server</b>	Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia.
<b>Časový limit sieťovej úlohy</b> Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd)	Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu.
<b>Stránka transparentu</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu.
<b>Rozsah portov pre skenovanie do počítača</b>	Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarne nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.
<b>Zapnúť sieťové pripojenie</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie pripojenia tlačiarne k sieti.
<b>Povoliť protokol LLDP</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) v tlačiarňi.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

### Bezdrôtové

**Poznámka:** Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarne, ktoré sú pripojené k sieti Wi-Fi alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

Položka ponuky	Opis
<b>Nastavenie na paneli tlačiarne</b> Vybrať sieť Pridať sieť Wi-Fi Názov siete Režim siete (Infraštruktúra*) Zabezpečený bezdrôtový režim (Vypnuté*)	Konfigurácia bezdrôtového pripojenia pomocou ovládacieho panela.
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)</b> Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN	Vytvorte sieť Wi-Fi a aktivujte zabezpečenie siete.
<b>Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct</b> Zapnuté Vypnuté*	Povolenie pripojenia k tlačiarne pre zariadenia s funkciou siete Wi-Fi Direct.
<b>Kompatibilita</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Nastavte štandard príslušnej siete Wi-Fi.
<b>Zabezpečený bezdrôtový režim</b> Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1x – RADIUS	Nastavte režim zabezpečenia pre pripojenie tlačiarne k zariadeniam Wi-Fi.
<b>IPv4</b> Povolit' protokol DHCP (Zapnuté*) Nastaviť statickú adresu IP	Konfigurácia nastavení protokolu IPv4.
<b>IPv6</b> Povolit' protokol IPv6 (Zapnuté*) Povolit' protokol DHCPv6 (Vypnuté*) Bezstavová automatická konfigurácia adres (Zapnuté*) Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy (64*) Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Konfigurácia nastavení protokolu IPv6.
<b>Sieťová adresa</b>	Zadanie sieťovej adresy.
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

Položka ponuky	Opis
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie tlačových úloh na pevný disk pred ich tlačou.  <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>

## Ethernet

Položka ponuky	Opis
<b>Rýchlosť siete</b>	Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra.
<b>IPv4</b> Povolit' protokol DHCP (Zapnuté*) Nastaviť statickú adresu IP	Konfigurácia nastavení protokolu IPv4.
<b>IPv6</b> Povolit' protokol IPv6 (Zapnuté*) Povolit' protokol DHCPv6 (Vypnuté*) Bezstavová automatická konfigurácia adres (Zapnuté*) Adresa servera DNS Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 Predvoľba adresy (64*) Všetky adresy podľa protokolu IPv6 Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6	Konfigurácia nastavení protokolu IPv6.
<b>Sieťová adresa</b> UAA LAA	Zadanie sieťovej adresy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovnávacej pamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Úsporné ethernetové pripojenie</b> Zapnuté Vypnuté Automaticky*	Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## TCP/IP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponuky	Opis
<b>Nastaviť hostiteľské meno</b>	Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.
<b>Názov domény</b>	Nastavenie názvu domény.
<b>Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP</b> Zapnuté* Vypnuté	Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.
<b>Názov nulovej konfigurácie</b>	Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť automatické pridelenie IP adresy</b> Vypnuté* Zapnuté	Automatické pridelovanie IP adresy.
<b>Adresa servera DNS</b>	Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.
<b>Záložná adresa DNS</b>	Stanovenie záložnej adresy servera DNS.
<b>Záložná adresa DNS 2</b>	
<b>Záložná adresa DNS 3</b>	
<b>Poradie vyhľadávania domén</b>	Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete.
<b>Povoliť protokol DDNS</b> Vypnuté* Zapnuté	Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.
<b>Predvolené TTL</b>	
<b>Čas obnovenia DDNS</b>	
<b>Povoliť mDNS</b> Vypnuté Zapnuté*	Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.
<b>Adresa servera WINS</b>	Stanovenie adresy servera pre službu WINS.
<b>Povoliť protokol BOOTP</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie pridelovania IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.
<b>Zoznam vyhradených serverov</b>	<p>Zadanie IP adries, pre ktoré je povolená komunikácia s tlačiarňou cez protokol TCP/IP.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Každú z IP adries oddelte čiarkou.</li> <li>• Môžete pridať až 50 IP adries.</li> </ul>
<b>Možnosti zoznamu vyhradených serverov</b> Blokovať všetky porty* Blokovať len tlač Blokovať len tlač a HTTP	Zadanie možnosti prístupu pre IP adresy, ktoré nie sú v zozname.
<b>MTU</b> 256 – 1500 Ethernet (1500*)	Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.
<b>Port neupravenej tlače</b> 1 – 65535 (9100*)	Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.
<b>Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov</b> Vypnuté* Zapnuté	<p>Nastavenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne.</p> <p><b>Poznámka:</b> Keď je táto funkcia aktivovaná, možnosť pre toto nastavenie je 100 – 1 000 000 kilobitov za sekundu.</p>
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť možnosť TLSv1.0</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.0
<b>Povoliť možnosť TLSv1.1</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť protokol TLSv1.1
<b>Zoznam šifrier SSL</b>	Stanovenie kódovacích algoritmov slúžiacich na pripojenia SSL alebo TLS.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## SNMP

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 1 a 2c</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnúť protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnúť PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Protokol SNMP verzie 3</b> Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128*	Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## IPSec

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť protokol IPSec</b> Vypnuté Zapnuté*	Povoliť zabezpečenie protokolu IP (IPSec).
<b>Základná konfigurácia</b> Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec.
<b>Skupinový návrh protokolu DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
<b>Navrhovaná metóda šifrovania</b> 3DES AES*	Nastavenie metódy šifrovania. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Navrhovaná metóda overenia</b> SHA1 SHA256* SHA512	Nastavenie metódy overenia. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita
<b>Životnosť IKE SA (hod.)</b> 1 2 4 8 24*	Špecifikácia obdobia vypršania IKE SA. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
<b>Životnosť IPSec SA (hod.)</b> 1 2 4 8* 24	Špecifikácia obdobia vypršania IPSec SA. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Bezpečná.
<b>Certifikát zariadenia IPSec</b>	Stanovenie certifikátu protokolu IPSec.
<b>Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom</b> Hostiteľ [x]	Konfigurácia overených spojení tlačiarne.
<b>Certifikovať overené spojenia</b> Adresa [/podsiet'] Hostiteľa [x]	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## 802.1x

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Aktívne</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Konfigurácia LPD

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarnach alebo na tlačiarnach pripojených k tlačovému serverom.

Položka ponuky	Popis
<b>Časový limit LPD</b> 0 – 65535 sekúnd (90*)	Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Popis
<b>Stránka transparentu LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.
<b>Záverečná stránka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. <b>Poznámka:</b> Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.
<b>Konverzia návratu vozíka LPD</b> Vypnuté* Zapnuté	Povolenie konverzie návratu vozíka. <b>Poznámka:</b> Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia HTTP/FTP

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť server HTTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.
<b>Povoliť protokol HTTPS</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) na šifrovanie prenosu údajov do a z tlačového servera.
<b>Vynútiť pripojenia typu HTTPS</b> Zapnuté Vypnuté*	Vynútenie používania pripojení HTTPS tlačiarňou.
<b>Povoliť protokol FTP/TFTP</b> Vypnuté Zapnuté*	Odosielanie súborov pomocou protokolu FTP/TFTP.
<b>Miestne domény</b>	Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP.
<b>IP adresa servera proxy HTTP</b>	Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP.
<b>IP adresa servera proxy FTP</b>	
<b>Predvolený IP port servera HTTP</b>	
<b>Certifikát zariadenia HTTPS</b>	
<b>Predvolený IP port servera FTP</b>	
<b>Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP</b> 1–299 (30*)	Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.
<b>Opakovania požiadaviek HTTP/FTP</b> 1–299 (3*)	Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## ThinPrint

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť protokol ThinPrint</b> Vypnuté* Zapnuté	Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint.
<b>Číslo portu</b> 4000 – 4999 (4000*)	Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint.
<b>Šírka pásma (bitov/s)</b> 100 – 1000000 (0*)	Nastavenie rýchlosti prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint.
<b>Veľkosť paketu (kB)</b> 0 – 64000 (0*)	Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## USB

Položka ponuky	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>PS SmartSwitch</b> Vypnuté Zapnuté*	Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PostScript, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Keď je toto nastavenie vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.
<b>Ukladanie úloh do vyrovná- vacej pamäte</b> Vypnuté* Zapnuté	Dočasné ukladanie úloh na pevný disk pred ich tlačou. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Binárny jazyk PS pre Mac</b> Automaticky* Zapnuté Vypnuté	Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri nastavení možnosti Automaticky sa spracovávajú tlačové úlohy z počítačov používajúcich operačný systém Windows alebo Macintosh.</li> <li>Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy PostScript prostredníctvom štandardného protokolu.</li> </ul>
<b>Povoliť port USB</b> Vypnuté Zapnuté*	Povolenie predného portu USB.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obmedzenie prístupu do externej siete

Položka ponuky	Opis
<b>Obmedzenie prístupu do externej siete</b> Vypnuté* Zapnuté	Obmedzenie prístupu do siete.
<b>Adresa externej siete</b>	Špecifikácia sieťových adries s obmedzeným prístupom.
<b>E-mailová adresa na upozornenia</b>	Špecifikácia e-mailovej adresy, na ktorú sa má odoslať upozornenie na prihlásenie.
<b>Frekvencia cinknutí</b> 1 – 300 (10*)	Špecifikácia intervalu sieťových dotazov v sekundách.
<b>Predmet</b>	Zadajte predmet a správu v rámci oznámenia e-mailom.
<b>Správa</b>	
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Google Cloud Print

Položka ponuky	Popis
<b>Registrácia</b> Registrovať	Registrácia tlačiarne na serveri Google Cloud Print.
<b>Možnosti</b> Povoliť službu Google Cloud Print Vypnuté Zapnuté*	Tlač priamo z konta Google.
<b>Možnosti</b> Povoliť aplikáciu Local Discovery Vypnuté Zapnuté*	Umožňuje registrovanému používateľovi aj ostatným používateľom pripojeným k rovnakej podsieti odosielať úlohy do tlačiarne lokálne.
<b>Možnosti</b> Povoliť overenie návštevníka SSL Vypnuté Zapnuté*	Overenie pravosti certifikátu návštevníka, ktorý sa pripája k vášmu kontu Google.
<b>Možnosti</b> Vždy tlačiť ako obrázok Vypnuté* Zapnuté	Nastavte tlačiareň tak, aby súbory vo formáte PDF spracovala ako obrázky a zabezpečila tým rýchlejšiu tlač.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Wi-Fi Direct

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je aktívnou sieťou priama Wi-Fi sieť.

Položka ponuky	Opis
<b>Identifikátor SSID</b>	Zadanie identifikátora SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi siete.
<b>Číslo uprednostňovaného kanála</b> Automaticky 1 – 11 (6*)	Zobrazenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na stránke nastavenia siete.
<b>Nastaviť PSK</b>	Nastavenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na overenie používateľov pripojených k Wi-Fi sieti.
<b>Zobraziť vopred zdieľaný kľúč (PSK) na stránke nastavenia</b> Vypnuté Zapnuté*	Zobrazenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na stránke nastavenia siete.
<b>Adresa IP vlastníka skupiny</b>	Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.
<b>Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla</b> Vypnuté* Zapnuté	Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete. <b>Poznámka:</b> Automatické prijímanie klientov nie je bezpečné.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	



# Zabezpečenie

## Spôsoby prihlásenia

### Správa povolení

Položka ponuky	Opis
<b>Prístup k funkciám</b> Prístup k adresáru cez aplikácie Upraviť Adresár Spravovať skratky Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamätevej jednotky flash Farebná tlač z pamätevej jednotky flash Skenovanie do pamätevej jednotky flash Funkcia kopírovania Farebné kopírovanie a tlač Vynechanie farieb Funkcia e-mailu Funkcia faxu Funkcia FTP Uvoľniť zadržané faxy Prístup k zadržaným úlohám Použiť profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Spustiť skenovanie na diaľku Čiernobiela tlač Farebná tlač Sieťový priečinok – tlač Sieťový priečinok – farebná tlač Sieťový priečinok – skenovanie Pevný disk – tlač Pevný disk – farebná tlač Pevný disk – skenovanie	Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne.  <b>Poznámka:</b> Niektoré položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.
<b>Ponuky správy</b> Ponuka zabezpečenia Ponuka siete/portov Ponuka papiera Ponuka správ Ponuky konfigurácie funkcií Ponuka spotrebného materiálu Ponuka voliteľnej karty Ponuka SE Ponuka zariadenia	Riadenie prístupu k ponuke nastavení tlačiarne.

Položka ponuky	Opis
<b>Správa zariadení</b> Vzdialená správa Aktualizácie firmvéru Konfigurácia aplikácií Zámok ovládacieho panela Importovať/exportovať všetky nastavenia Vymazanie mimo prevádzky	Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne.
<b>Aplikácie</b> Nové aplikácie Kopírovanie preukazov Centrum skenovania Centrum skenovania – vlastné [x] Formuláre a obľúbené položky	Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne.

## Miestne kontá

Položka ponuky	Opis
<b>Spravovať skupiny/povolenia</b>	Zobrazenie zoznamu všetkých uložených skupín v tlačiarňi.
<b>Pridať používateľa</b> Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Vytváranie miestnych kont a určenie ich prístupu k funkciám tlačiarne, ponukám správy, možnostiam správy tlačiarne a aplikáciám.

## Predvolené spôsoby prihlásenia

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, ak nakonfigurujete nastavenia v ponuke Lokálne účty.

Položka ponuky	Popis
<b>Ovládací panel</b> Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Zadajte predvolený spôsob prihlásenie do ovládacieho panelu.
<b>Prehliadač</b> Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN	Zadajte predvolený spôsob prihlásenia do prehliadača.

## Plánovať zariadenia USB

Položka ponuky	Opis
<b>Plány</b> Pridať nový plán	Plánovanie prístupu k prednému portu USB.

## Denník auditu zabezpečenia

Položka ponuky	Opis
<b>Povoliť audit</b> Vypnuté* Zapnuté	Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog.
<b>Zapnúť vzdialený server Syslog</b> Vypnuté* Zapnuté	Odosielanie denníkov auditu na vzdialený server.
<b>Vzdialený server Syslog</b>	Stanovenie vzdialeného servera Syslog.
<b>Port vzdialeného servera Syslog</b> 1 – 65535 (514*)	Určenie portu vzdialeného servera Syslog.
<b>Metóda vzdialeného servera Syslog</b> Normálne UDP* Stunnel	Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Funkcia vzdialeného servera Syslog</b> 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7)	Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalosti denníka na vzdialený server.
<b>Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka</b> 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie	Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka.
<b>Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog</b> Vypnuté* Zapnuté	Na vzdialený server odosielať všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti.
<b>E-mailová adresa správcu</b>	Odosielať e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi.
<b>E-mailová výstraha pri vymazaní denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu.
<b>E-mailová výstraha pri zaplnení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Zapisovať do denníka úplné správanie</b> Prepisovať staršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky	Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>E-mailová výstraha pri % zaplnenia</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť.
<b>Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia</b> 1 – 99 (90*)	
<b>E-mailová výstraha pri exporte denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka.
<b>E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka</b> Vypnuté* Zapnuté	Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povolit' audit.
<b>Koniec riadkov denníka</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadka.
<b>Digitálne podpisovať exporty</b> Vypnuté* Zapnuté	Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súboru.
<b>Vymazať denník</b>	Odstránenie všetkých denníkov auditu.
<b>Denník exportovania</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Export denníka zabezpečenia na jednotku flash.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Obmedzenia prihlásenia

Položka ponuky	Opis
<b>Neúspešné prihlásenia</b> 1 – 10 (3*)	Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Časový rámec zlyhania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa.
<b>Doba zablokovania</b> 1 – 60 min (5*)	Stanovenie doby zablokovania.
<b>Časový limit webového prihlásenia</b> 1 – 120 min (10*)	Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponuky	Opis
<b>Max. počet neplatných kódov PIN</b> 2 – 10	Nastavenie počtu zadání neplatných kódov PIN. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nulová hodnota toto nastavenie vypne.</li> <li>Po dosiahnutí limitu sa tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN odstránia.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti dôvernej úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu.</li> <li>V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstránia.</li> </ul>
<b>Koniec platnosti opakovaných úloh</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.
<b>Koniec platnosti overenia úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.
<b>Koniec platnosti rezervovanej úlohy</b> Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň	Nastavenie času, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy na neskoršie vytlačenie.
<b>Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.
<b>Zachovať duplicitné dokumenty</b> Vypnuté* Zapnuté	Nastavenie tlačiarne, aby tlačila ďalšie dokumenty s rovnakým názvom súboru bez prepisovania tlačových úloh.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Šifrovanie disku

**Poznámka:** Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk.

Položka ponuky	Opis
<b>Stav</b> Zapnuté Vypnuté	Zapnutie šifrovania disku.
<b>Spustiť šifrovanie</b>	

## Vymazať dočasné údajové súbory

Položka ponuky	Opis
<b>Uložené vo vstavanej pamäti</b> Vypnuté* Zapnuté	Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne.
<b>Uložené na pevnom disku</b> Vymazanie s 1 prepisom* Vymazanie s 3 prepismi Vymazanie so 7 prepismi	Odstrániť všetky súbory uložené na pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Nastavenia riešení LDAP

Položka ponuky	Opis
<b>Sledovanie odkazov LDAP</b> Vypnuté* Zapnuté	Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne.
<b>Overenie certifikátu LDAP</b> Áno Nie*	Zapnutie overovania certifikátov LDAP.

## Rôzne

Položka ponuky	Opis
<b>Chránené funkcie</b> Zobraziť* Skryť	Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. <b>Poznámka:</b> Pomocou možnosti Skryť sa zobrazia v rámci ochrany FAC len tie funkcie, ku ktorým mám používateľ prístup.
<b>Povolenie tlače</b> Vypnuté* Zapnuté	Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou.
<b>Predvolené prihlásenie s povolením tlače</b> Používateľské meno/heslo* Používateľské meno	Nastavenie predvoleného prihlásenia pre položku Povolenie tlače.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

Položka ponuky	Opis
<b>Prepínač obnovenia zabezpečenia</b> Povolit' „host'ovský“ prístup* Žiadny účinok	Zadanie prístupu používateľa k tlačiarňi. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke.</li> <li>• Možnosť Povolit' „host'ovský“ prístup poskytuje každému prístup ku všetkým funkciám tlačiarne.</li> <li>• Možnosť Žiadny účinok môže znemožniť prístup k tlačiarňi, keď nie sú k dispozícii požadované informácie zabezpečenia.</li> </ul>
<b>Minimálna dĺžka hesla</b> 0 – 32	Zadanie dĺžky hesla.
<b>Poznámka:</b> Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.	

## Správy

### Strana nastavení ponúk

Položka ponuky	Popis
<b>Strana nastavení ponúk</b>	Tlač správy, ktorá obsahuje ponuky tlačiarne.

## Zariadenie

Položka ponuky	Popis
<b>Informácie o zariadení</b>	Tlač správy s informáciami o tlačiarňi.
<b>Štatistiky zariadenia</b>	Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu.
<b>Zoznam profilov</b>	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi.
<b>Správa o zariadeniach</b>	Tlač správy so sériovým číslom tlačiarne a názvom modelu.

## Tlač

Položka ponuky	Opis
<b>Písma tlače</b> Písma jazyka PCL Písma jazyka PS	Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne.
<b>Tlačiť adresár</b>	Tlač zdrojov, ktoré sú uložené na jednotke flash alebo pevnom disku. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarňi nainštalovaná jednotka flash alebo pevný disk.



## Skratky

Položka ponuky	Popis
<b>Všetky skratky</b>	Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarňi.
<b>Skratky faxu</b>	
<b>Skratky pre kopírovanie</b>	
<b>Skratky e-mailu</b>	
<b>Skratky FTP</b>	
<b>Skratky sieťového priečinka</b>	

## Fax

Položka ponuky	Popis
<b>Denník úloh faxovania</b>	Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.
<b>Denník faxových hovorov</b>	Tlač správy o posledných 100 pokusov o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

## Sieť

Položka ponuky	Popis
<b>Stránka nastavenia siete</b>	Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.
<b>Klienti pripojení k sieti Wi-Fi Direct</b>	Vytlačí sa stránka, ktorá zobrazuje zoznam zariadení pripojených k tlačiarňi pomocou siete Wi-Fi Direct. <b>Poznámka:</b> Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že položka Zapnúť Wi-Fi Direct je nastavená na možnosť Zapnuté.

## Pomocník

Položka ponuky	Opis
Tlačiť všetky príručky	Vytlačia sa všetky príručky.
Príručka kvality farieb	Poskytuje informácie o riešení problémov s kvalitou farby.
Príručka pre pripojenie	Poskytuje informácie o lokálnom (USB) alebo sieťovom pripojení tlačiarne.
Príručka pre kopírovanie	Obsahuje postup kopírovania a konfigurácie nastavení.
Príručka pre e-mail	Poskytuje informácie o odosielaní e-mailov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre fax	Poskytuje informácie o odosielaní faxov a konfigurácii nastavení.
Informačná príručka	Poskytuje informácie o tlačiarňi

Položka ponuky	Opis
Príručka pre médiá	Poskytuje informácie o vkladaní papiera a špeciálnych médií.
Príručka pre premiestnenie	Poskytuje informácie o premiestňovaní, umiestňovaní alebo prevoze tlačiarne.
Príručka kvality tlače	Obsahuje informácie o riešení problémov s kvalitou tlače.
Príručka skenovania	Poskytuje informácie o skenovaní dokumentov a konfigurácii nastavení.
Príručka pre spotrebný materiál	Poskytuje informácie o objednávaní spotrebného materiálu.

## Riešenie problémov

Položka ponuky	Popis
<b>Strany testovania kvality tlače</b>	Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače.
<b>Čistenie skenera</b>	Tlač pokynov na čistenie skenera.

## Zabezpečenie tlačiarne

### Umiestnenie bezpečnostnej zásuvky

Tlačiareň je vybavená bezpečnostným zámkom. Tlačiareň zamknete na mieste tak, že pripevníte bezpečnostný zámok kompatibilný s väčšinou prenosných počítačov na miesto zobrazené na obrázku.



### Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Vyberte položku **Spustiť sprievodcu úvodným nastavením** alebo **Ponechať tlačiareň v režime offline** a potom sa dotknite položky **Ďalej**.
- 4 Spustíte operáciu.

### Vymazanie pamäte pevného disku tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky**.
- 2 Označte políčko **Ošetriť všetky informácie na pevnom disku** a dotknite sa položky **VYMAZAŤ**.
- 3 Vyberte metódu na vymazanie údajov.
- 4 Spustíte operáciu.

**Poznámka:** Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.

## Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Tento proces vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

### Poznámky:

- Aby ste predišli strate údajov, počas procesu šifrovania tlačiarne nevypínajte.
- Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
- Po dokončení šifrovania sa tlačiareň automaticky reštartuje.

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Obnoviť nastavenia > vyberte nastavenia, ktoré chcete obnoviť > OBNOVIŤ**.
- 3 Spustíte operáciu.

## Vyhlásenie o nestálosti

Typ pamäte	Popis
Nestála pamäť	Tlačiareň využíva štandardnú pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnávacej pamäte pri jednoduchých tlačových a kopírovacích úlohách.
Stála pamäť	Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). V oboch typoch pamätí sa uchováva operačný systém, nastavenia tlačiarne, informácie o sieti, nastavenia skenera a záložiek a integrované riešenia.
Pamäť pevného disku	Niektoré tlačiarne môžu mať nainštalovanú jednotku pevného disku. Pevný disk tlačiarne je navrhnutý na špecifické funkcie tlačiarne. Pevný disk umožňuje tlačiarňu uchovávať používateľské údaje komplexných úloh tlače z vyrovnávacej pamäte, údaje formulárov a údaje písíem.

Obsah všetkých nainštalovaných pamätí tlačiarne vymažte v nasledujúcich prípadoch:

- Tlačiareň sa vyradí z prevádzky.
- Vymení sa pevný disk tlačiarne.
- Tlačiareň sa presunie na iné oddelenie alebo na iné miesto.
- Na tlačiarňu vykoná servis osoba, ktorá nie je z vašej organizácie.
- Tlačiareň sa odošle na servis mimo priestory vašej organizácie.
- Tlačiareň sa predá inej organizácii.

**Prebieha likvidácia pevného disku tlačiarne**

- **Demagnetizácia** – Vystavenie pevného disku magnetickému poľu, ktoré zmaže uložené dáta
- **Rozmliaždenie** – Fyzické stlačenie pevného disku, ktoré zničí jeho súčasti a znemožní ich prečítanie
- **Drvenie** – Fyzické rozdrvenie pevného disku na malé kúsky kovu

**Poznámka:** Ak chcete mať istotu, že sa všetky údaje úplne vymazali, fyzicky zničte každý pevný disk, na ktorom sú uložené údaje.

# Údržba tlačiarne

**Výstraha – Riziko poranenia:** Ak nebudete udržiavať optimálny výkon tlačiarne alebo vymieňať súčasti a spotrebný materiál, môže dôjsť k jej poškodeniu.

## Úprava hlasitosti reproduktora

### Nastavenie predvolenej hlasitosti vnútorného reproduktora

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Zvuková spätná väzba**
- 2 Nastavte hlasitosť.

#### Poznámky:

- Ak je zapnutý tichý režim, zvukové upozornenia sú vypnuté. Toto nastavenie tiež spomaľuje výkon tlačiarne.
- Hlasitosť sa obnoví na predvolenú hodnotu po ukončení relácie alebo po prebudení tlačiarne z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

### Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

- 1 Na domovskej obrazovke dotykcom stlačte položky **Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora**.
- 2 Postupujte nasledovne:
  - Pre Režim reproduktora nastavte možnosť **Vždy zapnuté**.
  - Pre Hlasitosť reproduktora nastavte možnosť **Vysoká**.
  - Aktivujte možnosť Hlasitosť zvonenia

## Pripojenie k sieti

### Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

- 1 Na domovskej obrazovke prejdite na položky:  
**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové**
- 2 Vyberte položku **Nastavenie na paneli tlačiarne** a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

**Poznámka:** V prípade modelov tlačiarňí, ktoré podporujú pripojenie k sieti Wi-Fi, sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

## Pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti pomocou protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup – nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi)

Pred začatím skontrolujte nasledujúce:

- Prístupový bod (bezdrôtový smerovač) je certifikovaný pre WPS alebo kompatibilný s WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
- V tlačiarňi je nainštalovaný adaptér bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie získate v návode k adaptéru.

### Metóda stlačenia tlačidla

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu stlačenia tlačidla**
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne.

### Metóda osobného identifikačného čísla (PIN)

- 1 Na ovládacom paneli prejdite na:  
**Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > WPS > Spustiť metódu PIN**
- 2 Skopírujte osemčíselný kód WPS PIN.
- 3 Otvorte webový prehľadávač a do poľa adresy zadajte adresu IP vášho prístupového bodu.

#### Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri sady čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  - Ak chcete, aby sa webová stránka načítala správne a používate server proxy, dočasne ho vypnite.
- 4 Otvorte nastavenia WPS. Ďalšie informácie získate v dokumentácii k prístupovému bodu.
  - 5 Zadajte osemčíselný kód PIN a uložte zmeny.

## Pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej sieti tlačiarne

- 1 Zapnúť Wi-Fi Direct na tlačiarňi. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > Bezdrôtové > Povolit' funkciu siete Wi-Fi Direct**.

#### Poznámky:

- Identifikátor SSID a heslo funkcie Wi-Fi Direct sa vygenerujú automaticky. Ak chcete zobrazit' identifikátor SSID a heslo funkcie Wi-Fi Direct, prejdite do ponuky Wi-Fi Direct.
  - V prípade potreby môžete aj zmenit' identifikátor SSID a heslo.
- 2 Pripojte svoje mobilné zariadenie k bezdrôtovej sieti tlačiarne.

## Deaktivácia siete Wi-Fi

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete > Aktívny adaptér > Štandardná sieť**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.

## Čistenie súčastí tlačiarne

### Čistenie tlačiarne

 **POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Skôr než budete pokračovať, odpojte napájací kábel zo zásuvky a z tlačiarne odpojte všetky káble, aby ste sa pri čistení vonkajších častí tlačiarne vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

#### Poznámky:


- Tento postup vykonajte každých pár mesiacov.
- Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

- 1 Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte papier zo štandardnej priehradky a z viacúčelového podávača.
- 3 Pomocou jemnej kefy alebo vysávača odstráňte prach, smietky a kúsky papiera okolo tlačiarne.
- 4 Utrite povrch tlačiarne navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

#### Poznámky:

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty, pretože by mohli poškodiť povrch tlačiarne.
- Uistite sa, že po vyčistení sú všetky časti tlačiarne suché.


- 5 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.



## Čistenie skenera

1 Otvorte kryt skenera.

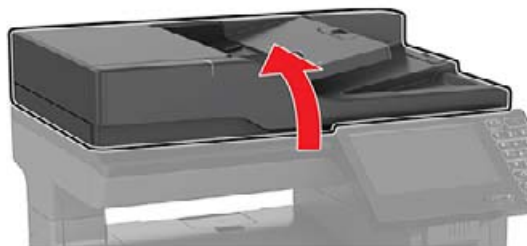


2 Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:

- Sklo automatického podávača dokumentov



- Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov

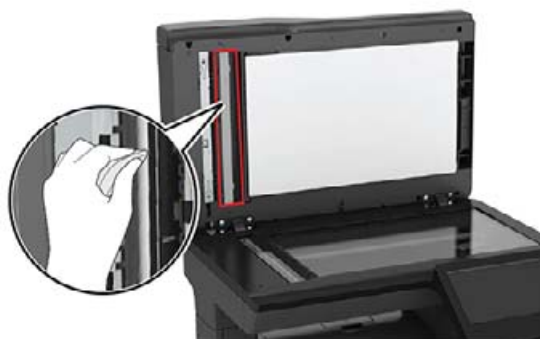

- Skenovacie sklo



- Blok skenovacieho skla



3 Zatvorte kryt skenera.

## Objednávanie súčastí a spotrebného materiálu

Ak si chcete objednať súčasti a spotrebný materiál, obráťte sa na predajcu vašej tlačiarne.

**Poznámka:** Všetky odhady životnosti spotrebného materiálu tlačiarne sú založené na predpoklade tlače na obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.

### Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Stav/spotrebný materiál**.
- 2 Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.

**Poznámka:** K tomuto nastaveniu sa dostanete aj vtedy, keď sa dotknete hornej časti domovskej obrazovky.

### Objednávanie tonerových kaziet

**Poznámky:**

- Odhadovaná výťažnosť kazety je založená na norme ISO/IEC 19798.

- Dlhé obdobia s mimoriadne malým objemom tlače môžu negatívne ovplyvniť skutočnú výťažnosť a môžu spôsobiť zlyhanie súčiastok kazety pred spotrebovaním tonera.

Ak chcete objednať tonerové kazety, obráťte sa na miesto, kde ste zakúpili tlačiareň.

## Objednanie fľaše na odpadový toner

Ak chcete objednať fľašu na odpadový toner, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste kúpili tlačiareň.

## Konfigurácia oznámení o spotrebnom materiáli

1 Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

### Poznámky:

- Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
- Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.

2 Kliknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia**.

3 Z ponuky Spotrebný materiál kliknite na položku **Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli**.


4 Vyberte oznámenie pre každý spotrebný materiál.

5 Uložte zmeny.


## Výmena súčastí a spotrebného materiálu

### Výmena tonerovej kazety

1 Otvorte dverka B.

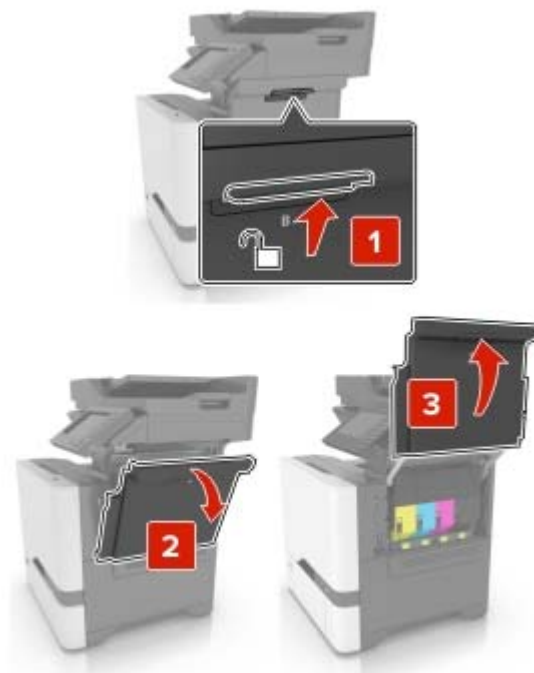


2 Vyberte tonerovú kazetu.

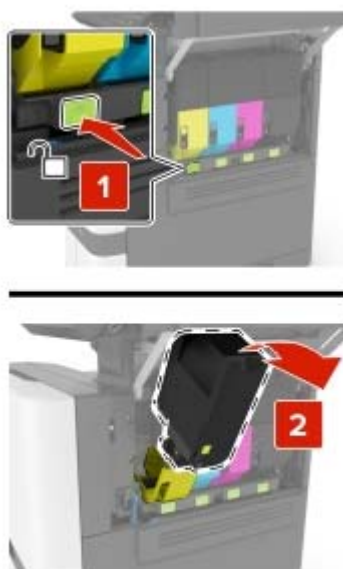

3 Vybaľte novú tonerovú kazetu.


4 Vložte novú tonerovú kazetu.

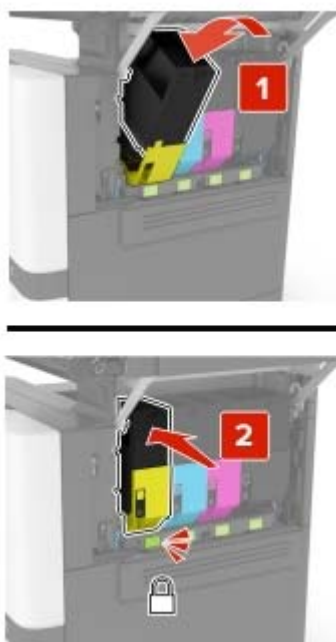


5 Zatvorte dvierka B.

## Výmena fľaše na odpadový toner

1 Otvorte dvierka B.

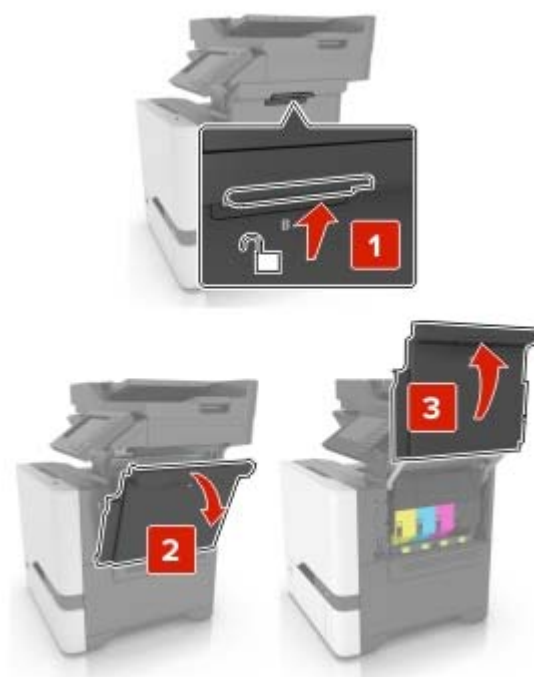

2 Vyberte fľašu na odpadový toner.

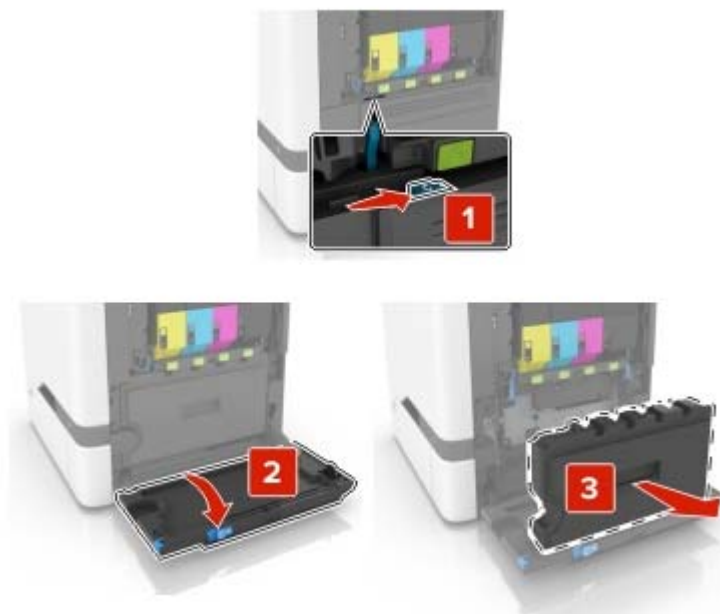

3 Vybaľte novú fľašu na odpadový toner.

4 Vložte novú fľašu na odpadový toner.




5 Zatvorte dvierka B.

## Premiestnenie tlačiarne

### Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Ak je hmotnosť tlačiarne väčšia ako 20 kg (44 libier), na jej bezpečné zdvihnutie môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

**⚠ POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Riziku požiaru a zásahu elektrickým prúdom sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

 **POZOR – RIZIKO PORANENIA:** Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili úrazu a poškodeniu tlačiarne:

- Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
- Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
- Z tlačiarne odpojte všetky káble.
- Ak sú k tlačiarňe pripojené samostatne stojace voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, pred presunom tlačiarne ich odpojte.
- Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
- Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky alebo výstupné voliteľné prvky, odoberte výstupné voliteľné prvky a tlačiareň zdvihnite bez zásobníkov. Nedvíhajte tlačiareň zároveň s voliteľnými prvkami.
- Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarňu.
- Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
- Ak na prenos hardvérových voliteľných prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celé hardvérové voliteľné prvky.
- Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
- Nerobte s ňou prudké a náhle pohyby.
- Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
- Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

**Poznámka:** Záruka tlačiarne sa nevzťahuje na poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

## Doprava tlačiarne

Pri preprave tlačiarne použite pôvodné balenie alebo sa obráťte na predajcu vašej tlačiarne.

# Úspora energie a papiera

## Konfigurácia nastavení režimu úspory energie

### režim spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Režim spánku**.
- 2 Zadaťte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu spánku.

### režim dlhodobého spánku

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Správa napájania > Časové limity > Časový limit dlhodobého spánku**.
- 2 Vyberte dĺžku nečinnosti pred prepnutím tlačiarne do režimu dlhodobého spánku.

**Poznámky:**

- Aby funkcia Časový limit dlhodobého spánku fungovala, nastavte položku Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení na možnosť Prejsť do režimu dlhodobého spánku.
- Funkcia Embedded Web Server je počas režimu Dlhodobý spánok vypnutá.

**Nastavenie jas displeja tlačiarne**

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Nastavenia > Zariadenie > Predvoľby > Jas obrazovky**.
- 2 Upravte nastavenie.

**Úspora spotrebného materiálu**

- Tlačte na obe strany papiera.

**Poznámka:** Obojstranná tlač je v ovládači tlačiarne nastavená predvolene.

- Tlačte viacero stránok na jeden hárok papiera.
- Používajte funkciu náhľadu, aby ste ešte pred tlačou videli, ako bude dokument vyzerat'.
- Vytlačte jednu kópiu dokumentu, aby ste mohli skontrolovať presnosť jej obsahu a formátu.




# Odstránenie zaseknutého papiera

## Predchádzanie zaseknutiu papiera

### Papier vložte správne

- Uistite sa, že papier je v zásobníku vyrovnaný.

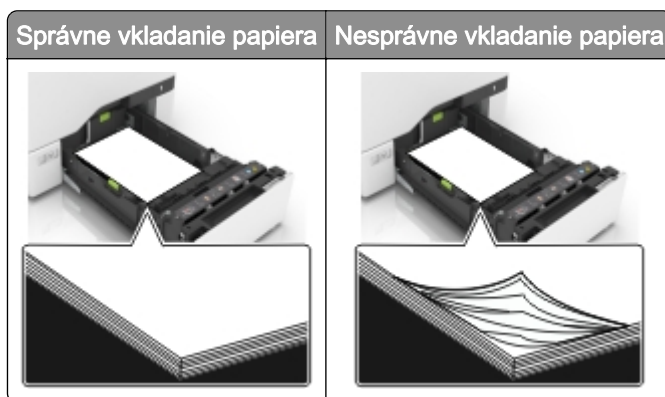

- Zásobníky nevyberajte ani nenapĺňajte, keď tlačiareň pracuje.
- Nevkladajte priveľa papiera. Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vkladajte tak, ako je zobrazené na ilustrácii.



- Uistite sa, že vodiace lišty papiera sú v správnej polohe a netlačia silno na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník dobre zasuňte do tlačiarne.

### Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný papier alebo špeciálne médiá.
- Nevkladajte zvlnený, pokrčený, vlhký, ohnutý ani stočený papier.

- Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.




- Nepoužívajte papier, ktorý bol ručne odstrihnutý alebo orezaný.
- V jednom zásobníku nemiešajte papier rôznych veľkostí, hmotností a typov.
- Uistite sa, že veľkosť a typ papiera sú v počítači alebo na ovládacom paneli tlačiarne správne nastavené.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

## Identifikácia miest zaseknutia

### Poznámky:

- Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
- Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.

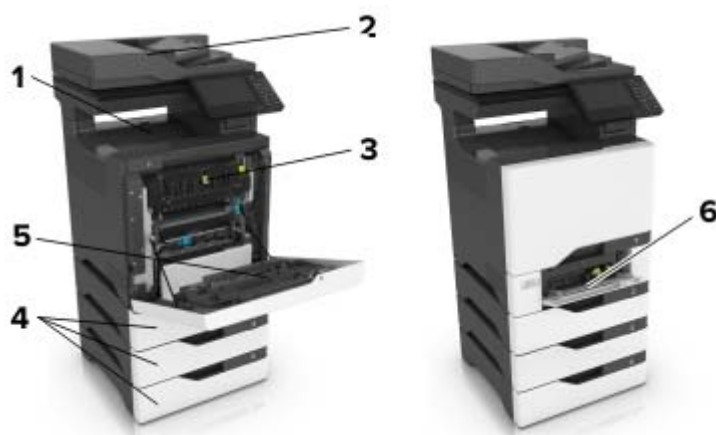

	Miesta zaseknutia
1	Štandardná priehradka
2	Automatický podávač dokumentov (ADF)
3	Fixačná jednotka
4	Zásobníky
5	Jednotka obojstrannej tlače
6	Viacúčelový podávač

## Zaseknutie papiera v zásobníkoch

- 1 Vytiahnite zásobník.



**Výstraha – Riziko poranenia:** Snímač vnútri voliteľného zásobníka sa môže ľahko poškodiť statickou elektrinou. Pred odstránením zaseknutého papiera v zásobníku sa dotknite kovového povrchu.

- 2 Vyberte zaseknutý papier.


**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.



- 3 Vložte zásobník.


## Zaseknutý papier za dvierkami E

- 1 Otvorte dvierka E.

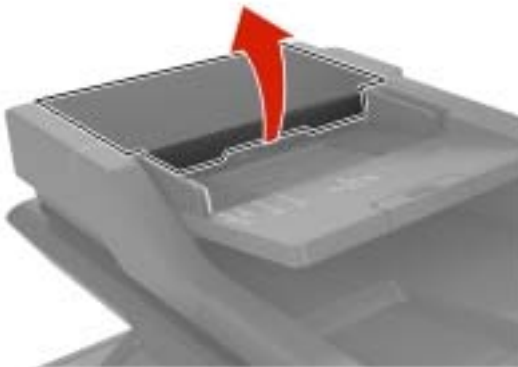

- 2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

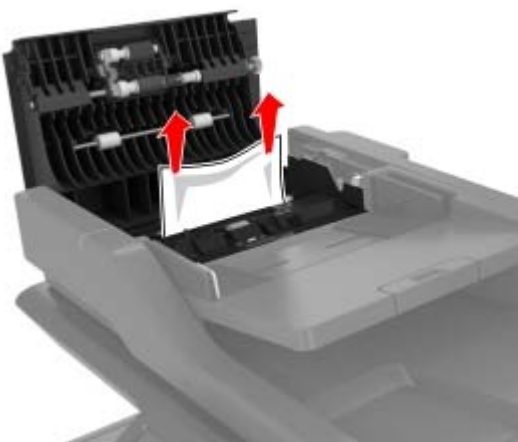


- 3 Zatvorte dvierka E.

## Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

- 1 Vyberte papier z viacúčelového podávača.
- 2 Vytiahnite zásobník.
- 3 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

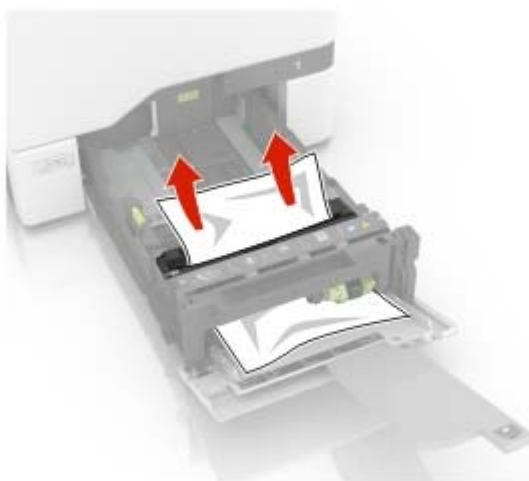


4 Vložte zásobník.

## Zaseknutie papiera v štandardnej priehradke

1 Vyberte zaseknutý papier.


**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

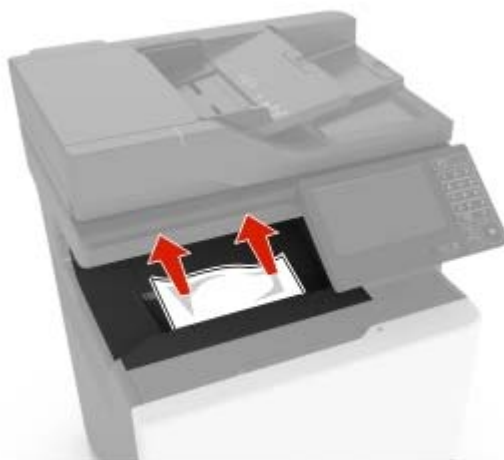

2 Otvorte dvierka A a D a odstráňte všetky zvyšky papiera.



**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčiastiach.

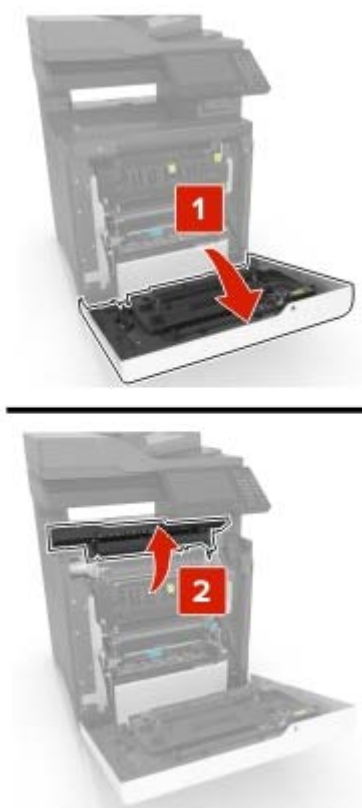

3 Zatvorte dvierka D a A.

## Zaseknutie papiera v dvierkach A

### Zaseknutie papiera vo fixačnej jednotke

1 Otvorte dvierka A.




**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčiastiach.




2 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

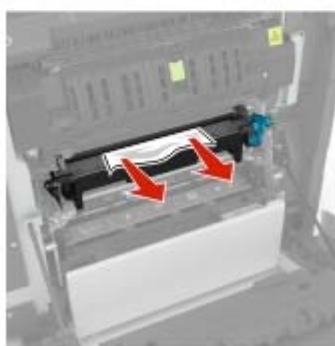


3 Otvorte dvierka prístupu k fixačnej jednotke.

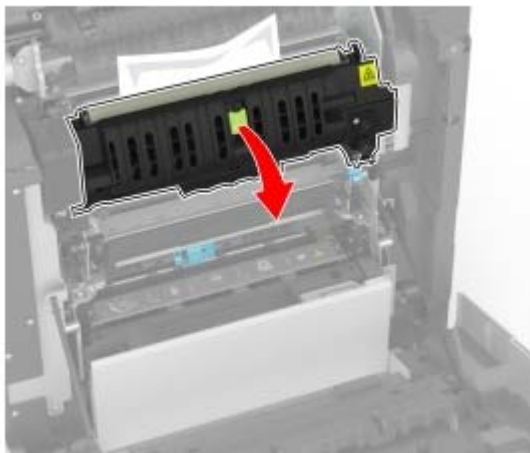

4 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

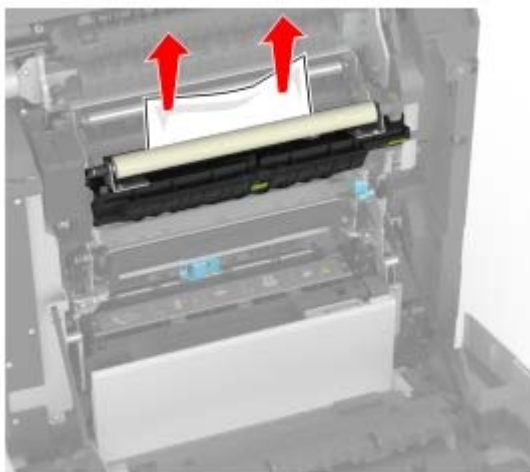

5 Zatvorte dvierka A.

### Zaseknutý papier v jednotke obojstrannej tlače

1 Otvorte dvierka A.




**POZOR – HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku poranenia na horúcich súčiastiach.






2 Otvorte kryt jednotky obojstrannej tlače.

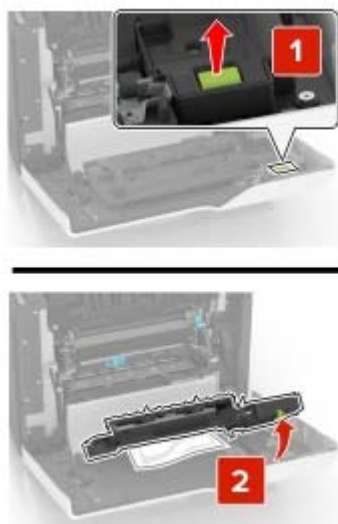

3 Vyberte zaseknutý papier.

**Poznámka:** Uistite sa, že ste vybrali všetok papier.

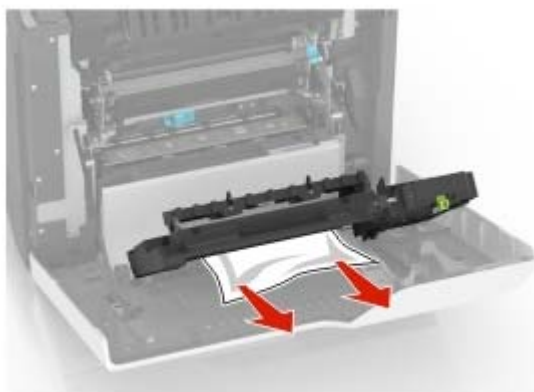

4 Zatvorte kryt jednotky obojstrannej tlače a dvierka A.

# Riešenie problémov

## Problémy so sieťovým pripojením

### Nemožno otvoriť Embedded Web Server

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.  Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 2.	Zapnite tlačiareň.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že adresa IP tlačiarne je správna. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozrite si adresu IP na domovskej obrazovke.</li> <li>IP adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.</li> </ul> Je adresa IP tlačiarne správna?	Prejdite na krok č. 3.	Do poľa adresy zadajte správnu adresu IP tlačiarne.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či používate podporovaný prehliadač: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer verzia 11 alebo novší</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari verzia 6 alebo novší</li> <li>Google Chrome™ verzia 32 alebo novší</li> <li>Mozilla Firefox verzia 24 alebo novší</li> </ul> Je váš prehliadač podporovaný?	Prejdite na krok č. 4.	Nainštalujte podporovaný prehliadač.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či funguje pripojenie k sieti.  Funguje pripojenie k sieti?	Prejdite na krok č. 5.	Obráťte sa na svojho správcu.
<b>Krok 5</b> Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú poriadne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s tlačiarňou.  Sú káble poriadne zapojené?	Prejdite na krok č. 6.	Skontrolujte pripojenie káblov.
<b>Krok 6</b> Skontrolujte, či sú webové servery proxy vypnuté.  Je server proxy vypnutý?	Prejdite na krok č. 7.	Obráťte sa na svojho správcu.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 7</b> Prejdite do nástroja Embedded Web Server.  Otvoril sa nástroj Embedded Web Server?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Nemožno čítať pamäťovú jednotku flash

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je tlačiareň nie je zaneprázdnená spracovávaním ďalšej úlohy.  Je tlačiareň pripravená?	Prejdite na krok č. 2.	Počkajte, kým tlačiareň ukončí spracovanie inej pracovnej úlohy.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či je pamäťová jednotka flash vložená do predného portu USB. <b>Poznámka:</b> Pamäťová jednotka flash nefunguje, keď sa vloží do zadného portu USB.  Je pamäťová jednotka flash vložená do správneho portu?	Prejdite na krok č. 3.	Vložte pamäťovú jednotku flash do správneho portu.
<b>Krok 3</b> Overte, či je jednotka flash podporovaná. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Podporované pamäťové jednotky flash a typy súborov</a> “ na strane 29.  Je jednotka flash podporovaná?	Prejdite na krok č. 4.	Vložte podporovanú pamäťovú jednotku flash.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je port USB povolený. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Zapnutie portu USB</a> “ na strane 148. <b>b</b> Pamäťovú jednotku flash vyberte a znova vložte.  Rozpoznala tlačiareň pamäťovú jednotku flash?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Zapnutie portu USB

Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Sieť/porty > USB > Povolit' port USB**.

## Kontrola pripojenia tlačiarne

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Správy > Sieť > Strana nastavenia siete**.
- 2 Skontrolujte prvú časť strany nastavenia siete a potvrdte, že ukazuje stav „pripojené“.

Ak stav nie je označený ako „pripojené“, prepojenie LAN môže byť neaktívne alebo sieťový kábel môže byť odpojený alebo poškodený. Vyhľadajte pomoc u svojho správcu.

## Problémy možností hardvéru

### Zistila sa chybná pamäť flash

Obráťte sa na [predajcu](#).

### Nedostatok voľného miesta v pamäti flash pre zdroje

Obráťte sa na [predajcu](#).

### Zistila sa neformátovaná pamäť flash

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

- Ak chcete zastaviť proces defragmentácie a pokračovať v tlači, na ovládacom paneli tlačiarne vyberte položku **Pokračovať**.
- Naformátujte pamäť flash.

**Poznámka:** Ak sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, pamäť flash môže byť poškodená a je nutné ju vymeniť. Ak chcete vymeniť pamäť flash, obráťte sa na [predajcu](#).

## Problémy so spotrebným materiálom

### Vymeňte kazetu, región tlačiarne sa nezhoduje

Nainštalujte správnu tonerovú kazetu.

### Spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je výrobca tlačiarne

Tlačiareň zistila, že je v nej vložený neznámy spotrebný materiál alebo súčasť.

Tlačiareň funguje najlepšie s originálnym spotrebným materiálom a súčasťami od príslušného výrobcu. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí.

Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčasťami a spotrebným materiálom od výrobcu tlačiarne a pri používaní spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán sa môžu správať nepredvídateľne. Používaním tlačových súčastí po určenej životnosti sa môže poškodiť tlačiareň alebo priradené súčasti.

**Výstraha – Riziko poranenia:** Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže mať vplyv na záručné krytie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán.

Ak chcete prijať všetky tieto riziká a pokračovať v používaní neoriginálneho spotrebného materiálu alebo súčastí tlačiarne, na ovládacom paneli naraz stlačte a 15 sekúnd podržte tlačidlá **X** a **#**.

Ak tieto riziká nechcete prijať, vyberte spotrebný materiál alebo súčasti tretích strán a vložte originálny spotrebný materiál alebo súčasť od výrobcu tlačiarne.

## Vyžaduje sa údržba skenera, použite súpravu ADF

Je naplánovaná údržba tlačiarne. Kontaktujte podporu pre zákazníkov alebo servisného zástupcu a nahláste príslušnú správu.

## Problémy s podávaním papiera

### Obálka sa zalepí počas tlače

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Používajte obálky, ktoré boli skladované v suchom prostredí. <b>Poznámka:</b> Tlač na veľmi vlhké obálky môže spôsobiť ich zalepenie. <b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu.  Zalepí sa obálka pri tlači?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Uistite sa, či je typ papiera nastavený na možnosť Obálka. Z ovládacieho panela sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b> > vyberte zdroj papiera <b>b</b> Odošlite tlačovú úlohu.  Zalepí sa obálka pri tlači?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

### Zoradená tlač nefunguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Z ovládacieho panela sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Rozloženie &gt; Zoradiť &gt; Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]</b> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> V dokumente, ktorý chcete tlačiť, otvorte dialógové okno Tlač a vyberte možnosť <b>Zoradiť</b> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Znížte počet stránok určených na tlač. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú stránky správne zoradené?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Zvlnenie papiera



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> Tlačte na druhú stranu papiera. <b>a</b> Odstráňte papier, otočte a potom ho znova vložte. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlnený?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je papier zvlhčený?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Prepojenie zásobníkov nefunguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu. <b>b</b> Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b> . <b>b</b> Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je položka Prepojenie zásobníkov nastavené na možnosť Automatické. Ďalšie informácie nájdete v časti „ <a href="#">Prepojenie zásobníkov</a> “ na strane 24. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Sú zásobníky správne prepojené?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .



## Papier sa často zasekáva

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vytiahnite zásobník. <b>b</b> Skontrolujte, či je papier vložený správne. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú všetky vodiace lišty papiera správne umiestnené.</li> <li>• Uistite sa, že výška stohu nepresahuje označenie maximálnej kapacity papiera.</li> <li>• Uistite sa, že tlačíte na odporúčaný typ a veľkosť papiera.</li> </ul> <b>c</b> Vložte zásobník. <b>d</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b> . <b>b</b> Nastavte správnu veľkosť a typ papiera. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Často sa zasekáva papier?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Zaseknuté strany sa nevytlačia znova

Akcia	Áno	Nie
<b>a</b> Na domovskej obrazovke ťuknite na položky <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Upozornenia &gt; Obnovenie zaseknutého obsahu</b> . <b>b</b> V ponuke Obnova po zaseknutí vyberte položky <b>Zap.</b> alebo <b>Automaticky</b> . <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačili sa zaseknuté strany?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Problémy s tlačou

### Dôverné a iné zadržané dokumenty sa nevytlačia

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli si overte, či sa dokumenty zobrazujú v zozname Pozastavené úlohy. <b>Poznámka:</b> Ak sa tam dokumenty neuvádzajú, vytlačte ich pomocou možnosti Tlačiť a zadržať. <b>b</b> Vytlačte dokumenty.  Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Tlačová úloha môže obsahovať chybu formátovania alebo neplatné údaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstráňte tlačovú úlohu a znova ju odošlite.</li> <li>• V prípade súborov PDF vytvorte nový súbor a potom dokumenty vytlačte.</li> </ul> Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Ak tlačíte z internetu, možno tlačiareň číta viaceré názvy úloh ako duplikáty. <b>a</b> Otvorte dialógové okno Predvoľby tlače. <b>b</b> Na karte Tlačiť a zadržať kliknite na položku <b>Tlačiť a zadržať</b> a potom kliknite na možnosť <b>Ponechať duplicitné dokumenty</b> . <b>c</b> V časti Dôverná tlač zadajte kód PIN. <b>d</b> Vytlačte dokumenty.  Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Odstráňte niektoré zadržané úlohy, aby ste uvoľnili pamäť tlačiarne. <b>b</b> Vytlačte dokumenty.  Vytlačili sa dokumenty?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Pomalá tlač

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, že je kábel tlačiarne riadne pripojený k tlačiarni a k počítaču, tlačovému serveru, voliteľnému prvku alebo k inému sieťovému zariadeniu.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Uistite sa, že tlačiareň nie je v režime Tichý režim. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Zariadenie &gt; Údržba &gt; ponuka Konfigurácia &gt; Prevádzka zariadenia &gt; Tichý režim</b> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte rozlíšenie tlače v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>b</b> Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozlíšenie tlače</b> . <b>b</b> Nastavte rozlíšenie na 4800 CQ. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> <li>• Ťažší papier sa tlačí pomalšie.</li> <li>• Papier užší ako formáty list, A4 a legal sa môže tlačiť pomalšie.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 6</b> <b>a</b> Uistite sa, že nastavenia tlačiarne pre položky Štruktúra a Hmotnosť zodpovedajú vkladnému papieru. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia médií &gt; Typy médií</b> . <b>Poznámka:</b> Papier s drsnou textúrou povrchu a papier s vysokou hmotnosťou sa možno budú tlačiť pomalšie. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 7.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 7</b> Odstráňte zadrhané úlohy.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Prejdite na krok č. 8.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 8</b> <b>a</b> Uistite sa, že sa tlačiareň neprehrieva. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po dlhej tlačovej úlohe nechajte tlačiareň vychladnúť.</li> <li>Dodržiujte odporúčané teploty okolia pre tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti „<a href="#">Výber miesta pre tlačiareň</a>“ na strane 9.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí tlačiareň pomaly?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Tlačové úlohy sa netlačia


Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> V dokumente, ktorý sa snažíte vytlačiť, otvorte okno Tlač a skontrolujte, či ste vybrali správnu tlačiareň. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. <b>b</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či porty fungujú a káble sú poriadne pripojené k počítaču a tlačiarňi. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Odstráňte a potom znova nainštalujte ovládač tlačiarne. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka alebo na nesprávny papier

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či tlačíte na správny papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument na správny papier?	Prejdite na krok č. 2.	Vložte papier správnej veľkosti a typu.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníkov &gt; Veľkosť/typ papiera</b> . <b>b</b> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Vytlačil sa dokument na správny papier?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Skontrolujte, či sú zásobníky prepojené. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">„Prepojenie zásobníkov“ na strane 24</a> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Tlačí sa dokument zo správneho zásobníka?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Tlačiareň nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky.   <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je vypnutá vypínačom alebo poistkou.  Je elektrická zásuvka vypnutá vypínačom alebo poistkou?	Zapnite vypínač alebo poistku.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.  Je tlačiareň zapnutá?	Prejdite na krok č. 4.	Zapnite tlačiareň.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku.  Je tlačiareň v režime spánku alebo dlhodobého spánku?	Tlačiareň zobudíte stlačením tlačidla napájania.	Prejdite na krok č. 5.
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či sú káble spájajúce tlačiareň a počítač zapojené do správnych portov.  Sú káble zapojené do správnych portov?	Prejdite na krok č. 6.	Zapojte káble do správnych portov.
<b>Krok 6</b> Nainštalujte správny ovládač tlačiarne.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
<b>Krok 7</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.  Reaguje tlačiareň?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Nízka kvalita tlače

### Prázdne alebo biele strany



Obráťte sa na [predajcu](#).

### Tmavá tlač



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov


tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte funkciu Úprava farieb. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Znížte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na položky <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch. Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 5.	Prejdite na krok 6.
<b>Krok 5</b> <b>a</b> Textúrovaný alebo drsný papier nahraďte obyčajným papierom. <b>b</b> Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Prejdite na krok č. 6.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 6</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument. Je výtlačok príliš tmavý?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Tieňové obrázky





**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Do zásobníka vložte papier správneho typu. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vykonajte funkciu Úprava farieb. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa tieňové obrázky na výtlačkoch?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Sivé alebo farebné pozadie

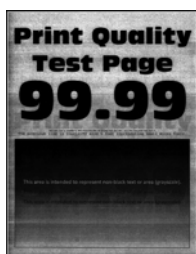

**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Vykonajte funkciu Úprava farieb. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b></p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavuje sa na vytlačených dokumentoch sivé alebo farebné pozadie?</p>	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Nesprávne okraje



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera do správnej polohy pre vložený papier.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Sú okraje správne?</p>	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Svetlá tlač



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte funkciu Úprava farieb. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Zvýšte tmavosť tonera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na položky <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Tmavosť tonera</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vypnite funkciu Úspora farieb. Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Úspora farieb</b> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok č. 5.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovaný alebo drsný povrch.  Tlačíte na textúrovaný alebo drsný papier?	Prejdite na krok č. 6.	Prejdite na krok 7.
<b>Krok 6</b> <b>a</b> Textúrovaný alebo drsný papier nahraďte obyčajným papierom. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Prejdite na krok 7.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 7</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač svetlá?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.


## Chýbajúce farby



Obráťte sa na [predajcu](#).

## Roztečená tlač a bodky



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte, či sa v tlačiarni nenachádza vytečený toner.  Je tlačiareň čistá a nenachádza sa v nej žiadny vytečený toner?	Prejdite na krok č. 2.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na ovládacom paneli prejdite na položky: <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b> <b>b</b> Skontrolujte, či nastavenia veľkosti a typu papiera zodpovedajú vloženému papieru. <b>Poznámka:</b> Skontrolujte, či papier nemá textúrovanú alebo drsnú povrchovú úpravu.  Sú nastavenia správne?	Prejdite na krok 4.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť a typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámka:</b> Uistite sa, že nastavenia zodpovedajú vloženému papieru. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač roztečená?	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 4</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač roztečená?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Krivá alebo šikmá tlač



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov

tlačiarňí bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Overtte, či je vložený papier podporovaný. <b>Poznámka:</b> Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je tlač krivá alebo šikmá?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.


## Jednofarebné alebo čierne obrázky



Obráťte sa na [predajcu](#).

## Odrezaný text alebo obrázky




**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Upravte vodiace lišty papiera v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je odrezaný text alebo obrázky?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Špecifikujte veľkosť papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.  <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Je odrezaný text alebo obrázky?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Toner sa dá ľahko zotrieť



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Overte, či je hmotnosť papiera podporovaná. <b>Poznámka:</b> Ak hmotnosť papiera nie je podporovaná, vložte papier s podporovanou hmotnosťou. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Dá sa toner ľahko zotrieť?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Nerovnomerná hustota tlače




Obráťte sa na [predajcu](#).



## Vodorovné tmavé čiary



### Poznámky:



- Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné tmavé čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému. <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarnie. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch tmavé čiary?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Vložte papier z nového balíka. <b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť. <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavujú sa na výtlačkoch tmavé čiary?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> . s	Problém je vyriešený.

## Zvislé tmavé čiary



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**.


Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p>S použitím prázdneho hárku papiera urobte pomocou automatického podávača dokumentov obojstrannú kópiu.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Prejdite na krok 3.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Navlhčenou mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, utrite nasledujúce časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklo automatického podávača dokumentov</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenovací blok skla automatického podávača dokumentov</li> </ul>  <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 3.	Problém je vyriešený.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Prejdite na krok č. 4.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Vložte papier z nového balíka.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pri vysokej vlhkosti papier absorbuje vlhko. Papier vyberte z pôvodného balenia, až keď ho budete chcieť použiť.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé tmavé čiary alebo pruhy?</p>	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Vodorovné biele čiary




### Poznámky:

- Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .
- Ak sa na výtlačkoch objavujú vodorovné biele čiary, pozrite si tému „Opakujúce sa chyby“.

Akcia	Áno	Nie
<p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch vodorovné biele čiary?</p>	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.


## Zvislé biele čiary



**Poznámka:** Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na **Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testu kvality**. V prípade modelov tlačiarň bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

Akcia	Áno	Nie
<p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.</li> <li>• Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne. Prejdite na <b>Nastavenia &gt; Papier &gt; Konfigurácia zásobníka &gt; Veľkosť/typ papiera</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Skontrolujte, či používate odporúčaný typ papiera.</p> <p><b>a</b> Vložte do zdroja papiera odporúčaný typ papiera.</p> <p><b>b</b> Vytlačte dokument.</p> <p>Objavujú sa na výtlačkoch zvislé biele čiary?</p>	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Opakujúce sa chyby

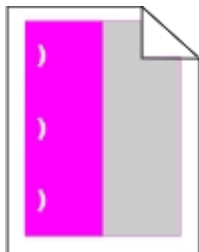

Obráťte sa na [predajcu](#).

## Problémy s kvalitou farieb

### Úprava tmavosti tonera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Tlač > Kvalita**.
- 2 Upravte tmavosť tonera.
- 3 Uložte zmeny.

### Úprava farieb vo výťažkoch

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek **Nastavenia > Tlač > Kvalita > Rozšírené spracovanie obrázkov > Korekcia farieb**.
- 2 V ponuke Korekcia farieb vyberte položky **Manuálne > Obsah korekcie farieb**.
- 3 Zvoľte vhodné nastavenie na prevod farieb.

Typ objektu	Tabuľky na prevod farieb
Obrázok RGB Text RGB Grafika RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Živé farby – Vytvára jasnejšie a sýtejšie farby a môže byť použité na všetky vstupné farebné formáty.</li> <li>• sRGB displej – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač fotografií.</li> <li>• Displej – pravá čierna – Prispôsobí výstup farbám zobrazeným na monitore počítača. Toto nastavenie používa iba čierny toner na vytvorenie všetkých stupňov neutrálnej šedi.</li> <li>• sRGB živé farby – Zvyšuje sýtosť farieb pri korekcii farieb sRGB displej . Spotreba čierneho tonera je optimalizovaná na tlač obchodnej grafiky.</li> <li>• Vypnuté</li> </ul>
Obrázok CMYK Text CMYK Grafika CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup organizácie Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – Použije korekciu farieb zodpovedajúcu špecifikácii pre farebný výstup Euroscale.</li> <li>• Živé farby CMYK – Zvyšuje sýtosť farieb nastavenia korekcie farieb US CMYK.</li> <li>• Vypnuté</li> </ul>

## Často kladené otázky o farebnej tlači

### Čo je farba RGB?

Farba RGB je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo červenej, zelenej alebo modrej farby použité na vytvorenie určitej farby. Červené, zelené a modré svetlo možno miešať v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Tento spôsob zobrazovania farieb používajú počítačové obrazovky, skenery a digitálne fotoaparáty.

### Čo je farba CMYK?

Farba CMYK je spôsob popisu farieb, ktorý označuje množstvo azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby použité na vytvorenie určitej farby. Azúrový, purpurový, žltý a čierny atrament alebo toner možno tlačiť v rôznych pomeroch a vytvárať tak veľkú škálu farieb pozorovaných v prírode. Týmto postupom vytvárajú farbu tlačiarenské lisy, atramentové tlačiarne a farebné laserové tlačiarne.

### Akým spôsobom sa vytlačí farba špecifikovaná v dokumente?

Na špecifikáciu a modifikáciu farby v dokumente prostredníctvom kombinácií RGB a CMYK sa používajú softvérové programy. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu.

### Ako tlačiareň zistí, akú farbu má vytlačiť?

Počas tlače dokumentu sa tlačiarňi odošlú informácie s popisom typu a farby každého objektu a tie prejdú cez tabuľky na prevod farieb. Farba je potom prevedená na príslušné množstvo azúrového, purpurového, žltého a čierneho tonera použitého na vytvorenie požadovanej farby. Informácie o objekte určujú použitie tabuliek na prevod farieb. Napríklad je možné použiť jednu tabuľku na prevod farieb na text, pričom na fotografie sa použije iná tabuľka.

### Čo je to manuálna korekcia farieb?

Keď je zapnutá manuálna korekcia farieb, tlačiareň použije pri spracovaní objektov používateľom vybratej tabuľky na prevod farieb. Nastavenia manuálnej korekcie farieb sú špecifické pre typ objektu, ktorý sa tlačí (text, grafika alebo obrázok). Špecifická je tiež špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK). Ak chcete manuálne použiť odlišné tabuľky na prevod farieb, pozrite si časť [„Úprava farieb vo výťažkoch“ na strane 173](#).

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, manuálna korekcia farieb je zbytočná. Efektívna nie je ani v prípade, ak úpravu farieb ovláda softvérový program alebo operačný systém počítača. Vo väčšine prípadov nastavenie možnosti Korekcia farieb na Automatické vedie ku generovaniu preferovaných farieb pre dokumenty.

### Ako dokážem napodobniť konkrétnu farbu (napr. pre firemné logo)?

V ponuke Kvalita na tlačiarňi je k dispozícii deväť typov sád so vzorkami farieb. Tieto sady sú takisto dostupné na stránke Vzorky farieb funkcie Embedded Web Server. Výberom ktorejkoľvek sady vzoriek sa vytlačia stránky so stovkami farebných políčok. Každé políčko obsahuje kombináciu farieb RGB alebo CMYK v závislosti od zvolenej tabuľky. Pozorovaná farba každého z políčok je dosiahnutá aplikáciou vybranej tabuľky na prevod farieb na kombináciu farieb CMYK alebo RGB označenej na políčku.

Preskúmaním sád so vzorkami farieb môžete identifikovať políčko s farbou, ktorá najviac zodpovedá požadovanej farbe. Kombinácia farieb označená na políčku tak môže slúžiť na úpravu farby objektu v softvérovom programe. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvérového programu. Pri použití vybratej tabuľky na prevod farieb na konkrétny objekt môže byť potrebná manuálna korekcia farieb.

Výber vhodnej sady so vzorkami farieb na konkrétny problém so zhodou farby závisí od nasledujúcich faktorov:

- Zvolené nastavenie korekcie farieb (Automatické, Vypnuté alebo Manuálne)
- Typ tlačeného objektu (text, grafika alebo obrázky)
- Špecifikácia farby objektu v softvérovom programe (kombinácie farieb RGB alebo CMYK).

Ak softvérový program nepoužíva na špecifikáciu farieb kombinácie RGB alebo CMYK, stránky so vzorkami farieb nie sú užitočné. Niektoré softvérové programy navyše upravujú kombinácie farieb RGB alebo CMYK špecifikované v programe prostredníctvom funkcie správy farieb. V takom prípade nemusí vytlačená farba presne zodpovedať farbe zo stránok so vzorkami farieb.

## Tlač má iný farebný odtieň

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Vykonajte funkciu Úprava farieb. Na domovskej obrazovke klepnite na položky <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Úprava farieb</b> . <b>b</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa pri tlači farebný odtieň?	Prejdite na krok č. 2.	Problém je vyriešený.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Tlač &gt; Kvalita &gt; Rozšírené spracovanie obrázkov &gt; Vyváženie farieb</b> . <b>b</b> Upravte nastavenia. <b>c</b> Vytlačte dokument.  Objavuje sa pri tlači farebný odtieň?	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.

## Problémy s faxovaním

### Nemožno prijímať ani odosielať faxy

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji.  Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Uistite sa, že káblové pripojenie nasledujúcich zariadení je zabezpečené: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefón</li> <li>• Slúchadlo</li> <li>• Telefónny záznamník</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavolajte na faxové číslo, aby ste zistili, či funguje správne.</li> <li>• Ak používate funkciu vytáčania so zloženým slúchadlom, zvýšte hlasitosť a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> </ul> Ozval sa oznamovací tón?	Prejdite na krok 5.	Prejdite na krok č. 4.
<b>Krok 4</b> Skontrolujte telefónnu sieťovú zásuvku. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zapojte analógový telefón priamo do sieťovej zásuvky.</li> <li><b>b</b> Počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.</li> <li><b>c</b> Ak sa oznamovací tón neozýva, použite iný telefónny kábel.</li> <li><b>d</b> Ak sa oznamovací tón stále neozýva, zapojte analógový telefón do inej sieťovej zásuvky.</li> <li><b>e</b> Ak sa oznamovací tón ozve, zapojte do tejto sieťovej zásuvky tlačiareň.</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 5.



Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 5</b> Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k analógovej telefónnej službe alebo do správnej digitálnej prípojky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak využívate telefónnu službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), tlačiareň pripojte k analógovému telefónnemu portu terminálového adaptéra ISDN. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb ISDN.</li> <li>• Ak využívate služby DSL, pripojte sa k filtru DSL alebo smerovaču, ktorý podporuje analógové použitie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb DSL.</li> <li>• Ak využívate telefónnu službu pobočkovej ústredne (PBX), uistite sa, že tlačiareň pripájate k analógovému pripojeniu PBX. Ak žiadne pripojenie neexistuje, porozmýšľajte nad zavedením analógovej telefónnej linky pre fax.</li> </ul> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 6.
<b>Krok 6</b> Dočasne odpojte ďalšie zariadenia a vypnite ďalšie telefónne služby. <p><b>a</b> Odpojte ďalšie zariadenia (ako sú napr. telefónne záznamníky, počítače, modemy či rozbočovače telefónnej linky) umiestnené medzi tlačiarňou a telefónnou linkou.</p> <p><b>b</b> Vypnite funkcie čakania hovoru a hlasovej schránky. Ďalšie informácie získate od telefónnej spoločnosti.</p> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 7.
<b>Krok 7</b> Naskenujte pôvodný dokument po jednotlivých stranách. <p><b>a</b> Vytlačte faxové číslo.</p> <p><b>b</b> Naskenujte dokument.</p> Funguje prijímanie alebo odosielanie faxov?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Faxy sa dajú prijímať, ale nie odosielať

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Zdrojový dokument správne vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.  Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Správne nastavte číslo skratky. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či číslo skratky platí pre telefónne číslo, ktoré chcete zadať.</li> <li>• Telefónne číslo zadajte manuálne.</li> </ul> Dajú sa faxy odosielať?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Faxy sa dajú odosielať, ale nie prijímať

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, že zdroj papiera nie je prázdny.  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte nastavenia oneskorenia počtu zvonení. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Počet zvonení pred odpoveďou</b> .  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> Ak tlačiareň tlačí prázdne strany, pozrite si časť <a href="#">„Prázdne alebo biele strany“ na strane 159</a> .  Dajú sa faxy prijímať?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Nízka kvalita tlače faxu

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Uistite sa, či nedošlo k chybám z hľadiska kvality tlače. <b>a</b> V ovládacom paneli sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Riešenie problémov &gt; Tlačiť strany testu kvality</b> . <b>b</b> Opravte všetky chyby kvality tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">„Nízka kvalita tlače“ na strane 159</a> .  Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Znížte rýchlosť prenosu prichádzajúceho faxu. <b>a</b> Z ovládacieho panela sa dotknite položiek <b>Nastavenia &gt; Fax &gt; Nastavenie faxu &gt; Nastavenia príjmu faxov &gt; Ovládacie prvky správcu</b> . <b>b</b> V ponuke Maximálna rýchlosť vyberte nižšiu prenosovú rýchlosť.  Je kvalita tlače faxu dostatočná?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Problémy so skenovaním

### Nemožno skenovať z počítača

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Môžete odoslať úlohu skenovania?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Uistite sa, že káble medzi tlačiarňou a tlačovým serverom sú správne zapojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Môžete odoslať úlohu skenovania?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

### Čiastočné kópie dokumentu alebo fotografie

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. <b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Nastavenia veľkosti papiera a papier vložený v zásobníku by sa mali zhodovať. <b>b</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Skopíroval sa dokument alebo fotografia správne?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Nízka kvalita kopírovania

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skenovacie sklo a sklo automatického podávača dokumentov vyčistíte navlhčenou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa vnútri vašej tlačiarne nachádza druhé sklo automatického podávača dokumentov, vyčistíte aj to. Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie skenera“ na strane <a href="#">129</a> . <b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia sú vložené tvárou nadol v ľavom hornom rohu skenovacieho skla. <b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte kvalitu zdrojového dokumentu alebo fotografie. <b>b</b> Upravte nastavenia kvality skenovania. <b>c</b> Skopírujte dokument alebo fotografiu.  Je kvalita kópie dostatočná?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Úloha skenovania nebola úspešná

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> Skontrolujte káblové pripojenie. <b>a</b> Uistite sa, že kábel USB alebo siete Ethernet je riadne pripojený k počítaču a tlačiarne. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> Skontrolujte súbor, ktorý chcete naskenovať. <b>a</b> Uistite sa, že názov súboru sa ešte v cieľovom priečinku nepoužíva. <b>b</b> Uistite sa, že dokument alebo fotografia určené na skenovanie, nie sú otvorené v inej aplikácii. <b>c</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Uistite sa, že v konfiguračných nastaveniach cieľa je začiarknutá položka Pridať časovú známku alebo Prepísať existujúci súbor. <b>b</b> Znova odošlite úlohu skenovania.  Je úloha skenovania úspešná?	Problém je vyriešený.	


## Skener sa nezatvára

Akcia	Áno	Nie
Odstráňte prekážky, ktoré bránia zatvoreniu skenovacej jednotky.	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .
Zatvorila sa skenovacia jednotka správne?		

## Skenovanie trvá príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača

Akcia	Áno	Nie
Zatvorte všetky aplikácie, ktoré zasahujú do skenovania.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .	Problém je vyriešený.
Trvá skenovanie príliš dlho alebo spôsobí zamrznutie počítača?		

## Skener nereaguje

Akcia	Áno	Nie
<b>Krok 1</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k tlačiarňi a elektrickej zásuvke.  <b>POZOR – RIZIKO PORANENIA:</b> Riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom sa vyhnite tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná. <b>b</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 2.
<b>Krok 2</b> <b>a</b> Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. <b>b</b> Vyriešte všetky chybové hlásenia, ktoré sa zobrazia na displeji. <b>c</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Prejdite na krok č. 3.
<b>Krok 3</b> <b>a</b> Tlačiareň vypnite, počkajte približne 10 sekúnd a potom tlačiareň zapnite. <b>b</b> Skopírujte alebo naskenujte dokument. Skener reaguje?	Problém je vyriešený.	Obráťte sa na <a href="#">predajcu</a> .

## Úprava registrácie skenera

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke **Rýchly test tlače** sa dotknite položky **Spustenie**.

- 3 Položte stránku rýchleho testu tlače na skenovacie sklo a dotknite sa položky **Registrácia plochého skenera**.
- 4 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
- 5 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.  
**Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Ľavý okraj a Horný okraj.
- 6 Kroky [krok 4](#) a [krok 5](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky **Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Ponuka konfigurácie > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera**.
- 2 V ponuke Rýchly test tlače sa dotknite položky **Spustenie**.
- 3 Umiestnite stránku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 4 Dotknite sa položky **Registrácia predného automatického podávača dokumentov** alebo položky **Registrácia zadného automatického podávača dokumentov**.  
**Poznámky:**
  - Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
  - Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
- 5 V ponuke Rýchly test kopírovania sa dotknite položky **Spustenie**.
- 6 Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.  
**Poznámka:** Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.
- 7 Kroky [krok 5](#) a [krok 6](#) opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

## Kontaktovanie predajcu

Pred kontaktovaním predajcu sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce informácie:

- Problém s tlačiarňou
- Chybové hlásenie
- Typ modelu a sériové číslo tlačiarne

Navštívte miesto, kde ste si tlačiareň zakúpili.

# Oznámenia

## Informácie o produkte

Názov produktu:

DIGITÁLNY PLNOFAREBNÝ MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM  
MX-C507F/MX-C407F

Typ zariadenia:

7528

Model (modely):

1A9, 5A9

## Poznámky k vydaniu

Máj 2020


**Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi:** TÁTO PUBLIKÁCIA SA POSKYTUJE TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydání. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

## Spotrebný materiál

Štandardný spotrebný materiál pre tento produkt, ktorý môže používateľ vymieňať sú aj kazety s tonerom.

Ako tonerové kazety používajte iba produkty špecifikované firmou SHARP.

 <p>SHARP</p> <p>ORIGINÁLNY SPOTREBNÝ MATERIÁL</p>	<p>Najlepšie výsledky kopírovania dosiahnete používaním iba originálneho spotrebného materiálu Sharp, ktorý je navrhovaný, konštruovaný a testovaný tak, aby dosahoval maximálnu životnosť a výkonosť produktov Sharp. Na obale toneru hľadajte nálepku Originálneho spotrebného materiálu.</p>
---	---

## Hladiny emisií hluku

Nasledujúce merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a nahlásené v súlade s normou ISO 9296.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho výrobku.

Priemerný akustický tlak vo vzdialenosti 1 meter, dBA	
Tlač	Jednostranne: 52 (7528-1A9); 53 (7528-5A9) Obojstranne: 53 (7528-1A9); 55 (7528-5A9)
Skenovanie	54 (7528-1A9); 53 (7528-5A9)
Kopírovanie	56
Pripravené	15 (7528-1A9); 16 (7528-5A9)

## Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)



Logom WEEE sa označujú špecifické recyklačné programy a postupy pre elektronické produkty v krajinách Európskej únie. Podporujeme recykláciu našich výrobkov. Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa možnosti recyklácie, obráťte sa na miestneho predajcu.

## Likvidácia produktu

Tlačiareň ani spotrebný materiál nevyhadzujte do kontajnerov pre domový odpad. Informácie o možnostiach likvidácie alebo recyklácie získate na príslušnom miestom úrade.

## Upozornenie o statickej citlivosti



Tento symbol označuje staticky citlivé súčasti. Skôr ako sa dotknete oblastí v blízkosti týchto symbolov, dotknite sa najskôr kovového povrchu v oblasti mimo symbolu.

Aj keď označenie týmto symbolom chýba, skôr ako získate prístup k vnútorným častiam tlačiarne alebo sa ich dotknete, dotknite sa hociktorej časti odkrytého kovového rámu tlačiarne, aby ste zabránili poškodeniu elektrostatickým výbojom pri vykonávaní údržby (napr. pri vyberaní zaseknutého papiera alebo výmene spotrebného materiálu).



## ENERGY STAR



Výrobky, ktoré získali triedu ENERGY STAR® sú navrhnuté tak, aby chránili životné prostredie vďaka vynikajúcej energetickej účinnosti.

Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky triedy ENERGY STAR® nesú logo ENERGY STAR®.

Výrobky bez tohto loga nemusia spĺňať požiadavky triedy ENERGY STAR®.

## Informácie o teplotách

Prevádzková teplota a relatívna vlhkosť	15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F) a 8 až 15% RH (relatívna vlhkosť)
Dlhodobé skladovanie tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky <sup>1</sup>	1,1 až 32,2 °C (34 až 90 °F) a 8 až 80 % RH (relatívna vlhkosť) Maximálna teplota mokrého teplomeru: 22,8 °C (73 °F)
Krátkodobá preprava tlačiarne/kazety/tlačovej jednotky	-40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)
<sup>1</sup> Spotrebný materiál je možné skladovať približne 2 roky. To platí pre skladovanie v štandardnom kancelárskom prostredí pri 22 °C (72 °F) a 45 % vlhkosti.	
<sup>2</sup> Teplota vlhkého teplomera sa určuje podľa teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti.	

## Vyhlásenie o laserovom zariadení

Tlačiareň je v USA certifikovaná v súlade s požiadavkami zákona 21 Ministerstva zdravotníctva USA (DHHS), kapitoly I, podkapitoly J o laserových výrobkoch triedy I (1). V iných častiach sveta je certifikovaná ako laserový výrobok triedy I v súlade s požiadavkami normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové zariadenia triedy 1 sa nepovažujú za nebezpečné. Tlačiareň obsahuje interné laserové zariadenie AlGaInP triedy IIIb (3b) s nominálnym výkonom 15 milliwattov, ktoré operuje na vlnovej dĺžke 650 – 670 nanometrov a je uzavreté v zostave tlačovej hlavy a nie je k nemu možný servisný prístup. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, údržby používateľom alebo v predpísanom servisnom stave nedošlo ku kontaktu ľudí s laserovým žiarením väčším, ako je žiarenie zariadení triedy 1.

## Spotreba energie

### Spotreba energie produktu

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vlastnosti spotreby energie produktu.

**Poznámka:** Niektoré režimy sa nemusia týkať vášho produktu.

Režim	Popis	Spotreba energie (vo wattoch)
Tlač	Produkt vytvára výtlačky elektronických dokumentov.	Jednostranne: 700 Obojstranne: 600
Kopírovanie	Produkt vytvára výtlačky z originálnych tlačéných dokumentov.	460
Skenovanie	Produkt skenuje tlačéné dokumenty.	85
Pripravené	Produkt čaká na tlačovú úlohu.	Vyššia spotreba energie: 51 (7528-1A9); 46,8 (7528-5A9) Nižšia spotreba energie: 42,7 (7528-1A9); 40,6 (7528-5A9)
Režim spánku	Produkt je v režime vysokej úrovne úspory energie.	1,67
Režim dlhodobého spánku	Produkt je v režime nízkej úrovne úspory energie.	0,2
Vypnuté	Produkt je zapojený do elektrickej zásuvky, no vypínač je vypnutý.	0,2

Úrovně spotřeby energie uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú časovo spriemerované merania. Okamžitý príkon môže byť podstatne vyšší než je priemer.

## Režim spánku

Tento produkt disponuje režimom na úsporu energie, ktorý sa označuje ako *režim spánku*. Režim spánku šetrí energiu znížením spotreby energie počas dlhších období nečinnosti. Režim spánku sa spúšťa automaticky po tom, ako sa produkt nepoužíva po určenú dobu nazývanú *časový limit režimu spánku*.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu spánku (v minútach):	15
--	----

Pomocou konfiguračných ponúk sa časový limit režimu spánku dá nastaviť v rozpätí od 1 minúty do 120 minút. Ak je rýchlosť tlače formátu A4 menšia ako alebo rovná hodnote 30 strán za minútu, potom môžete nastaviť časový limit maximálne 60 minút. Nastavenie časového limitu režimu spánku na nízku hodnotu vedie k zníženiu spotreby energie, ale môže predĺžiť čas odozvy produktu. Pri nastavení časového limitu režimu spánku na vysokú hodnotu sa zachová rýchla odozva, ale spotrebuje sa viac energie.

## Režim dlhodobého spánku

Tento produkt disponuje prevádzkovým režimom s ultranízkou spotrebou energie, ktorý sa označuje ako *režim dlhodobého spánku*. Počas prevádzky v režime dlhodobého spánku sa bezpečne vypne napájanie všetkých ostatných systémov a zariadení.

Do režimu dlhodobého spánku je možné prejsť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- pomocou časového limitu režimu dlhodobého spánku,
- pomocou režimov plánov napájania.

Výrobcom nastavený predvolený časový limit režimu dlhodobého spánku pre tento produkt vo všetkých krajinách alebo oblastiach	3 dni
--	-------

Časové obdobie, počas ktorého tlačiareň po dokončení predchádzajúcej tlačovej úlohy čaká, kým prejde do režimu dlhodobého spánku, je možné upraviť v rozpätí od jednej hodiny do jedného mesiaca.

## Režim vypnutia

Ak tento produkt disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebuje malé množstvo energie, ak chcete úplne zastaviť spotrebu energie produktu, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

## Celková spotreba energie

Niekedy je užitočné odhadnúť celkovú spotrebu energie produktu. Údaje o príkone sú uvádzané vo wattoch, preto aby ste vypočítali spotrebu energie, musíte uvádzaný príkon vynásobiť časom, po ktorý výrobok pracuje v každom režime. Celková spotreba energie výrobku je súčet spotreby energie vo všetkých režimoch.

## Environmentálne informácie

Túto časť si pozorne prečítajte. Pomôže vám to zmenšiť svoj vplyv na životné prostredie a zároveň znížiť náklady.

### Úspora papiera

- 1 Automatická duplexná tlač, je automatická tlač na obe strany papiera bez otáčania papiera ručne. Ak je tlačiareň vybavená funkciou automatickej duplexnej tlače, nastavte tlač z počítača na automatickú obojstrannú tlač. Používajte funkciu automatickej duplexnej tlače tejto tlačiarne vždy, keď je to možné.
- 2 Tlačou na recyklovaný a tenký 64 g/m<sup>2</sup> papier, ktoré spĺňajú normu EN12281:2002 a podobné štandardy kvality, môžete znížiť vplyv na životné prostredie.

### Šetrenie energie

Program ENERGY STAR® je dobrovoľný systém na podporu rozvoja a nákup energeticky úsporných modelov, ktoré pomáhajú minimalizovať vplyv na životné prostredie. Výrobky, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky programu ENERGY STAR aj z hľadiska životného prostredia aj spotreby energie môže nosiť logo ENERGY STAR v prípade, že boli registrované v programe ENERGY STAR.

## Regulačné upozornenia týkajúce sa koncových telekomunikačných zariadení

Táto časť obsahuje regulačné informácie týkajúce sa produktov obsahujúcich analógovú faxovú kartu:

Regulačný typ/číslo modelu:

LEX-M03-002

## Zhoda so smernicami Európskeho spoločenstva (ES)

Tento produkt je v zhode s požiadavkami ochrany smerníc Rady ES 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ o aproximácii a harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti elektrického zariadenia navrhnutého na používanie v rámci určitého rozsahu napätia a obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vyhlasenie o zhode s požiadavkami smerníc poskytuje na požiadanie spoločnosť Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapešť, MAĎARSKO.

Tento produkt spĺňa hraničné hodnoty triedy A podľa normy EN 55022 a EN 55032 a bezpečnostné požiadavky normy EN 60950-1 alebo EN 62368-1.

## **Upozornenie o rádiovkej interferencii**

### **Upozornenie**

Tento produkt spĺňa požiadavky týkajúce sa emisií (hraničné hodnoty pre triedu A) podľa normy EN 55022 a EN 55032 a požiadavky týkajúce sa imunity podľa normy EN 55024. Tento produkt nie je určený na používanie v obytných zónach alebo v domácom prostredí.

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiovú interferenciu a v takom prípade sa od používateľa môže požadovať prijatie primeraných opatrení.

# Register

## A

adaptér RJ11 47  
adaptér VoIP 44  
adresa FTP  
  vytvorenie skratky 54  
AirPrint  
  používanie 26

## B

bezdrôtová sieť  
  pripojenie tlačiarne k 126  
  Wi-Fi Protected Setup (WPS –  
  nastavenie zabezpečenia  
  siete Wi-Fi) 127  
bezdrôtová sieť tlačiarne  
  pripojenie mobilného zariadenia  
  k 127  
bezdrôtové siete 126  
bezpečnostná zásuvka  
  umiestnenie 123  
bezpečnostné informácie 7, 8  
blokovanie nevyžiadaných  
faxov 52

## C

Centrum skenovania  
  nastavenie 17  
Centrum skratiek  
  používanie 17

## D

dátum a čas  
  nastavenia faxu 51  
deaktivácia siete Wi-Fi 128  
denník faxov  
  zobrazenie 52  
digitálna telefónna služba  
  nastavenie faxu 46  
displej tlačiarne  
  úprava jasu 136  
dokumenty  
  skenovanie na faxový  
  server 55  
dokumenty, tlač  
  z počítača 26  
domovská obrazovka  
  prispôsobenie 16

DSL (Digital Subscriber Line)  
  nastavenie faxu 43

## E

ekologické nastavenia 135  
ethernetový kábel 11  
ethernetový port 11  
e-mailový server  
  nastavenie 35

## F

fax  
  konfigurácia servera SMTP 37  
  nastavuje sa plán na  
  odoslanie 51  
  poslať ďalej 53  
  zadržanie 52  
faxovanie  
  nastavenie dátumu a času 51  
faxy sa dajú odosielať, ale nie  
  prijímať 178  
filter DSL 43  
formuláre  
  tlač 26  
Formuláre a obľúbené položky  
  nastavenie 16  
fotografie, kopírovanie 32  
fľaša na odpadový toner  
  objednávanie 131  
  výmena 133

## G

Google Cloud Print  
  používanie 26

## H

hladiny emisií hluku 183  
hlásenia tlačiarne  
  Nedostatok voľného miesta  
  v pamäti flash pre zdroje 149  
spotrebný materiál, ktorého  
  výrobcom nie je výrobca  
  tlačiarne 149  
Vymeňte kazetu, región  
  tlačiarne sa nezhoduje 149  
Vyžaduje sa údržba skenera,  
  použite súpravu ADF 150

Zistila sa chybná pamäť  
  flash 149  
Zistila sa neformátovaná pamäť  
  flash 149  
hlasová schránka  
  nastavenie 38  
hlavičkový papier  
  kopírovanie na 32

## I

ikony domovskej obrazovky  
  používanie 14  
  zobrazenie 16  
ikony na domovskej obrazovke  
  zobrazovanie 16  
inštalácia softvéru tlačiarne 15

## J

jednofarebné alebo čierne  
obrázky 166  
jednotka flash  
  skenovanie na 54  
  tlač z 28

## K

kábel USB 11  
kartónový papier  
  vkladanie 23  
konfigurácia nastavení  
  reproduktor faxu 126  
konfigurácia oznámení  
  o spotrebnom materiáli 131  
konfigurácia servera SMTP 35  
konfigurácie tlačiarne 10  
kontaktovanie predajcu 182  
kontakty  
  odstránenie 19  
  pridávanie 18  
  úprava 19  
kontrola pripojenia tlačiarne 148  
kontrola stavu súčastí  
  a spotrebného materiálu 130  
kopírovanie  
  fotografie 32  
  na hlavičkový papier 32  
  na obe strany papiera 32  
  z vybraného zásobníka 32

kopírovanie dokumentov rôznych veľkostí 32  
Kopírovanie preukazov  
  nastavenie 16  
kopírovanie viacerých stránok  
  na jeden hárok 33  
korekcia farieb 173  
kvalita tlače  
  čistenie skenera 129

## L

linkový filter 43

## M

manuálna korekcia farieb 173  
mapa ponúk 56  
metóda osobného  
  identifikačného čísla 127  
metóda stlačenia tlačidla 127  
mobilné zariadenie  
  tlač z 26, 27

## N

naplánovanie odoslania faxu 51  
nastavenia tlačiarne  
  obnovenie predvolených  
    výrobných nastavení 124  
nastavenie  
  registrácia skenera 181  
nastavenie faxu  
  digitálna telefónna služba 46  
  podľa krajiny alebo regiónu 47  
  pripojenie DSL 43  
  pripojenie službou VoIP 44  
  pripojenie štandardnou  
    telefónnou linkou 38  
  služba VoIP 44  
nastavenie jasu displeja  
  tlačiarne 136  
nastavenie predvolenej  
  hlasitosti  
    reproduktor 126  
nastavenie registrácie  
  automatického podávača  
  dokumentov 182  
nastavenie servera SMTP pre  
  faxovanie 37  
nastavenie tmavosti  
  fax 52  
nastavenie tmavosti tonera 173  
nastavenie typu papiera 21

nastavenie univerzálnej veľkosti  
  papiera 21  
nastavenie veľkosti papiera 21  
Nedostatok voľného miesta  
  v pamäti flash pre zdroje 149  
nemožno odosielať faxy 177  
nemožno otvoriť Embedded Web  
  Server 147  
nemožno prijímať ani odosielať  
  faxy 176  
nemožno skenovať  
  z počítača 179  
nemožno čítať pamäťových  
  jednotku flash  
  riešenie problémov, tlač 148  
nerovnomerná hustota tlače 168  
nestála pamäť 124  
  vymazanie 123  
nevytlačené tlačové úlohy 156  
nevyžiadané faxy  
  blokovanie 52  
nízka kvalita kópií 180  
nízka kvalita tlače faxu 178

## O

obálka sa zalepí počas  
  tlače 150  
obálky  
  vkládanie 23  
objednanie spotrebného  
  materiálu  
  fľaša na odpadový toner 131  
objednávanie tonerových  
  kaziet 130  
obojsmerné kopírovanie 32  
odosielanie e-mailov  
  pomocou adresára 35  
  pomocou tlačiarne 35  
  pomocou čísla skratky 35  
odoslanie e-mailovej správy 35  
odoslanie faxu  
  používanie ovládacieho  
    panela 51  
  používanie počítača 51  
odrezaný text alebo  
  obrázky 167  
odstránenie kontaktov 19  
odstránenie skupín 19  
odstránenie zaseknutia papiera  
  štandardná priehradka 141  
opakované tlačové úlohy 29  
  tlač 30

opakujúce sa chyby tlače 173  
overenie tlačových úloh 29  
  tlač 30  
ovládací panel  
  používanie 13  
oznámenia 183, 184, 185, 186,  
  187  
oznámenia o spotrebnom  
  materiáli  
  konfigurácia 131

## P

pamäť na pevnom disku  
  vymazanie 123  
pamäť pevného disku  
  tlačiarne 124  
pamäť tlačiarne  
  vymazanie 123  
papier  
  nastavenie univerzálnej  
    veľkosti 21  
permanentná pamäť  
  vymazanie 123  
pevný disk tlačiarne  
  šifrovanie 124  
podporované pamäťové jednotky  
  flash 29  
podporované typy súborov 29  
pomalá tlač 155  
ponuka  
  802.1x 108  
  Bezdrôtové 101  
  Denník auditu  
    zabezpečenia 115  
  Ethernet 103  
  Fax 121  
  Google Cloud Print 111  
  HTML 76  
  Informácie o tlačiarňi 67  
  IPSec 107  
  Konfigurácia LPD 108  
  Konfigurácia zásobníkov 77  
  Kopírovať predvolené  
    hodnoty 79  
  Kvalita 70  
  Miestne kontá 114  
  Nastavenia HTTP/FTP 109  
  Nastavenia riešení LDAP 119  
  Nastavenie 69  
  Nastavenie dôvernej tlače 118  
  Nastavenie e-mailu 87  
  Nastavenie faxu 83

- Nastavenie servera faxu 86
  - Nastavenie webového pripojenia 92
  - Obmedzenia prihlásenia 117
  - Obmedzenie prístupu do externej siete 111
  - Obnovenie predvolených výrobných nastavení 62
  - Obrázok 76
  - Oznámenia 59
  - PCL 74
  - PDF 73
  - Plánovať zariadenia USB 115
  - Pomocník 121
  - Ponuka konfigurácie 62
  - PostScript 73
  - Predvolené hodnoty e-mailu 88
  - Predvolené hodnoty FTP 92
  - Predvolené spôsoby prihlásenia 114
  - Predvoľby 57
  - Prehľad siete 101
  - Režim faxu 82
  - Riešenie problémov 122
  - Rozloženie 68
  - Rôzne 119
  - Sieť 121
  - Skenovanie do pamäteovej jednotky flash 96
  - Skratky 121
  - SNMP 106
  - Správa napájania 61
  - Správa povolení 113
  - Strana nastavení ponúk 120
  - TCP/IP 104
  - ThinPrint 110
  - Tlač 120
  - Tlač z pamäteovej jednotky flash 99
  - Typy médií 78
  - Univerzálne nastavenie 77
  - USB 110
  - úsporný režim 58
  - Viditeľné ikony na domovskej obrazovke 67
  - Vlastné veľkosti skenovania 78
  - Vymazanie mimo prevádzky 67
  - Vymazať dočasné údajové súbory 119
  - Vzdialený ovládací panel 59
  - Wi-Fi Direct 111
  - XPS 73
  - Zariadenie 120
  - Zjednodušenie ovládania 61
  - Šifrovanie disku 118
  - Štatistika úloh 72
  - ponuky tlačiarne 56
  - port USB 11
  - povolenie 148
  - porty tlačiarne 11
  - používanie automatického podávača dokumentov
  - kopírovanie 32
  - používanie domovskej obrazovky 14
  - používanie ovládacieho panela 13
  - používanie skenovacieho skla
  - kopírovanie 32
  - pozastavené úlohy 29
  - tlač 30
  - predajca
  - kontaktovanie 182
  - predchádzanie zaseknutiu papiera 137
  - predvolená hlasitosť reproduktora
  - nastavenie 126
  - predvolené výrobné nastavenia
  - obnova 124
  - premiestnenie tlačiarne 9, 134
  - prepojenie zásobníkov 24
  - prepojenie zásobníkov nefunguje 152
  - preprava tlačiarne 135
  - pridanie odkazu
  - adresa FTP 54
  - cieľové umiestnenie pre fax 51
  - e-mail 35
  - kopírovanie 34
  - pridávanie kontaktov 18
  - pridávanie skupín 19
  - prijaté faxy
  - poslať ďalej 53
  - zadržanie 52
  - pripojenie káblov 11
  - pripojenie k bezdrôtovej sieti
  - využívanie metódy PIN 127
  - využívanie metódy stlačenia tlačidla 127
  - pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej sieti
  - tlačiarne 127
  - pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti 126
  - pripojenie tlačiarne k službe osobitého zvonenia 50
  - priradenie tlačiarne ku kruhovému vzoru 50
- ## R
- Registrácia automatického podávača dokumentov
  - nastavenie 182
  - reproduktor faxu
  - konfigurácia nastavení 126
  - rezervovanie tlačových úloh tlač 30
  - režim dlhodobého spánku
  - konfigurácia 135
  - režim spánku
  - konfigurácia 135
  - režimy úspory energie
  - konfigurácia 135
  - riešenie problémov
  - nemožno otvoriť Embedded Web Server 147
  - tlačiareň nereaguje 158
  - časté otázky o farebnej tlači 174
  - riešenie problémov pri kopírovaní
  - nízka kvalita kópií 180
  - skener nereaguje 181
  - skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 181
  - čiastočné kópie dokumentov alebo fotografií 179
  - riešenie problémov skenovania
  - nemožno skenovať z počítača 179
  - nízka kvalita kópií 180
  - počítač zamrzne počas skenovania 181
  - skener nereaguje 181
  - skenovanie trvá príliš dlho 181
  - čiastočné kópie dokumentov alebo fotografií 179
  - riešenie problémov s faxom
  - nemožno odosielať faxy 177
  - nemožno prijímať ani odosielať faxy 176
  - nemožno prijímať faxy 178
  - znížená kvalita tlače 178

riešenie problémov s kvalitou tlače

- biele strany 159
- chýbajúce farby 164
- jednofarebné alebo čierne obrázky 166
- nerovnomerná hustota tlače 168
- odrezaný text alebo obrázky 167
- opakujúce sa chyby tlače 173
- prázdne strany 159
- roztečená tlač a bodky 165
- sivé alebo farebné pozadie 161
- svetlá tlač 163
- tieňové obrázky na výtlačkoch 160
- tlač má farebný odtieň 175
- tlač nakrivo 166
- tlač našikmo 166
- tmavá tlač 159
- toner sa dá ľahko zotrieť 167
- vodorovné biele čiary 171
- vodorovné tmavé čiary 169
- zvislé biele čiary 172
- zvislé tmavé čiary 169
- zvlnenie papiera 151

riešenie problémov s tlačou

- dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia 154
- nemožno čítať pamäťovú jednotku flash 148
- nesprávne okraje 162
- obálka sa zalepí počas tlače 150
- papier sa často zasekáva 153
- pomalá tlač 155
- prepojenie zásobníkov nefunguje 152
- tlačové úlohy sa netlačia 156
- úloha sa tlačí na nesprávny papier 157
- úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka 157
- zaseknuté strany sa znova nevytlačia 153
- zoradená tlač nefunguje 150

riešenie problémov, kopírovanie

- nízka kvalita kópií 180
- skener nereaguje 181

čiasť kópie dokumentov alebo fotografií 179

riešenie problémov, kvalita tlače

- biele strany 159
- chýbajúce farby 164
- jednofarebné alebo čierne obrázky 166
- nerovnomerná hustota tlače 168
- opakujúce sa chyby tlače 173
- prázdne strany 159
- roztečená tlač a bodky 165
- sivé alebo farebné pozadie 161
- svetlá tlač 163
- tieňové obrázky na výtlačkoch 160
- tlač nakrivo 166
- tlač našikmo 166
- tmavá tlač 159
- vodorovné biele čiary 171
- vodorovné tmavé čiary 169
- zvislé biele čiary 172
- zvislé tmavé čiary 169
- zvlnenie papiera 151

riešenie problémov, skenovanie

- nízka kvalita kópií 180
- skener nereaguje 181
- skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 181
- úloha skenovania nebola úspešná 180

čiasť kópie dokumentov alebo fotografií 179

riešenie problémov, tlač

- dôverné a iné pozastavené dokumenty sa nevytlačia 154
- nesprávne okraje 162
- obálka sa zalepí počas tlače 150
- papier sa často zasekáva 153
- pomalá tlač 155
- tlačové úlohy sa netlačia 156
- úloha sa tlačí na nesprávny papier 157
- úloha sa tlačí z nesprávneho zásobníka 157
- zaseknuté strany sa znova nevytlačia 153
- zoradená tlač nefunguje 150

rozlíšenie faxu

- zmena 52

rôzne veľkosti papiera, kopírovanie 32

## S

server SMTP pre e-mail konfigurácia 35

server SMTP pre faxovanie konfigurácia 37

sieť Wi-Fi

- deaktivácia 128

skener

- čistenie 129

skenovacia jednotka sa nedá zatvoriť 181

skenovanie

- na server FTP 54

Skenovanie do počítača nastavenie 55

skenovanie do počítača 55

skenovanie na faxový server 55

skenovanie na pamäťovú jednotku flash 54

skenovanie na server FTP

- používanie ovládacieho panela 54

skratka cieľového umiestnenia pre fax

- vytvorenie 51

skratka pre e-mail

- vytvorenie 35

skratka, vytvorenie

- adresa FTP 54
- cieľové umiestnenie pre fax 51
- e-mail 35
- kopírovanie 34

skupiny

- odstránenie 19
- pridávanie 19
- úprava 19

služba osobitého zvonenia, fax povolenie 50

služba VoIP (voice over Internet Protocol)

- nastavenie faxu 44

softvér tlačiarne

- inštalácia 15

spotrebný materiál

- úspora 136

spotrebný materiál, ktorého výrobcom nie je výrobca tlačiarne 149



spotrebný materiál,  
objednávanie  
  fľaša na odpadový toner 131  
  tonerové kazety 130  
stála pamäť 124  
stav spotrebného materiálu  
  kontrola 130  
stav súčastí  
  kontrola 130  
stav tlačiarne 14  
Strana nastavení ponúk  
  tlač 15  
Strany testovania kvality  
tlače 122  
svetlo indikátora  
  vysvetlenie stavu 14  
svetlo tlačidla napájania  
  vysvetlenie stavu 14

## T

telefónny rozbočovač 44  
telefónny záznamník  
  nastavenie 38  
teplota okolo tlačiarne 185  
tlač  
  pomocou funkcie Wi-Fi  
    Direct 27  
  pomocou služby Google Cloud  
    Print 26  
  Strana nastavení ponúk 15  
  zo zariadenia so systémom  
    Android 26  
  zoznam ukážok písiem 30  
  z mobilného zariadenia 26, 27  
  z pamäťovej jednotky flash 28  
  z počítača 26  
tlač dôverných a iných  
pozastavených úloh 30  
tlač formulárov 26  
tlač má farebný odtieň 175  
tlač nakrivo 166  
tlač našikmo 166  
tlač stránky nastavenia  
siete 148  
tlač zoznamu ukážok písiem 30  
tlač z jednotky flash 28  
tlač z počítača 26  
tlačiareň  
  minimálny voľný priestor 9  
  premiestnenie 9  
  preprava 135  
  úplne konfigurovaná 10

výber miesta 9  
základný model 10  
tlačiareň nereaguje 158  
tlačová úloha  
  zrušenie z ovládacieho panela  
    tlačiarne 31  
  zrušenie z počítača 31  
tmavosť faxu  
  nastavenie 52  
tmavosť tonera  
  nastavenie 173  
toner sa dá ľahko zotrieť 167  
tonerová kazeta  
  výmena 132  
tonerové kazety  
  objednávanie 130  
typ papiera  
  nastavenie 21

## U

uloženie tlačových úloh 29  
umiestnenie bezpečnostnej  
zásuvky 123  
umiestnenie oddeľovacích  
hárokov medzi kópie  
  kopírovanie 33  
univerzálna veľkosť papiera  
  nastavenie 21  
upozornenia o emisiách 183  
upravuje sa farebný výstup 173

## Ú

úloha sa tlačí na nesprávny  
papier 157  
úloha sa tlačí z nesprávneho  
zásobníka 157  
úloha skenovania nebola  
úspešná 180  
úlohy dôvernej tlače 29  
  tlač 30  
úprava jasu  
  displej tlačiarne 136  
úprava kontaktov 19  
úprava skupín 19  
úspora papiera 33  
úspora spotrebného  
materiálu 136  
úspora tonera 33

## V

veľkosť papiera  
  nastavenie 21  
viacúčelový podávač  
  vkladanie 23  
vkladanie  
  kartónový papier 23  
  obálky 23  
  viacúčelový podávač 23  
vkladanie do zásobníkov 21  
vlhkosť okolo tlačiarne 185  
vodorovné biele čiary 171  
vodorovné tmavé čiary 169  
výber miesta pre tlačiareň 9  
vyhlásenie o nestálosti 124  
vymazanie  
  pamäť tlačiarne 123  
vymazanie pamäte pevného  
disku 123  
vymazanie pamäte tlačiarne 124  
výmena fľaše na odpadový  
toner 133  
výmena tonerovej kazety 132  
Vymeňte kazetu, región tlačiarne  
sa nezhoduje 149  
vytváranie kópií 32  
vytváranie priečinkov  
  na záložky 18  
vytváranie záložiek 17  
vytvorenie odkazu  
  kopírovanie 34  
vytvorenie skratky  
  adresa FTP 54  
  cieľové umiestnenie pre fax 51  
  e-mail 35  
Vyžaduje sa údržba skenera,  
použite súpravu ADF 150

## W

Wi-Fi Direct 127  
  tlač z mobilného zariadenia 27  
Wi-Fi Protected Setup (WPS –  
nastavenie zabezpečenia siete  
Wi-Fi)  
  bezdrôtová sieť 127

## Z

zabezpečenie pamäte  
tlačiarne 124  
zadržiavanie faxov 52

záložky  
vytváranie priečinkov na 18  
vytvorenie 17  
zapnutie funkcie Wi-Fi  
Direct 127  
zapnutie portu USB 148  
zariadenie so systémom  
Android  
tlač z 26  
zaseknuté strany sa znova  
nevytlačia 153  
zaseknutia  
miesta 138  
nájdenie miest zaseknutia 138  
predchádzanie 137  
zaseknutia papiera  
predchádzanie 137  
zaseknutia papiera, odstránenie  
vo fixačnej jednotke 142  
v jednotke obojstrannej  
tlače 142  
zaseknutia, odstránenie  
vo fixačnej jednotke 142  
v jednotke obojstrannej  
tlače 142  
zaseknutie papiera vo  
viacúčelovom podávači 140  
zaseknutie papiera v dvierkach  
A 142  
zaseknutie papiera  
v zásobníkoch 139  
zaseknutie papiera v štandardnej  
priehradke 141  
zaseknutie papiera za dvierkami  
E 140  
zaseknutie papiera, odstránenie  
automatický podávač  
dokumentov 140  
viacúčelový podávač 140  
zásobníky 139  
zaseknutie, odstránenie  
viacúčelový podávač 140  
za dvierkami E 140  
zásobníky 139  
zásobníky  
vkladanie 21  
zástrčka adaptéra 47  
zásuvka na napájací kábel 11  
Zistila sa chybná pamäť  
flash 149  
Zistila sa neformátovaná pamäť  
flash 149

zmena rozlíšenia  
fax 52  
zmenšenie kópií 33  
zobrazenie denníka faxov 52  
zoradená tlač nefunguje 150  
zoradenie kópií 33  
zoraduje sa viacero kópií 33  
zoznam ukážok písom  
tlač 30  
zrušenie prepojenia  
zásobníkov 24  
zrušenie tlačovej úlohy  
z ovládacieho panela  
tlačiarne 31  
z počítača 31  
zväčšenie kópií 33  
zvislé tmavé čiary 169

## Č

časté otázky o farebnej tlači 174  
čiastočné kópie dokumentov  
alebo fotografií 179  
čistenie  
skener 129  
vnútorné časti tlačiarne 128  
vonkajšie časti tlačiarne 128  
Čistenie skenera 122  
čistenie tlačiarne 128

## Š

šifrovanie  
pevný disk tlačiarne 124