

SHARP[®]

Guida alla configurazione delle impostazioni delle pagine Web



INDICE DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	2
PAGINA WEB	3
• Caratteristiche della pagina Web	3
• Accesso alla pagina Web	3
IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	5
• Panoramica della pagina Web	5
• Scheda dei menu	6
• Configurazione delle impostazioni della pagina Web	7
• Risparmio Energia	10
• Impostazioni Di Protezione	11
• Impostazione categoria	14
• Operazioni docum.	16
• Controllo utente	17
• Impostazioni di sistema	27
PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB	31
• Impostazione Collegamento personalizzato	31
• Collegamenti	32
ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	33

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa guida illustra le procedure per la configurazione delle impostazioni della macchina dal computer mediante la funzione delle impostazioni delle pagine Web integrata nella macchina.

Nota bene

- La guida presuppone che le persone che installano e utilizzano il prodotto conoscano già il computer e il browser Web per lavoro.
- Per informazioni sul sistema operativo o sul browser Web in uso, consultare le rispettive guide o la Guida in linea.
- Le descrizioni delle schermate e delle procedure si riferiscono principalmente a Internet Explorer® in Windows® 8. Le schermate possono variare in base alla versione del sistema operativo o dell'applicazione in uso.
- Ogni volta che nel manuale si legge "MX-xxxx", sostituire a "xxxx" il nome del proprio modello.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo, pannello a sfioramento e pagine Web descritti nella presente guida

In genere, le periferiche sono moduli opzionali acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche in dotazione.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.

PAGINA WEB

Caratteristiche della pagina Web

La macchina integra un server Web che consente di configurarne le impostazioni.

Connettendo la macchina a una rete, è possibile accedere al server Web per configurare una serie di impostazioni della macchina con il computer.

La funzione consente di configurare le impostazioni della macchina attraverso la rete, senza recarsi presso la macchina. È possibile immettere facilmente il nome utente e altri testi direttamente dal computer.

Inoltre, è possibile utilizzare la pagina Web per configurare impostazioni più avanzate rispetto a quelle disponibili sulla macchina.



Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della macchina, vedere il Manuale Utente.

Accesso alla pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di accesso alla pagina Web della macchina.

Browser Web supportati

Per accedere alla macchina è possibile utilizzare i seguenti browser Web:

Internet Explorer: 8 o versione successiva (Windows®)

Firefox: 37 o versione successiva (Windows®)

Safari: 7 o versione successiva (Mac OS®)

Chrome: 42 o versione successiva (Windows®)

Accesso alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web, procedere come descritto di seguito.

1

Aprire il browser Web sul computer.

2

Inserire l'indirizzo IP configurato sulla macchina nella barra degli indirizzi del browser Web.

- Per informazioni sull'indirizzo IP, rivolgersi all'amministratore della macchina.
 - È possibile controllare l'indirizzo IP sulla macchina. "[Controllo dell'indirizzo IP della macchina](#)" ([► pagina 4](#))
 - **Immissione della password**
 - Se si fa clic su un elemento che richiede diritti di amministratore, la schermata di immissione della password viene sempre visualizzata, indipendentemente dalle impostazioni.
Selezionare un utente con diritti di amministratore e immettere la password.
 - Se l'autenticazione dell'utente non è abilitata, è possibile impostare il nome utente su "Amministratore" e immettere la password per accedere alla pagina Web.
Una volta eseguito l'accesso alla pagina Web con diritti di amministratore, la schermata di immissione della password non viene visualizzata quando si fa clic su altri elementi che richiedono diritti di amministratore (fino alla disconnessione dell'utente).
-

Controllo dell'indirizzo IP della macchina

1

Dalla modalità di configurazione della macchina, aprire la pagina delle impostazioni "Elenco per utente" in "Elenco dati" nella scheda "Stato".

2


Selezionare la casella di controllo "Pagina NIC" ed eseguire "Stampa".
Controllare l'indirizzo IP nell'elenco stampato.

IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Questo capitolo spiega come configurare i principali elementi di impostazione nella pagina Web. Per gli elementi non descritti in questo capitolo, vedere il Manuale Utente.

Panoramica della pagina Web

Se l'accesso al server Web della macchina va a buon fine, nel browser viene visualizzata la pagina Web. Le schede (1) che contengono gli elementi di impostazione vengono visualizzate sul lato superiore della pagina Web. Facendo clic su una scheda, gli elementi configurabili (2) vengono visualizzati sul lato sinistro della pagina. Facendo clic sull'elemento che si desidera configurare, la schermata di impostazione (10) di tale elemento viene visualizzata sul lato destro della pagina. Terminate tutte le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

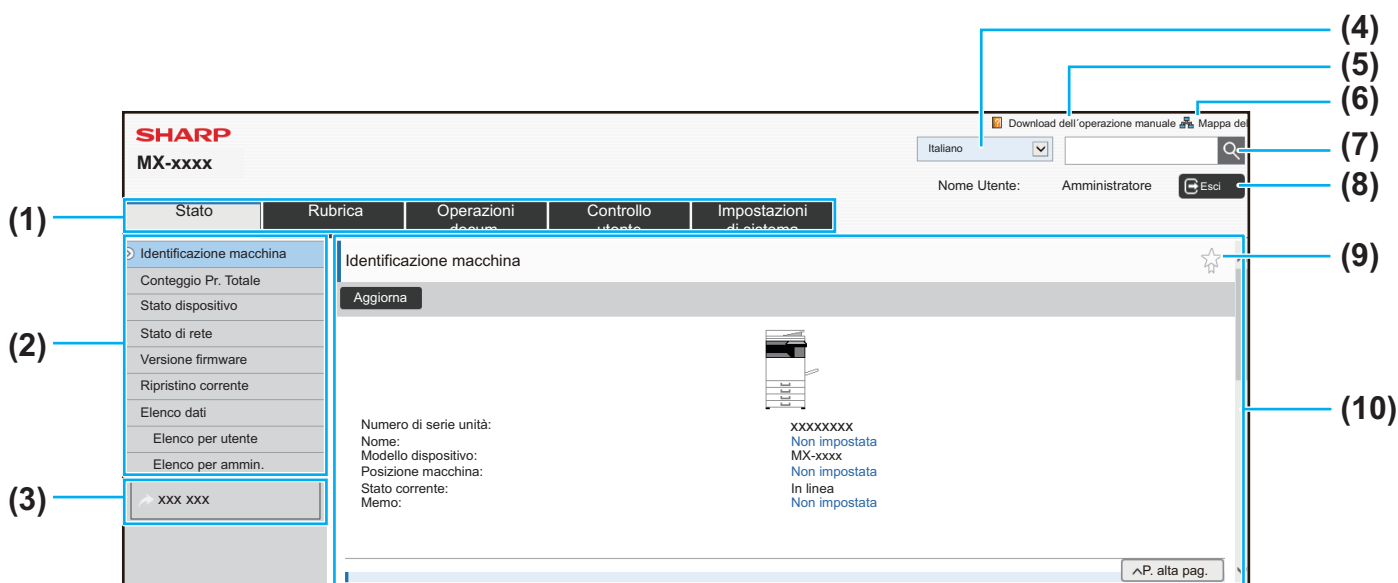

(1) Scheda dei menu

Questa scheda mostra il primo livello del menu delle impostazioni. Fare clic sulla scheda per visualizzare i relativi elementi di impostazione nel menu delle impostazioni. Alcune impostazioni, come quelle di sistema, non vengono visualizzate nel menu delle impostazioni quando si fa clic sulla scheda. Al loro posto, nell'area di impostazione vengono visualizzati i pulsanti di ulteriori elementi di impostazione.

► [Scheda dei menu \(pagina 6\)](#)

(2) Menu delle impostazioni

Visualizza gli elementi configurabili nella pagina Web. Gli elementi vengono visualizzati con una struttura ad albero. Quando si fa clic su un elemento che richiede i diritti di amministratore della macchina, viene visualizzata la schermata di immissione della password. Selezionare il nome utente precedentemente registrato e immettere la password.

(3) Collegamenti personalizzati

È possibile registrare preventivamente collegamenti personalizzati per visualizzarli nel menu delle impostazioni.

► [Impostazione Collegamento personalizzato \(pagina 31\)](#)

(4) Lingua

Impostare la lingua visualizzata nella pagina Web.


(5) Download dell'operazione manuale

Visualizza la pagina che consente di scaricare il manuale operativo.

(6) Mappa del sito

Visualizza la mappa del sito Web.

(7) Trova

Utilizzare questa funzione per trovare elementi di impostazione e altre informazioni. Nella casella di testo, immettere l'elemento che si desidera ricercare, quindi fare clic su .

(8) Pulsante [Login/Esci]

Pulsante [Login]

Fare clic per accedere alla pagina Web.

Pulsante [Esci]

Terminate tutte le impostazioni nelle pagine Web, fare clic sul pulsante per disconnettersi e uscire dal browser Web.

(9) Icona di collegamento

Fare clic sull'icona per registrare una pagina da visualizzare nella scheda di collegamento.

► [Collegamenti \(pagina 32\)](#)

(10) Area di impostazione

Visualizza la schermata di impostazione dell'elemento selezionato nel menu delle impostazioni a sinistra.

Scheda dei menu

Menu	Panoramica	
Stato	Visualizza le informazioni sul vassoio della carta e sul dispositivo.	
Rubrica	Utilizzare per modificare la rubrica.	
Operazioni docum.	Utilizzare per eseguire operazioni su un file con la funzione Archiviazione documenti.	
Controllo utente	Questa opzione è utilizzata per memorizzare, modificare ed eliminare gli utenti quando è abilitata l'autenticazione dell'utente. È anche possibile selezionare le impostazioni delle schede IC.	
Impostazioni di sistema	Configurare le impostazioni principali della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio della carta. È possibile configurare le seguenti impostazioni.	
	Impostaz. scherm. iniz.	È possibile selezionare le impostazioni della schermata iniziale della macchina, ad esempio per modificarne lo sfondo.
	Impostazioni copia	È possibile selezionare le impostazioni di copia.
	Impostazioni Stampante	È possibile selezionare le impostazioni di stampa.
	Impostazioni Invio Immagine	Configurare le impostazioni di invio immagine, relative per esempio al fax e alla scansione per e-mail.
	Impostazioni Archiviazione Documento	È possibile selezionare le impostazioni di archiviazione dei documenti.
	Impostazioni Sharp OSA	È possibile selezionare le impostazioni SharpOSA.
	Impostazioni comuni	È possibile configurare le impostazioni della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio.
	Impostazioni di Rete	È possibile configurare le impostazioni di rete, relative per esempio al protocollo di rete e al NAS.
	Impostazioni Di Protezione	È possibile configurare le impostazioni di sicurezza della macchina, relative per esempio all'autenticazione e alla modifica della password da amministratore.
	Risparmio Energia	È possibile ridurre il consumo energetico della macchina mediante l'impostazione della Modalità Eco.
	Controllo sistema	È possibile configurare le impostazioni di backup e del registro lavori della macchina.
	Regolazione qualità immagine	È possibile eseguire la regolazione dell'immagine per la stampa e la scansione sulla macchina.
Impost. install. iniziale	Gruppo di impostazioni necessarie durante l'installazione iniziale della macchina.	

Configurazione delle impostazioni della pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di base per configurare le impostazioni della pagina Web utilizzando "Impostaz. scherm. iniz." come esempio. Questa impostazione è utilizzata per sostituire l'immagine di sfondo di una schermata iniziale con un'immagine scelta dall'utente.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz."

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.


(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] ().

(3) Eseguire l'accesso alla pagina Web della macchina.

Facendo clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] al punto (2), viene visualizzata la schermata di impostazione del nome utente e della password.

Selezionare il nome utente e immettere la password impostata.

Al termine, fare clic sul pulsante [Login].

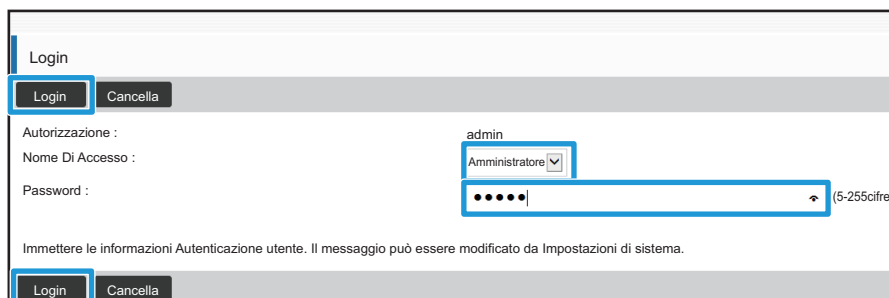

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Header: "Login" with "Login" and "Cancella" buttons.
- Authorization section: "Autorizzazione:" with "admin" selected in a dropdown menu.
- Access Name section: "Nome Di Accesso:" with "Amministratore" selected in a dropdown menu.
- Password section: "Password:" with a masked input field (5-255 cifre).
- Footer: "Immettere le informazioni Autenticazione utente. Il messaggio può essere modificato da Impostazioni di sistema." with "Login" and "Cancella" buttons.

Se l'accesso va a buon fine, nel menu delle impostazioni vengono visualizzati tutti gli elementi di impostazione della schermata iniziale.


3

Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni e impostare l'immagine di sfondo.

(1) Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni.


(2) Fare clic sul pulsante [Modifica] in "Immagine di sfondo".

Viene visualizzata la schermata "Finestra Iniziale di Registrazione".

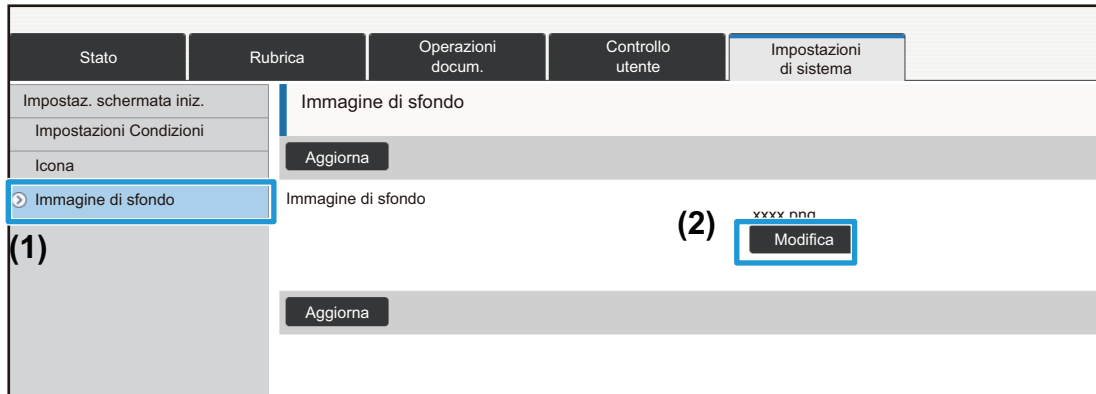

4


Selezionare "Utilizzare l'immagine personalizzata" e fare clic sul pulsante [Sfoggia] per selezionare l'immagine desiderata.

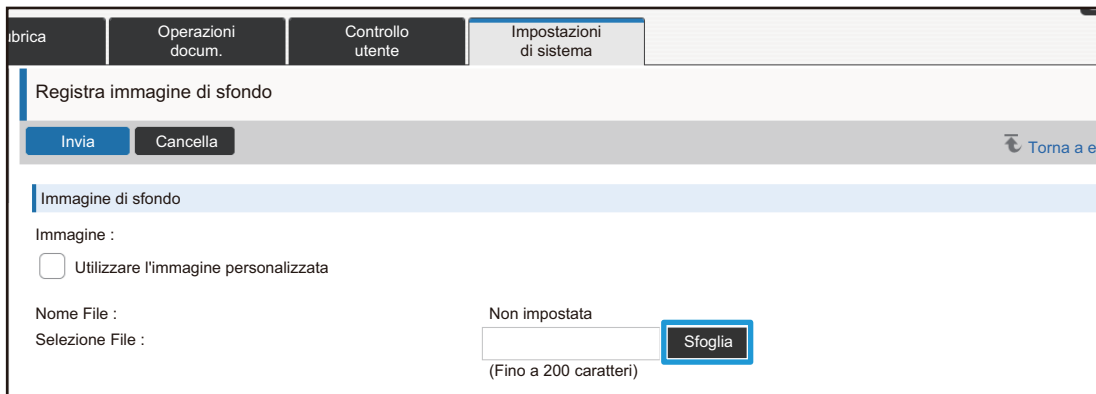

Facendo clic sul pulsante [Sfoggia], viene visualizzata la schermata di selezione del file. Selezionare il file corrispondente all'immagine di sfondo desiderata.

5

Assicurarsi che il percorso "Selezione File" sia corretto e fare clic sul pulsante [Invia].

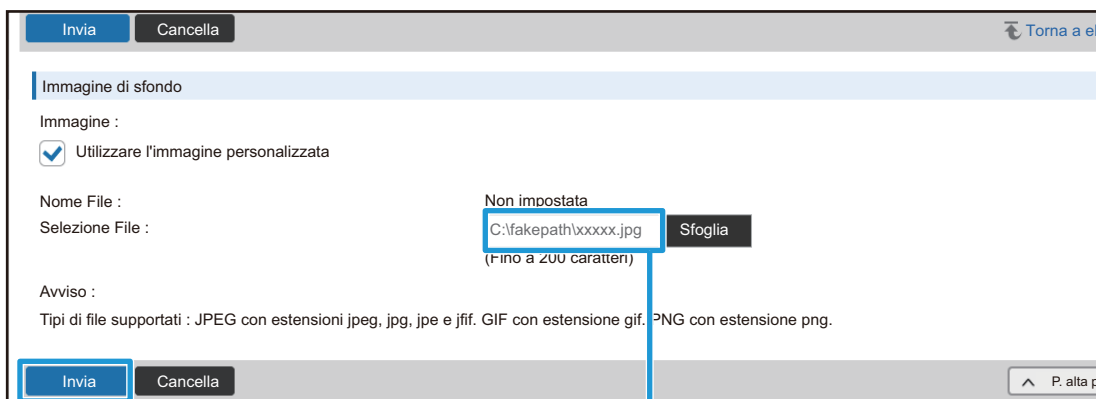

Percorso

6

Se si desidera impostare un altro elemento, configurare l'impostazione dal menu delle impostazioni o dalla scheda dei menu.



Se si utilizza la funzione "Avanti" o "Indietro" del browser Web per passare a un altro elemento, l'elemento impostato potrebbe non essere salvato. Per passare a un altro elemento, utilizzare il menu delle impostazioni o la scheda dei menu.

7

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Uscendo dalle impostazioni, sul pannello a sfioramento della macchina potrebbe essere visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio e chiuderlo.

Risparmio Energia

Questa sezione spiega come impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione Eco".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Risparmio Energia] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi di Risparmio Energia.


(3) Fare clic su [Impostazione Eco].

Gli elementi di Impostazione Eco vengono visualizzati sul lato destro.

3 Impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.

(1) Immettere il tempo desiderato nella casella di testo "Impostazione Modo Di Preriscaldamento".

(2) Se si desidera impostare il tempo di transizione minimo con "Timer Spegnimento Automatico", selezionare [Prima data]. Se si desidera modificare il tempo di transizione, immettere il tempo nella casella di testo.

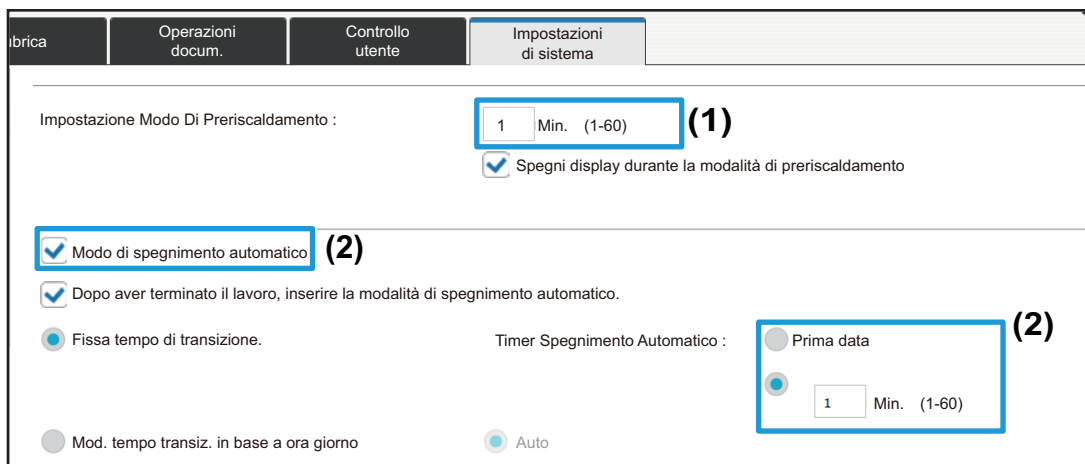

The screenshot shows the 'Impostazioni di sistema' (System Settings) page. The 'Impostazione Modo Di Preriscaldamento' (Preheating Mode Setting) section has a text input field containing '1' and 'Min. (1-60)', with a blue box and '(1)' highlighting it. Below it is a checked checkbox 'Spegni display durante la modalità di preriscaldamento'. The 'Timer Spegnimento Automatico' (Automatic Shutdown Timer) section has a checked checkbox 'Modo di spegnimento automatico' (2) and a checked checkbox 'Dopo aver terminato il lavoro, inserire la modalità di spegnimento automatico.'. There are two radio button options: 'Fissa tempo di transizione.' (selected) and 'Mod. tempo transiz. in base a ora giorno'. The 'Timer Spegnimento Automatico' section has two radio button options: 'Prima data' (selected) and 'Auto'. A text input field containing '1' and 'Min. (1-60)' is highlighted with a blue box and '(2)'. The top navigation bar includes 'Ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'.

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazioni Di Protezione

Di seguito viene spiegata la procedura per modificare la password da amministratore per l'accesso e le impostazioni di sicurezza di rete utilizzate sulla macchina.

Modifica della password da amministratore

Se si continua a utilizzare la password da amministratore senza modificarla, la password diventerà più facilmente decifrabile o potrebbe essere rivelata ad altri, con il rischio di un uso non autorizzato della macchina. Cambiando periodicamente la password da amministratore, è possibile prevenire gli accessi non autorizzati.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "Accesso alla pagina Web" (▶ pagina 3).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Cambia password".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] (Impostazioni di sistema).

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] (Impostazioni Di Protezione).

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alle impostazioni di sicurezza.

(3) Fare clic su [Cambia password].

La schermata Cambia password viene visualizzata sul lato destro.

3

Modificare la password da amministratore.

(1) Selezionare la casella di controllo "Cambia Password" in "Password amministratore".

(2) Immettere la nuova password da impostare nella casella di testo "Password".

(3) Immettere nuovamente la password immessa in (2) nella casella di testo "Password (conferma)".

Impostazioni di sistema

Controllo utente

Operazioni docum.

Ibrica

Cambia Password

Password : (1-255 cifre)

Password (conferma) : (1-255 cifre)

Protezione Impostazioni tramite Password

Password amministratore

Cambia Password (1)

Password : (1-255 cifre) (2)

Password (conferma) : (1-255 cifre) (3)



Quando si modifica la password, assicurarsi di ricordare la password nuova.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Controllo porta

Questa sezione spiega come impostare la porta utilizzata per accedere alla macchina (Porta server) e quella utilizzata per accedere ad altre reti dalla macchina (Porta cliente). Se una porta non utilizzata si trova in uno stato che ne consente l'uso, la porta può essere utilizzata per un accesso non autorizzato. Cambiando il numero di porta, è possibile impedire l'accesso agli utenti che non ne conoscono il numero, per un uso più sicuro della macchina.



Il Controllo porta deve essere eseguito solo da un amministratore che abbia una conoscenza approfondita della rete. Se un numero di porta viene cambiato indiscriminatamente, potrebbe essere impossibile connettersi alla macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Controllo porta".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] ().


(3) Fare clic su [Controllo porta].

Le impostazioni di Controllo porta vengono visualizzate sul lato destro della pagina.

3

Configurare le impostazioni relative a Porta server e Porta cliente.

- (1) Per abilitare/disabilitare una porta, selezionare "Abilita" o "Disabilita".
- (2) Per cambiare un numero di porta, immettere il nuovo numero di porta nella casella di testo.

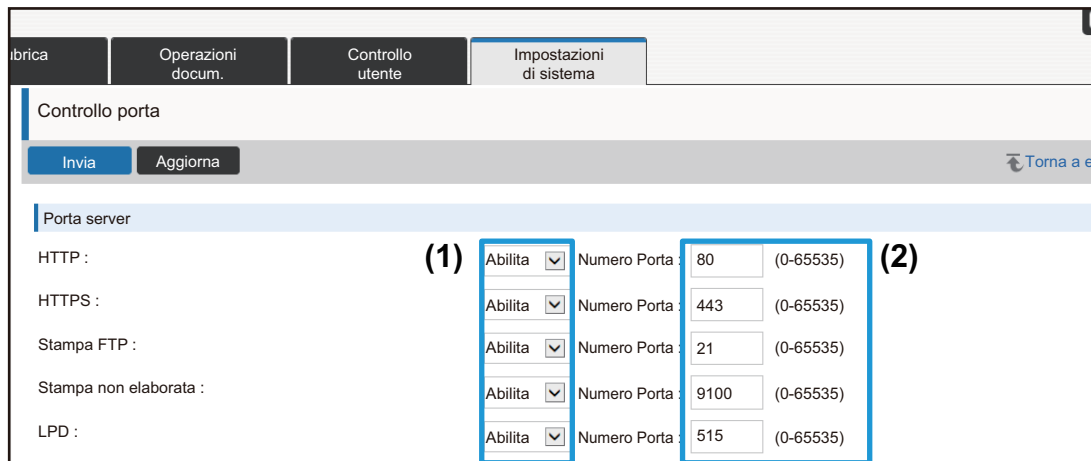

The screenshot shows the 'Impostazioni di sistema' (System Settings) page, specifically the 'Controllo porta' (Port Control) section. The page has a navigation bar with tabs: 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Invia' and 'Aggiorna', and a link for 'Torna a el'. The main content area is titled 'Porta server' and lists several services with their status and port numbers:

Protocollo	Stato	Numero Porta	Intervallo
HTTP :	Abilita	80	(0-65535)
HTTPS :	Abilita	443	(0-65535)
Stampa FTP :	Abilita	21	(0-65535)
Stampa non elaborata :	Abilita	9100	(0-65535)
LPD :	Abilita	515	(0-65535)


Red boxes in the original image highlight the 'Abilita' dropdown menus (labeled (1)) and the port number input fields (labeled (2)).

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazione categoria

È possibile impostare una “Categoria” per un indirizzo. Impostando una categoria per un indirizzo, la categoria può essere utilizzata per filtrare gli indirizzi quando si cerca tale indirizzo, agevolandone la ricerca. Per le categorie è possibile impostare qualsiasi nome. Assegnando nomi distintivi alle categorie, è possibile ordinare facilmente gli indirizzi.

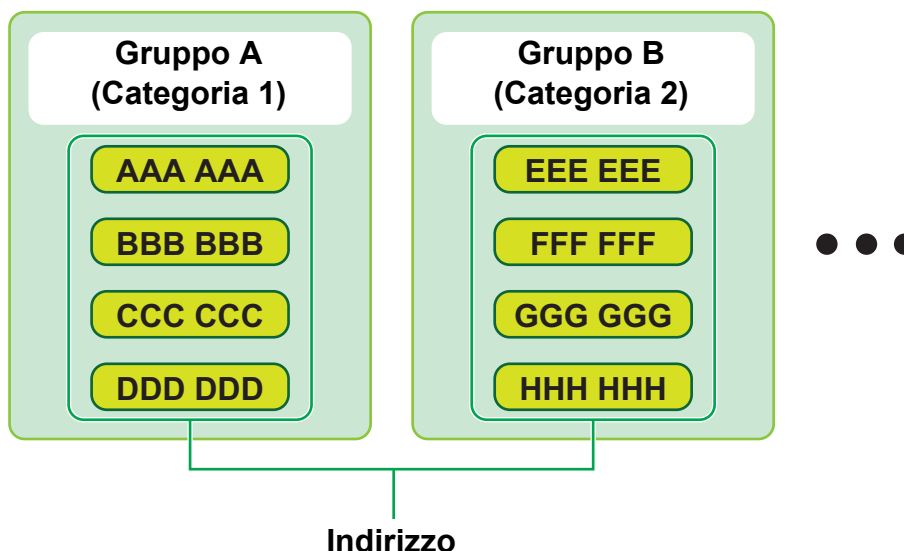

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione categoria".

(1) Fare clic sulla scheda [Rubrica] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alla rubrica.

(2) Fare clic sulla scheda [Impostazione categoria].

La schermata Impostazione categoria viene visualizzata sul lato destro.

3

Configurare Impostazione categoria.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Categoria".

Il screenshot mostra l'interfaccia di configurazione. In alto, il menu "Impostazioni di sistema" è attivo. La pagina è intitolata "Impostazione categoria".

Il campo di testo "Inserire il nome della categoria. (Fino a 127 caratteri)" è vuoto. Sotto, una tabella con 5 righe permette di assegnare nomi alle categorie:

N.	Categoria
1	Categoria 1
2	Categoria 2
3	Categoria 3
4	Categoria 4
5	Categoria 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.




Quando si imposta un nome di categoria nelle impostazioni, registrare la categoria in "Registrazione indirizzo" della rubrica.

Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Registrazione indirizzo			
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Inviare e registrare il successivo"/> <input type="button" value="Indietro"/>			
Tipo :		<input type="text" value="Contatti"/> ▼	
Numero di ricerca :		<input type="text"/> (1-2000)	
Nome indirizzo (obbligatorio) :		<input type="text"/> (Fino a 36 caratteri)	
Iniziale :		<input type="text"/> (Fino a 10 caratteri)	
Categoria :		<input type="text" value="Categoria 1"/> ▼	

Operazioni docum.

La pagina Web della macchina visualizza un elenco dei file memorizzati tramite Archiviazione documenti. I file possono essere visualizzati anche sotto forma di immagini in miniatura. Se si utilizzano le immagini in miniatura, viene visualizzata un'immagine per ciascun file, consentendo di identificarli visivamente. Di seguito viene spiegata la procedura per cambiare il formato di visualizzazione dall'elenco alle immagini in miniatura.

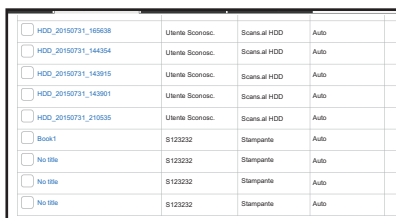

<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_165638	Utente Sciosoc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Utente Sciosoc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Utente Sciosoc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Utente Sciosoc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Utente Sciosoc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto

Elenco

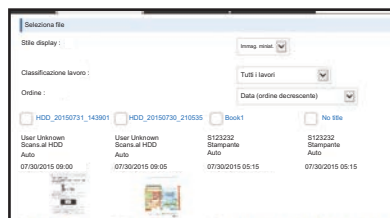


Immagine miniat.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata delle impostazioni di "Selezione File" di "Operazioni docum."

(1) Fare clic sulla scheda [Operazioni docum.] ().


Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Operazioni sui documenti.

(2) Fare clic sulla cartella ([Cartel. Princ.], [Cartella Selezione Rapida File] o [Cartella Personalizzata]) della quale configurare le impostazioni.

La schermata di selezione dei file viene visualizzata sul lato destro.

3

Cambiare "Stile display" in "Immag. miniat."

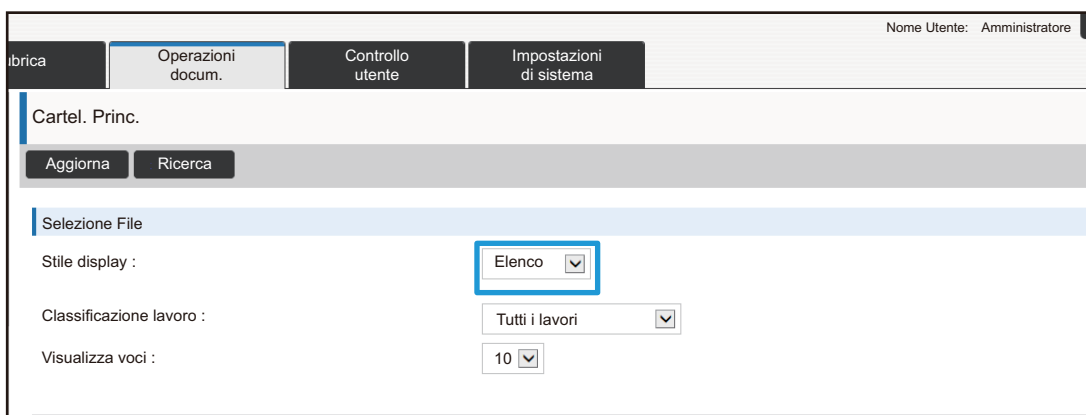

I file salvati tramite Archiviazione documenti vengono visualizzati con immagini in miniatura.





Controllo utente

Controllo utente consente di registrare e gestire gli utenti della macchina.

Limitando il numero di pagine e funzioni utilizzabili da un gruppo di utenti, è possibile prevenire un uso non corretto della macchina.

Per prevenire gli accessi non autorizzati, è possibile impedire alle persone non registrate di utilizzare la macchina o alcune funzioni.


Esempio: informazioni memorizzate in Registrazine Nome Utente

	Nome Utente: AAA Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: BBB Indice Personalizzato: Gruppo B Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: CCC Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Illimitato"	Gruppo di autorizzazione: Amministratore Gruppo operativo preferito: Gruppo B
	Nome Utente: Nessuno (Utenti non registrati nella macchina)	

Indice Personalizzato



Uso della macchina

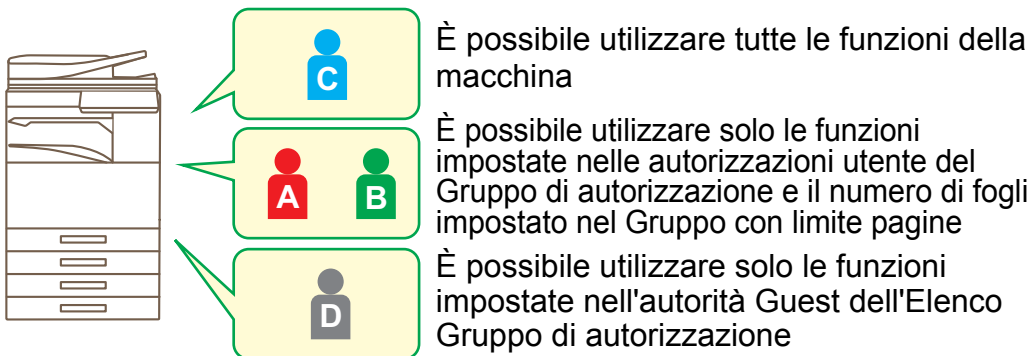

Gruppo operativo preferito




La macchina può essere utilizzata con le schermate e le impostazioni predefinite configurate per ogni gruppo.

Indice Personalizzato

Quando si registra un utente, viene impostato un indice. È possibile impostare un nome qualsiasi per un indice personalizzato; assegnando nomi distintivi, gli utenti possono essere trovati facilmente.

Filtraggio degli indici personalizzati

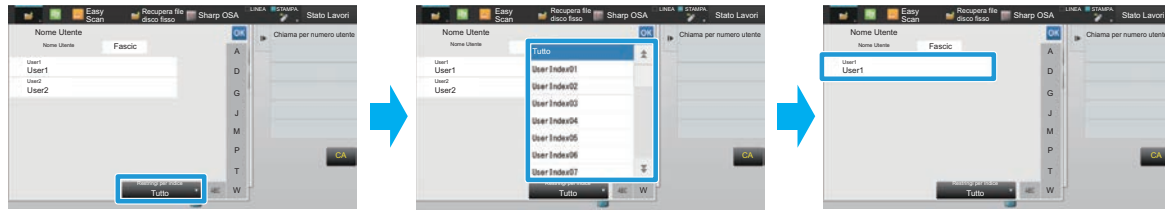

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Indice Personalizzato".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente]. ()

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.


(2) Fare clic su [Indice Personalizzato].

Gli elementi relativi a Indice Personalizzato vengono visualizzati nel riquadro.

3

Configurare l'Indice Personalizzato.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Indice Personalizzato".

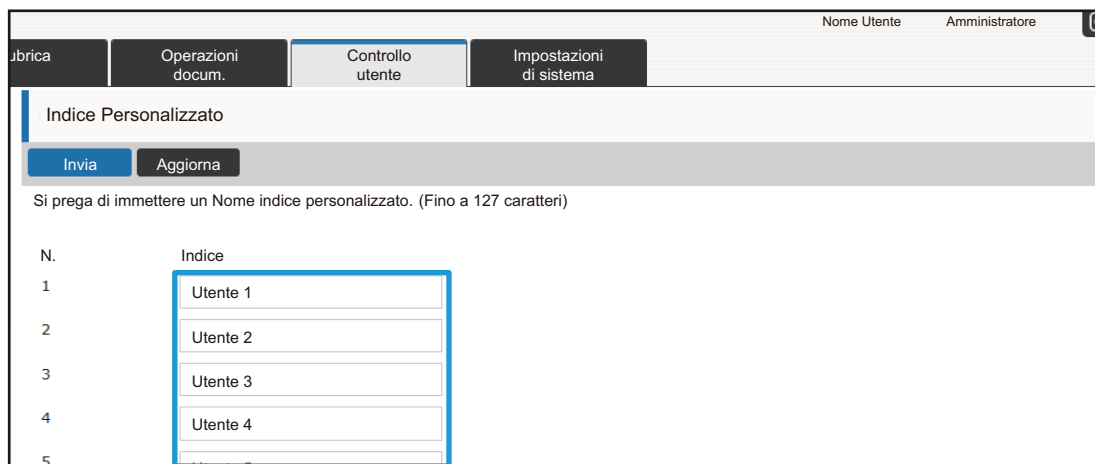

N.	Indice
1	Utente 1
2	Utente 2
3	Utente 3
4	Utente 4
5	

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Elenco Organizzazione /gruppo

È possibile registrare un utente in un'organizzazione/gruppo per abilitare la condivisione delle informazioni sui contatti e sul gruppo registrate in tale gruppo. Quando si esegue il conteggio totale degli utilizzi delle pagine, è possibile controllare quante pagine e quali funzioni siano utilizzate per ciascun gruppo. È possibile impostare più organizzazioni/gruppi per ogni utente.



1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Elenco Organizzazione /gruppo".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente]. ()

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic su [Elenco Organizzazione /gruppo].

Gli elementi di Indice Personalizzato vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Organizzazione/gruppo.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Elenco Organizzazione /gruppo".

N.	Organizzazione/gruppo
1	Gruppo 1
2	Gruppo 2
3	Gruppo 3
4	Gruppo 4
5	Gruppo 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo con limite di pagine

È possibile utilizzare un Elenco Gruppo con limite pagine per limitare il numero di fogli utilizzabili dagli utenti di un gruppo specifico per i lavori di copia o stampa, nonché limitare il numero di pagine che possono essere digitalizzate o inviate tramite fax. È anche possibile vietare l'uso di determinate funzioni agli utenti.

Se la macchina è a colori, è possibile impostare un limite di pagine per ciascun colore.

Elenco Gruppo con limite pagine A

Copia:

B/N: Limite pagine (10.000)

Tutti i colori: Limite pagine (10.000)

Stampante:

B/N: Illimitato

Tutti i colori: Vietato

Stampa archiviazione documenti:

B/N: Illimitato

Tutti i colori: Illimitato

Elenca stampe:

B/N: Illimitato

Tutti i colori: Illimitato

Scanner:

B/N: Vietato

Tutti i colori: Vietato

Invio fax: Vietato

Scans. su HDD:

B/N: Limite pagine (50.000)

Tutti i colori: Limite pagine (50.000)

Questa sezione spiega come configurare l'Elenco Gruppo con limite pagine.

- Ciascun utente di questo gruppo può utilizzare un massimo di 10.000 pagine per la copia a colori e in bianco e nero.
- Non è previsto un limite alla stampa in bianco e nero.
- Non è possibile utilizzare la stampa a colori.
- È possibile utilizzare la Stampa archiviazione documenti e la Stampa elenco, sia a colori che in bianco e nero e senza limitazioni. Non è possibile utilizzare lo scanner e l'invio tramite fax.
- Ciascun utente può utilizzare 50.000 pagine per salvare scansioni a colori e in bianco e nero.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo con limite pagine".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente]. ()

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic su [Gruppo con limite pagine].

Gli elementi di Gruppo con limite pagine vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The 'Impostazioni di sistema' menu is open, displaying a 'Registrazione gruppo con limite di pagine' section. A blue box highlights the 'Aggiorna' button at the bottom left of the menu. Other elements include a 'Lista gruppo standard' with 'Nome Gruppo' set to 'Illimitato', an 'Elenco Gruppi' table with one entry 'Non impostata', and buttons for 'Seleziona TUTTO', 'Rimuovi Selezioni', and 'Ripristina predefiniti'.

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

- Immettere il nuovo nome del gruppo nella casella di testo "Nome Gruppo".
- Se sono già impostati altri gruppi con limiti di pagine, è possibile selezionare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- Selezionare "Illimitato", "Vietato" o "Limitato" dal menu.
"Illimitato" consente di utilizzare un numero illimitato di pagine. "Vietato" vieta l'uso di tale funzione. Se si seleziona "Limitato", immettere il limite di pagine.

The screenshot shows the 'Registrazione gruppo con limite di pagine' form. It includes a top navigation bar with 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The 'Impostazioni di sistema' menu is open, displaying the form. A blue box highlights the form fields. The form contains: 'Nome Gruppo' (text input, 'Fino a 32 caratteri'), 'Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione' (dropdown menu, 'Illimitato'), 'Copiatrice' (dropdown menu, 'Illimitato'), 'Bianco e nero' (dropdown menu, 'Illimitato', 'Limite pagine' text input, '(1-99,999,999)'), and 'F. Colore' (dropdown menu, 'Illimitato', 'Limite pagine' text input, '(1-99,999,999)'). Buttons for 'Invia' and 'Cancella' are at the top left.


4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo di autorità

Elenco Gruppo di autorizzazione viene utilizzato per limitare le funzioni e le impostazioni utilizzabili dagli utenti che appartengono a un gruppo specifico. Impostando le limitazioni relative alle funzioni e alle impostazioni, è possibile evitare che utenti inesperti eseguano operazioni e impostazioni errate, garantendo un uso sicuro della macchina.

Tipi principali di autorizzazione (Lista gruppo standard)

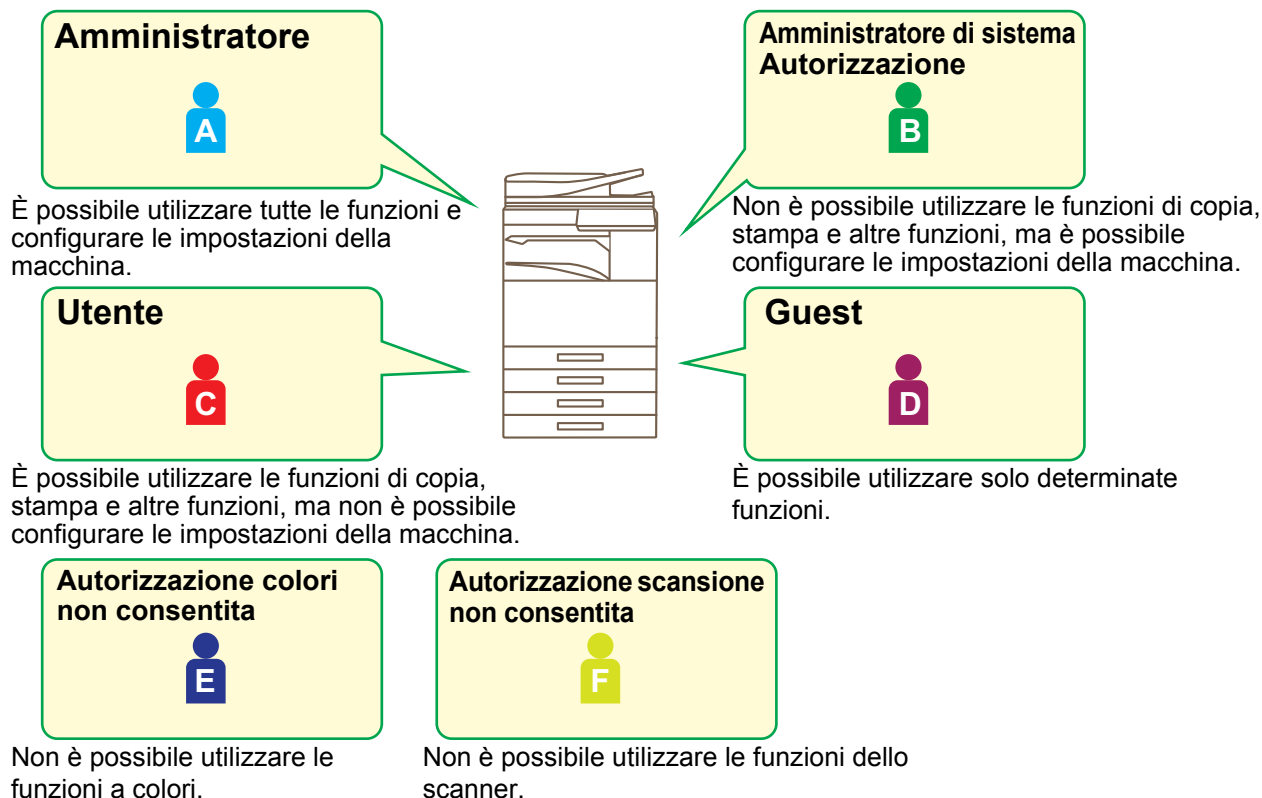

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo di autorizzazione".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente]. ()

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic su [Gruppo di autorizzazione].

Gli elementi di Gruppo di autorizzazione vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

Elenco Gruppi :

N.	Nome Gruppo
Non impostata	a

Seleziona TUTTO Rimuovi Selezioni

Aggiungi

Ripristina predefiniti : Selezionare autorizzazione. Esegui

Aggiorna P. alta pag

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

- Immettere il nome del gruppo di autorizzazione in "Nome Gruppo".
- È possibile utilizzare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate dalla lista gruppo standard e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- La scheda [Impostazioni lavoro] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le funzioni di copia, stampa, fax/invio immagine e altre funzioni.
- La scheda [Impostazioni macchina] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le impostazioni della macchina.

Registrazione gruppo di autorità

Invia Cancella

Nome Gruppo : (Fino a 32 caratteri)

Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione : User Passare in modo

Impostazioni lavoro Impostazioni macchina

Copia

Impostazione di approvazione Modalità colore : Bianco e nero : Consentito Tutti i colori : Consentito


P. alta pag

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista gruppo funzionamento preferito

Per ciascun gruppo, è possibile registrare un ambiente con impostazioni utili per il gruppo. Per esempio, se gli utenti parlano lingue diverse, è possibile impostare una lingua per ciascun gruppo; questa impostazione viene applicata automaticamente all'accesso (normalmente, la lingua di visualizzazione non può essere modificata a ogni utilizzo della macchina).

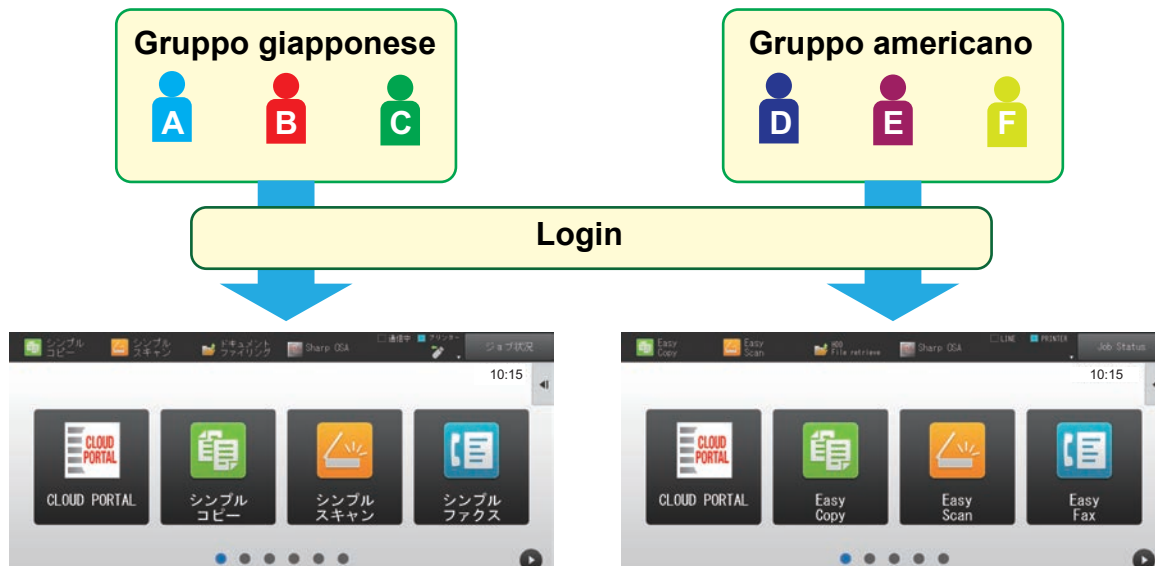

Impostando Inglese per il gruppo americano e Giapponese per il gruppo giapponese in Elenco Gruppo operativo preferito, la lingua viene alternata automaticamente tra inglese e giapponese quando l'utente esegue l'accesso alla macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Lista gruppo funzionamento preferito".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente]. ()

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic su [Lista gruppo funzionamento preferito] in [Gruppo operativo preferito].

Gli elementi di Elenco Gruppo operativo preferito vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Gruppo operativo preferito.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The main content area is titled 'Lista gruppo funzionamento preferito'. Below the title is an 'Aggiorna' button. A section labeled 'Lista gruppo standard :' contains a label 'Nome di gruppo :' and the value 'Seguire le Impost. di sistema'. Below this is a table titled 'Elenco Gruppi :'. The table has two columns: 'N.' and 'Nome Gruppo'. The first row contains the text 'Non impostata'. Below the table are two buttons: 'Seleziona TUTTO' and 'Rimuovi Selezioni'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Aggi.' (highlighted with a blue box) and 'Ripristina predefiniti'. A small 'P. alta p' button is visible in the bottom right corner.

(2) Configurare l'Elenco Gruppo operativo preferito.

- Immettere un nome per l'Elenco Gruppo operativo preferito in "Nome Gruppo".
- Se sono già registrati altri Elenchi Gruppo operativo preferito, è possibile selezionare il gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- Fare clic sulle schede "Copia", "Invio Immagine", "Archiv. Documenti" e "Impostazioni di sistema", quindi configurare le funzioni e le impostazioni da memorizzare nel gruppo.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The main content area is titled 'Registrazione Gruppo operativo preferito'. Below the title are two buttons: 'Invia' and 'Cancella'. A section labeled 'Nome Gruppo :' contains a text input field with the placeholder '(Fino a 32 caratteri)'. Below this is a section labeled 'Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione :'. This section contains a dropdown menu with the selected option 'Seguire le Impost. di sistema'. Below the dropdown are four tabs: 'Copia', 'Invio Immagine', 'Invio Immagine', and 'Impostazioni di sistema'. Below the tabs is a section labeled 'Impostazione stato iniziale'. This section contains a label 'Mod. colore :' and a radio button labeled 'Tutti i colori'. A 'Passare in modo' link is visible in the bottom right corner.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazioni di sistema

Le impostazioni di sistema sono utilizzate per configurare le impostazioni della macchina. Di seguito vengono descritte le impostazioni della schermata iniziale e quelle dei pulsanti di modalità.

Impostaz. scherm. iniz.

I pulsanti di collegamento nella schermata iniziale possono essere modificati in base alle proprie esigenze. È utile registrare nei collegamenti le funzioni utilizzate con maggior frequenza.





Modifica di un collegamento da "Cartella rete" a "Conteggio tot." nelle impostazioni della schermata iniziale

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "Accesso alla pagina Web" (▶ pagina 3).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz.".

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema]** ().
Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
- (2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.]** ().
- (3) Fare clic su [Impostazioni Condizioni].**
Gli elementi di Impostazioni Condizioni vengono visualizzati sul lato destro.

3

Fare clic sul nome della funzione corrispondente al numero del pulsante di collegamento che si desidera modificare.

N.	Tasto Home
1	CLOUD PORTAL
2	Copia semplice
3	Easy Scan
4	Easy Fax
5	Sharp OSA
6	Copia
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Desktop
10	Cartella rete.


Precedente 1/6 Avanti

P. alta p

4

Impostare il collegamento nella schermata iniziale.

Selezionare l'elemento che si desidera impostare.

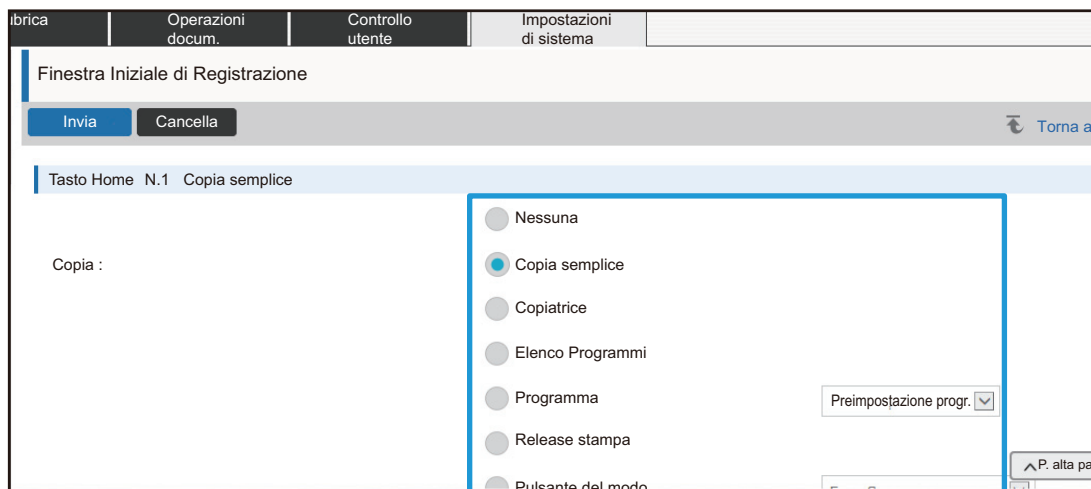

5

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.


Layout pulsanti dello schermo

Il numero di collegamenti nella schermata iniziale può essere cambiato.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del punto 3 come illustrato in "Impostaz. scherm. iniz." ([▶ pagina 27](#)).

2 Selezionare il modello di layout desiderato da "Modello".

L'illustrazione "Layout pulsanti dello schermo" varia in base al modello selezionato. Consultare le illustrazioni per selezionare il modello da impostare.

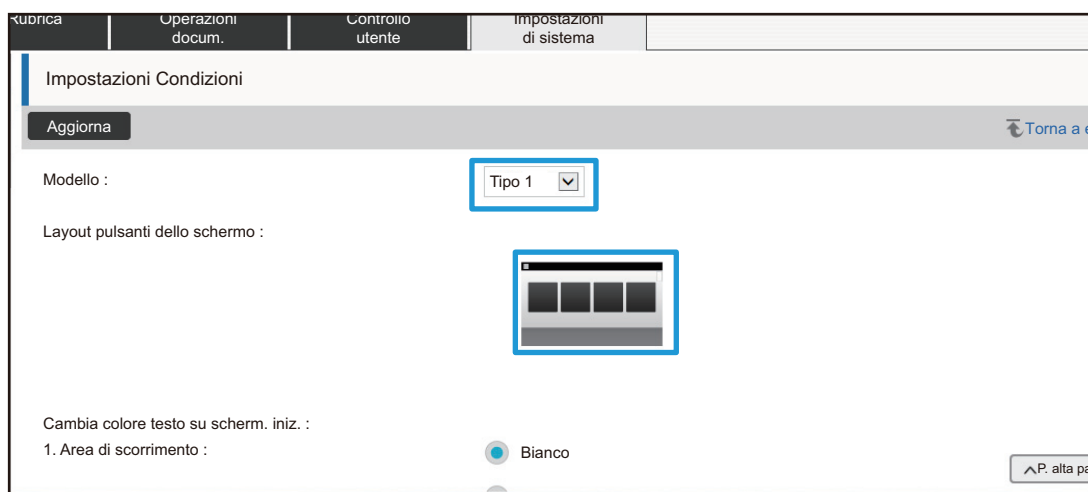

3 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.



Se il layout è stato modificato, "Impostazioni" potrebbe non essere visualizzato a seconda delle impostazioni. Se si desidera modificare le impostazioni della macchina quando il tasto "Impostazioni" non è visualizzato, modificare le impostazioni nella pagina Web, oppure utilizzare "Modifica Home" sul pannello operativo della macchina per aggiungere il tasto "Impostazioni".

Mostra impostazioni della chiave mod.

I pulsanti di modalità sono pulsanti di collegamento alle funzioni visualizzati sul lato superiore dello schermo. Questa sezione descrive le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazioni comuni".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().

(3) Fare clic su [Mostra impostazioni della chiave mod.] in [Impostazioni Pann. Operat.].

Le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità vengono visualizzate sul lato destro.


3 Configurare Mostra impostazioni della chiave mod.

Modalità da mostrare

Selezionare le modalità da visualizzare utilizzando i pulsanti di modalità. Selezionare le caselle di controllo delle modalità che si desidera visualizzare.

Mostra tasti modalità su Home

Se si desidera visualizzare un pulsante di modalità nella schermata iniziale, selezionare la casella di controllo di tale pulsante.

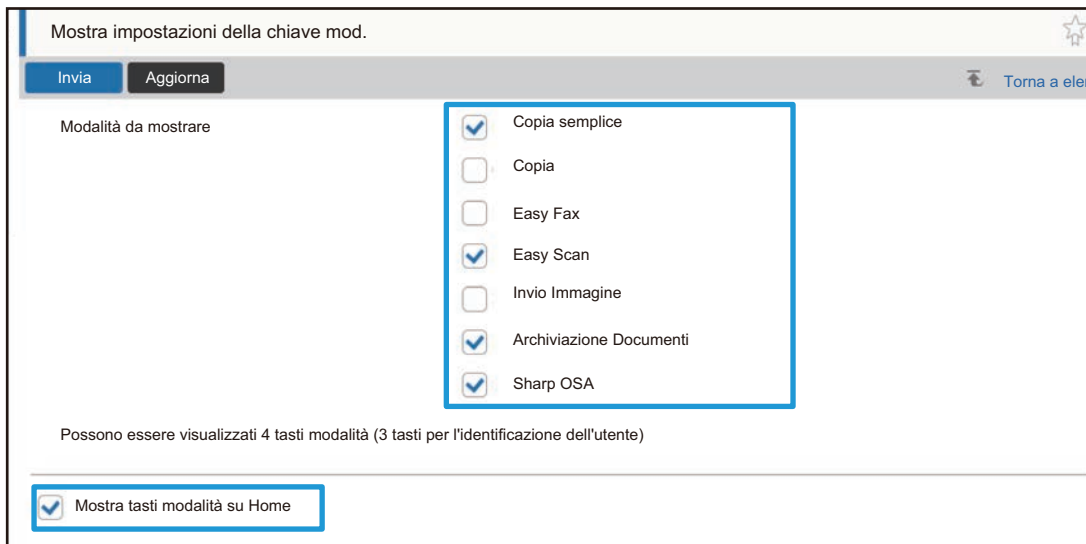

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB



Per facilitare l'uso della pagina Web, è possibile visualizzare permanentemente gli indirizzi Web registrati nel menu delle impostazioni della pagina Web e aggiungere le impostazioni utilizzate di frequente alla scheda Collegamento, per un accesso semplice.

Impostazione Collegamento personalizzato

È possibile visualizzare indirizzi Web registrati nel campo di visualizzazione del menu delle impostazioni. Facendo clic su un collegamento personalizzato, è possibile passare direttamente al sito Web dell'indirizzo registrato.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Collegamenti personalizzati".

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().
Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
- (2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().
- (3) Fare clic su [Impostazione Collegamento personalizzato].
Impostazione Collegamento personalizzato viene visualizzato sul lato destro.

3 Impostare il collegamento personalizzato.

- (1) Per aggiungere un nuovo collegamento, fare clic sul pulsante [Aggi.]. Per modificare un collegamento personalizzato esistente, fare clic sul nome del collegamento.
- (2) Immettere il nome del collegamento e l'indirizzo Web.



Per eliminare un collegamento personalizzato, selezionare la casella di controllo del collegamento personalizzato e fare clic sul pulsante [Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Collegamenti


È possibile fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione della pagina Web per creare una nuova scheda nelle schede dei menu e aggiungere l'elemento di impostazione correntemente visualizzato.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata delle impostazioni che si desidera registrare.

3 Fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione.

Una scheda di collegamento viene aggiunta alle schede dei menu e l'impostazione visualizzata viene registrata nella scheda di collegamento.

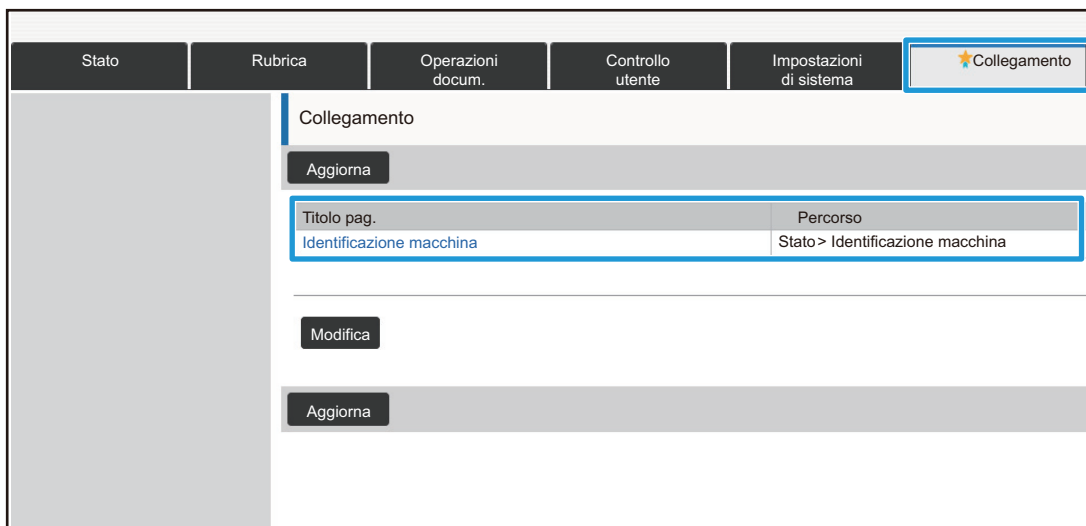

- Per eliminare un collegamento, fare clic sul pulsante [Modifica]. Tra gli elementi visualizzati, selezionare la casella di controllo dell'elemento che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante [Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].
- L'icona di collegamento all'impostazione registrata diventa ★.

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Per una descrizione dettagliata di ciascun elemento, vedere il Manuale Utente.

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Stato	Identificazione macchina		
	Conteggio Pr. Totale		
	Stato dispositivo		
	Stato di rete		
	Versione firmware		
	Ripristino corrente		
	Elenco dati	Elenco per utente	
Elenco per ammin.			
Rubrica	Rubrica		
	Impostazione categoria		
Operazioni sui documenti	Archiv. Documenti	Cartel. Princ.	
		Cartella Selez Rapida File	
		Cartella Personalizzata	
		Ricerca	
		Stampa file in lotti	
Inoltra lavoro di stampa			
Controllo utente	Controllo utente	Elenco Utenti	
		Indice Personalizzato	
		Elenco Organizzazione /gruppo	
	Impostazioni Di Default		
	Gruppo con limite pagine		
	Impostazione automatica limite pagina		
	Gruppo di autorizzazione		
	Gruppo operativo preferito	Lista del gruppo del funzionamento preferito	
		Elenco chiavi preferite	
		Elenco schermata iniziale	
	Conteggio utente	Visualizzare conto utente	
		Salvare conto utente	
	Impostazione cod. fatt.	Impostazioni Amministrazione	
		Elenco cod. princ.	
Elenco cod. sec.			

Guida alla configurazione delle impostazioni delle pagine Web

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Controllo utente	Impostazioni Card	Impostazione area scheda	
		Tipo di scheda / Impostazioni lettore schede	
Impostazioni di sistema	Impostaz. schermata iniz.	Impostazioni Condizioni	
		Icona	
		Immagine di sfondo	
	Impostazioni copia	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Stampa Testo/Immagine	Impostazioni di testo (timbro)
			Timbro personal.
	Impostazioni Stampante	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Impostazioni PCL	
		Impostazioni PostScript	
		Impost. OOXML	
		Impostazioni rilascio stampa	
		Impostazioni Stampa E-mail	
		Impost. stampa diretta (FTP)	
		Impost. stampa diretta (cartella rete)	
		Impost. stampa da terminale PC/cellulare	
	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni comuni	Impostazioni Condizioni
			Abilita/disabilita impostazioni
			Proprio numero e nome
		Impostazioni di scansione	Impostazione stato iniziale
Impostazioni Condizioni			
Indirizzo standard			
Impostazioni Amministrazione			
Impostazioni Nome oggetto			
Impostazioni Nome File			
Impostazioni Corpo del messaggio			

Guida alla configurazione delle impostazioni delle pagine Web

Elemento scheda	Elemento di impostazione			
Impostazioni di sistema	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni Fax	Impostazioni Di Default	
			Impostazioni di invio	
			Impostazioni di ricezione	
			Impostazione polling	
			Casella Memoria F-Code	
		Impostazioni Internet Fax	Impostazioni Di Default	
			Impostazioni di invio	
			Impostazioni di ricezione	
			Imp. server	
		Ric./inoltrato dati fax (Manuale)		
		Impostazioni di inoltrato in entrata (Inoltra/Memorizza)	Impostazione routing in ingresso	
			Registr. indir. mittente	
			Impostazioni Amministrazione	
	Impostazioni di inoltrato in entrata (Memorizzazione)			
	Impostazioni metadati			
	Impostazioni Archiviazione Documento	Impostazioni Condizioni		
		Cancellazione automatica impostaz. file		
	Impostazioni Sharp OSA	Impostazioni Applicazioni standard		
		Ricezione impostazione applicazione		
		Impostazioni applicazioni account esterni		
		Impostazioni applic. incorporate		
		Impostazione polling		
	Impostazioni comuni	Impost. carta	Impostazioni vassoio carta	
			Registrazione formato personalizzato (Bypass)	
			Registrazione Tipo carta	
		Impostazioni Pann. Operat.	Impostazioni Condizioni	
			Impost. modalità facile	
Impostazione tasti preferiti				
Mostra impostazioni della chiave mod.				
Impost. tastiera		Impostazione tastiera predef.		
		Impostazione modello tastiera virtuale		
Controllo Periferica				

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostazioni comuni	Abilita/disabilita impostazioni	
		Imp. identif. macchina	
		Regolaz. Orologio	
		Chiave Prodotto	
		Collegamenti personalizzati	
	Impostazioni di Rete	Impostazione rapida	
		Impost. nome rete	
		Configurazione protocollo	
		Setup Servizi	
		Impostazioni Stampa Diretta	
		Conness. Cloud	Impost. conness. Cloud
		Impostazione LDAP	
		Cartella pubblica/Impostaz. NAS	
		Impostazione proxy	
		Impostazioni Wireless	
		Impost. pagina web dispositivo	
		Impostazioni Di Sicurezza	Cambia password
	Controllo porta		
	Impostazione Filtro		
	Syslog		Salva/elimina Syslog
	Visualizza Syslog		
	Impostazioni SSL		Impostazioni Condizioni
	Creazione richiesta di firma certificato(CSR)		
	Impostazioni S/MIME		Impostazioni Condizioni
	Creazione richiesta di firma certificato(CSR)		
	Impostazioni IPsec		Impostazioni Condizioni
	Regole IPsec		
	Impostazione IEEE802.1X		Impostazioni Condizioni
	Creazione richiesta di firma certificato(CSR)		
	Controllo secur.		
	Funzione di Amministrazione documenti		

Guida alla configurazione delle impostazioni delle pagine Web

Elemento scheda	Elemento di impostazione			
Impostazioni di sistema	Impostazioni Di Sicurezza	Impostazione stampa modello nascosto	Impostazione stato iniziale	
			Contrasto	
			Personalizza registrazione testo	
		Stampa informazioni di tracking		
	Risparmio Energia	Impostazione Eco		
		Impostazione scansione eco		
		Elenco modelli risparmio energia		
		Impostazioni di funzionamento data specifica.		
		Impostaz progr. alimentaz ON/OFF		
		Modo Risparmio Toner		
	Controllo sistema	Registro lavori	Gestione Registro lavori	
			Visualizza Registro lavori	
		Importa/esporta dati (formato CSV)		
		Backup di archiviazione		
		Clonazione dispositivo		
		Archiviazione backup dei dati		
		Gestione/ Richiamo Impostazioni di sistema		
		Reset impostazioni		
		E-mail di avviso e stato	Messaggio di stato	
			Messaggio di avviso	
	Regolazione qualità immagine	Regol. collettiva		
		Copia - qualità immag.		
		Stampa - qualità immag.		
		Scan. - qualità immag.		
		Impostazioni Profilo del colore		
	Impost. install. iniziale	Impostazioni Condizioni		
		Impostazioni rapide di rete		
		Impostazioni vassoio carta		
		Chiave Prodotto		

SHARP[®]
SHARP CORPORATION