

MODELLO

AR-M256
AR-M316

SISTEMA MULTIFUNZIONALE DIGITALE

GUIDA PER GESTORE COPIATRICE

Pagina

- **FUNZIONE DEI PROGRAMMI
PER GESTORE COPIATRICE 1**
- **PROGRAMMAZIONE DI UN
NUMERO CODICE GESTORE
COPIATRICE 1**
- **UTILIZZO DEI PROGRAMMI
PER GESTORE COPIATRICE 2**
- **ELENCO PROGRAMMI PER
GESTORE COPIATRICE 4**
- **PROGRAMMI GENERICI 8**
- **PROGRAMMI PER LA
MODALITÀ DI COPIA 15**
- **PROGRAMMI PER MODO DI
STAMPA 16**
- **PROGRAMMI PER LA
MODALITÀ SCANNER DI
RETE 20**

Inizialmente, l'impostazione predefinita del numero del codice gestore copiatrice è "00000".

FUNZIONE DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE

I programmi per gestore copiatrice consentono al gestore copiatrice (amministratore dell'unità) di personalizzare determinate funzioni dell'unità per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.

La guida illustra i programmi per gestore copiatrice comuni a tutte le funzioni del sistema multifunzionale (funzione di copia, fax, stampante e scanner di rete), nonché i programmi specifici per le funzioni di copia, stampante e scanner di rete. I programmi specifici della funzione fax sono illustrati nel seguente manuale:

- Funzione fax "Manuale di istruzioni AR-FX7" (Capitolo 8)

Per accedere ai programmi per gestore copiatrice, è necessario inserire il numero del codice gestore copiatrice.

PROGRAMMAZIONE DI UN NUMERO DEL CODICE GESTORE COPIATRICE

Il codice gestore copiatrice è un numero a 5 cifre che è necessario inserire per poter accedere ai programmi per gestore copiatrice. Il gestore copiatrice (amministratore dell'unità) deve modificare il numero del codice gestore copiatrice predefinito con un numero a 5 cifre. Assicurarsi di ricordare il nuovo numero del codice gestore copiatrice, poiché deve essere inserito ogni volta che vengono utilizzati i programmi per gestore copiatrice (è possibile programmare solo un numero del codice gestore copiatrice).

Per modificare il numero del codice gestore copiatrice, vedere "UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE" nella pagina successiva.


Inizialmente, l'impostazione predefinita del numero del codice gestore copiatrice è "00000".

UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE




Quando vengono utilizzati i programmi per gestore copiatrice per la prima volta, modificare il numero del codice gestore copiatrice predefinito con un nuovo codice (seguire le istruzioni dal punto 3 al punto 5).


1 Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].

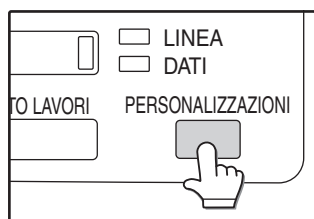

2 Sfiare il tasto [PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE].

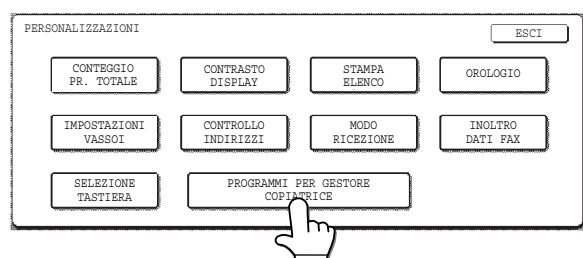


3 Utilizzare i tasti numerici per inserire il codice gestore copiatrice a cinque cifre.

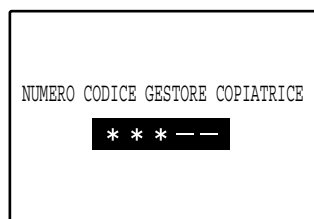

Ogni volta che viene inserita una cifra, il trattino (-) che indica la cifra diventa un asterisco (*). L'impostazione predefinita del numero del codice gestore copiatrice è 00000.

4 Sfiare un tasto per selezionare la categoria desiderata dei programmi per gestore copiatrice.

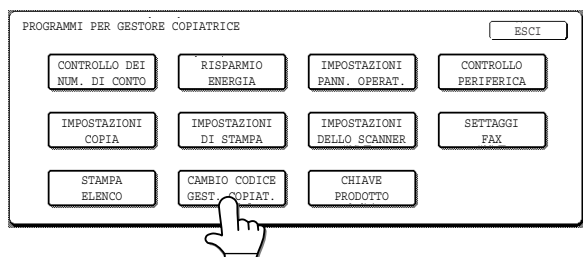


Esempio:

Per modificare il numero del codice gestore copiatrice, sfiorare il tasto [CAMBIO CODICE GEST. COPIAT.].

- Ogni volta si desidera configurare un programma, utilizzare questa procedura per selezionare il programma.
- Nelle fasi successive, viene visualizzata la schermata di impostazione per il programma selezionato. Fare riferimento alla spiegazione del programma per selezionare l'impostazione desiderata (le spiegazioni dei programmi iniziano a pagina 8).


5 Utilizzare i tasti numerici per inserire il nuovo codice gestore copiatrice a 5 cifre.

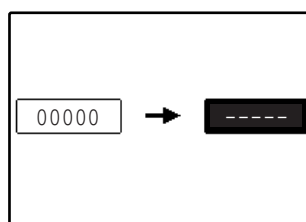

Per il numero del codice gestore copiatrice, utilizzare un numero che non è stato programmato come numero di conto per il modo numero di conto (non è possibile utilizzare un numero programmato


come numero di conto). Il numero inserito è il nuovo numero del codice gestore copiatrice. Non dimenticare questo numero.

6 Sfiare il tasto [OK]. La visualizzazione torna alla schermata del punto 4.

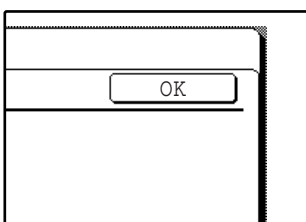


Con questa operazione, la procedura per la modifica del numero del codice gestore copiatrice è completata. Se si desidera configurare un altro programma, sfiorare il tasto del programma desiderato nella schermata del punto 4.

7 Premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) per uscire dal programma.

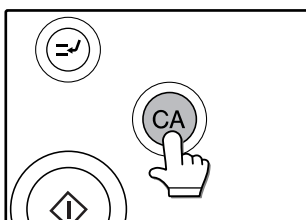


TASTI UTILIZZATI NEI PROGRAMMI GESTORE COPIATRICE

Esempio: modo numero di conto

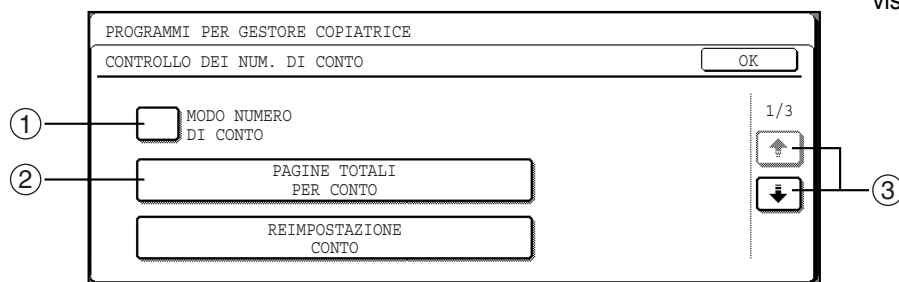

Nelle schermate che richiedono l'inserimento di valori numerici vengono visualizzati i tasti seguenti.

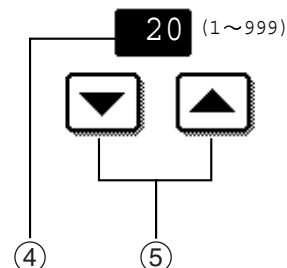

- ① Se si sfiora la casella di controllo (☐) posizionata accanto ad un'impostazione, viene visualizzato un segno di spunta (☒). Questo indica che l'impostazione è abilitata. In caso venga sfiorata una casella di controllo con un segno di spunta (☒) il segno di spunta viene cancellato (☐) e l'impostazione disattivata.
- ② Quando viene sfiorato un tasto visualizzato come , compare la schermata di impostazione del relativo tasto.
- ③ Se le impostazioni continuano nella/e schermata/e seguente/i, sfiorare i tasti e per muoversi avanti e indietro nelle schermate. Per tornare alla schermata di selezione della categoria, sfiorare il tasto [OK].
- ④ Viene visualizzare il valore numerico correntemente impostato.
- ⑤ È possibile impostare i valori numerici sfiorando i tasti e .

ELENCO PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE



I programmi per gestore copiatrice ai quali è possibile accedere variano a seconda dell'apparecchiatura opzionale installata.

PROGRAMMI GENERICI

Nome del programma	Impostazioni predefinite	Pagina
CONTROLLO DEI NUM. DI CONTO		
MODO NUMERO DI CONTO	Disattivato	8
PAGINE TOTALI PER CONTO	—	8
REIMPOSTAZIONE CONTO	—	8
CONTROLLO NUMERO DI CONTO	—	9
IMPOSTAZIONE LIMITE ACCOUNT	—	9
SICUREZZA NUMERO DI CONTO	Disattivato	9
CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI *4	Disattivato	9
RISPARMIO ENERGIA		
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	Attivato	10
TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO	60 (min.)	10
IMPOSTAZIONE MODO DI PRERISCALDAMENTO	15 (min.)	10
MODO RISPARMIO TONER	Disattivato	10
IMPOSTAZIONI PANNELLO OPER.		
IMPOSTAZIONE CANCELLAZIONE AUTOMATICA	60 (sec.)	11
IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DEL MESSAGGIO	6 (sec.)	11
SUONO TASTI	• SUONO TASTI: Breve • SUONO TASTI ALL'INIZIO: Disattivato	11
IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO TASTI	• Tempo di inserimento: 0.0 (sec.) • DISATTIVA RIPETIZIONE TASTI AUTOMATICA: Disattivato	11
INIBISCI INTERRUZIONE STAMPA	Disattivato	11
MODO DI ALIMENTAZIONE CONTINUA *2	Disattivato	12
IMPOSTAZIONE LINGUA	ENGLISH	12
DISATTIVA TIMEOUT DEL DISPLAY	Disattivato	12
DISABILITAZIONE IMPOSTAZIONI VASSOI	Disattivato	12
DISABILITA REGOLAZIONE OROLOGIO	Disattivato	12

Nome del programma	Impostazioni predefinite	Pagina
CONTROLLO PERIFERICA		
DISABILITAZIONE ALIMENTATORE ORIGINALI	Disattivato	12
DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO	Disattivato	12
DISABILITAZIONE PINZATRICE *2	Disattivato	12
VASSOI DI USCITA *3	TIPO 1	13
IMPOSTAZIONE FUNZIONE DI SFALSAMENTO	Attivato	13
MEMORIA PER LA STAMPANTE	• 50% • AREA DI MEMORIA PER LE STAMPE IN ATTESA *4 : 30%	13
DISATTIVA CONTEGGIO VASSOIO CENTRALE	Disattivato	13
TEMPO DI RITORNO DALLA MODALITÀ DI COPIA	60 (sec.)	13
MODO DI ALIMENTAZIONE ORIGINALI DI FORMATO MISTO	Disattivato	13
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA	—	13
CAMBIO NUMERO CODICE GESTORE COPIATRICE	00000	14
CHIAVE PRODOTTO *4		
KIT DI ESPANSIONE PS3 *4	—	14
KIT DI ESPANSIONE SCANNER DI RETE *5	—	14
E-MAIL DI AVVISO E STATO *4	—	14
NUMERO DI SERIE	—	14

PROGRAMMI PER LA MODALITÀ DI COPIA

Nome del programma	Impostazioni predefinite	Pagina
IMPOSTAZIONI FUNZIONE COPIA		
IMPOSTAZIONI STATO INIZIALE	—	15
IMPOSTAZIONE ROTAZIONE COPIA	Attivato	15
REGOLAZIONE ESPOSIZIONE	• Lastra di esposizione: 3 • Alimentatore originali: 3	15
IMPOSTAZIONE SELEZIONE CARTA AUTOMATICA	CARTA COMUNE	15
IMPOSTAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI COPIE	999	15
ORDINARE SELEZIONE AUTOMATICA	Attivato	15
DISATTIVAZIONE RILEVAMENTO PROGRAMMI DEI LAVORI	Disattivato	15
IMPOSTAZIONI FORMATO BIGLIETTO	—	15

PROGRAMMI PER MODO DI STAMPA

Nome del programma	Impostazioni predefinite	Pagina
IMPOSTAZIONI STAMPA		
IMPOSTAZIONI DEFAULT		
IMPEDISCI STAMPA PAGINA AVVISI	Disattivato	16
LIVELLO ESPOSIZIONE STAMPANTE	3	16
IMPEDISCI STAMPA PAGINA TEST *4	Disattivato	16
STAMPA RUOTATA	Attivato	16
USCITA FORZATA PER LE STAMPE	Disattivato	16
VASSOIO BYPASS ESCLUSO DA ATS	Attivato	16
DISATTIVA MODIFICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE *4	Disattivato	16
IMPOSTAZIONI INTERFACCIA		
MODO DUMP ESADECIMALE *4	Disattivato	17
TIMEOUT I/O	180 (sec.) 60 (sec.) *4	17
COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA PARALLELA *4	AUTO	17
COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA USB *4	PCL	17
COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA RETE *4	AUTO	17
METODO COMMUTAZIONE PORTA *4	COMMUTA A FINE LAVORO	18
ATTIVA LA PORTA PARALLELA *4	Attivato	18
ATTIVA LA PORTA USB *4	Attivato	18
ATTIVA LA PORTA DI RETE *4	Attivato	18
ATTIVARE ECP *4	Disattivato	18
IMPOSTAZIONI RETE *4		
IMPOSTAZ. INDIR. IP	DHCP: Attivato	18
ABILITA TCP/IP	Attivato	18
ABILITA NetWare	Attivato	18
ABILITA EtherTalk	Attivato	19
ABILITA NetBEUI	Attivato	19
AZZERA NIC	—	19
INIZIALIZZARE E/O MEMORIZZARE IMPOSTAZIONI *4		
RIPRISTINA VALORI DEFAULT	—	19
MEMORIZZA CONFIGURAZIONE CORRENTE	—	19
RIPRISTINA CONFIGURAZIONE	—	19

PROGRAMMI PER LA MODALITÀ SCANNER DI RETE

Nome del programma	Impostazioni predefinite	Pagina
IMPOSTAZIONE DELLO SCANNER *1		
IMPOSTAZIONE FORMATO FILE INIZIALE	• Tipo file: TIFF • Modo compressione: G4 • Pagine per file: Tutto	20
IMPOSTAZIONE QUALITÀ INIZIALE	• Tipo immagine originale: Testo/Foto • Esposizione: Auto	20
IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE INIZIALE	300 dpi	20
IMPOSTAZIONE DISPLAY PREDEF.	IMPOSTAZIONI CONDIZIONI	20
NUMERO IMPOSTAZIONI DI TASTI DI INDIRIZZI DIRETTI VISUALIZ.	8 (tasti)	20

*1 Viene visualizzato quando è abilitata la funzione scanner.

*2 Viene visualizzato con un FINITORE installato.

*3 Può essere abilitato quando è attivata la funzione stampante o fax e quando è installato un SEPARATORE LAVORI o un FINITORE.

*4 Viene visualizzato quando è installato il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE.


*5 Viene visualizzato quando sono installati un KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE e l'ESPANSIONE DELLA MEMORIA.

MENU PROGRAMMI PER GESTORE COPIATRICE

Il menu seguente illustra la disposizione dei programmi per gestore copiatrice.

Consultare questo menu per l'attivazione o la disattivazione delle impostazioni descritte a partire da pagina 8.

* Alcuni programmi contengono un'ulteriore livello di impostazioni (schermata delle impostazioni).

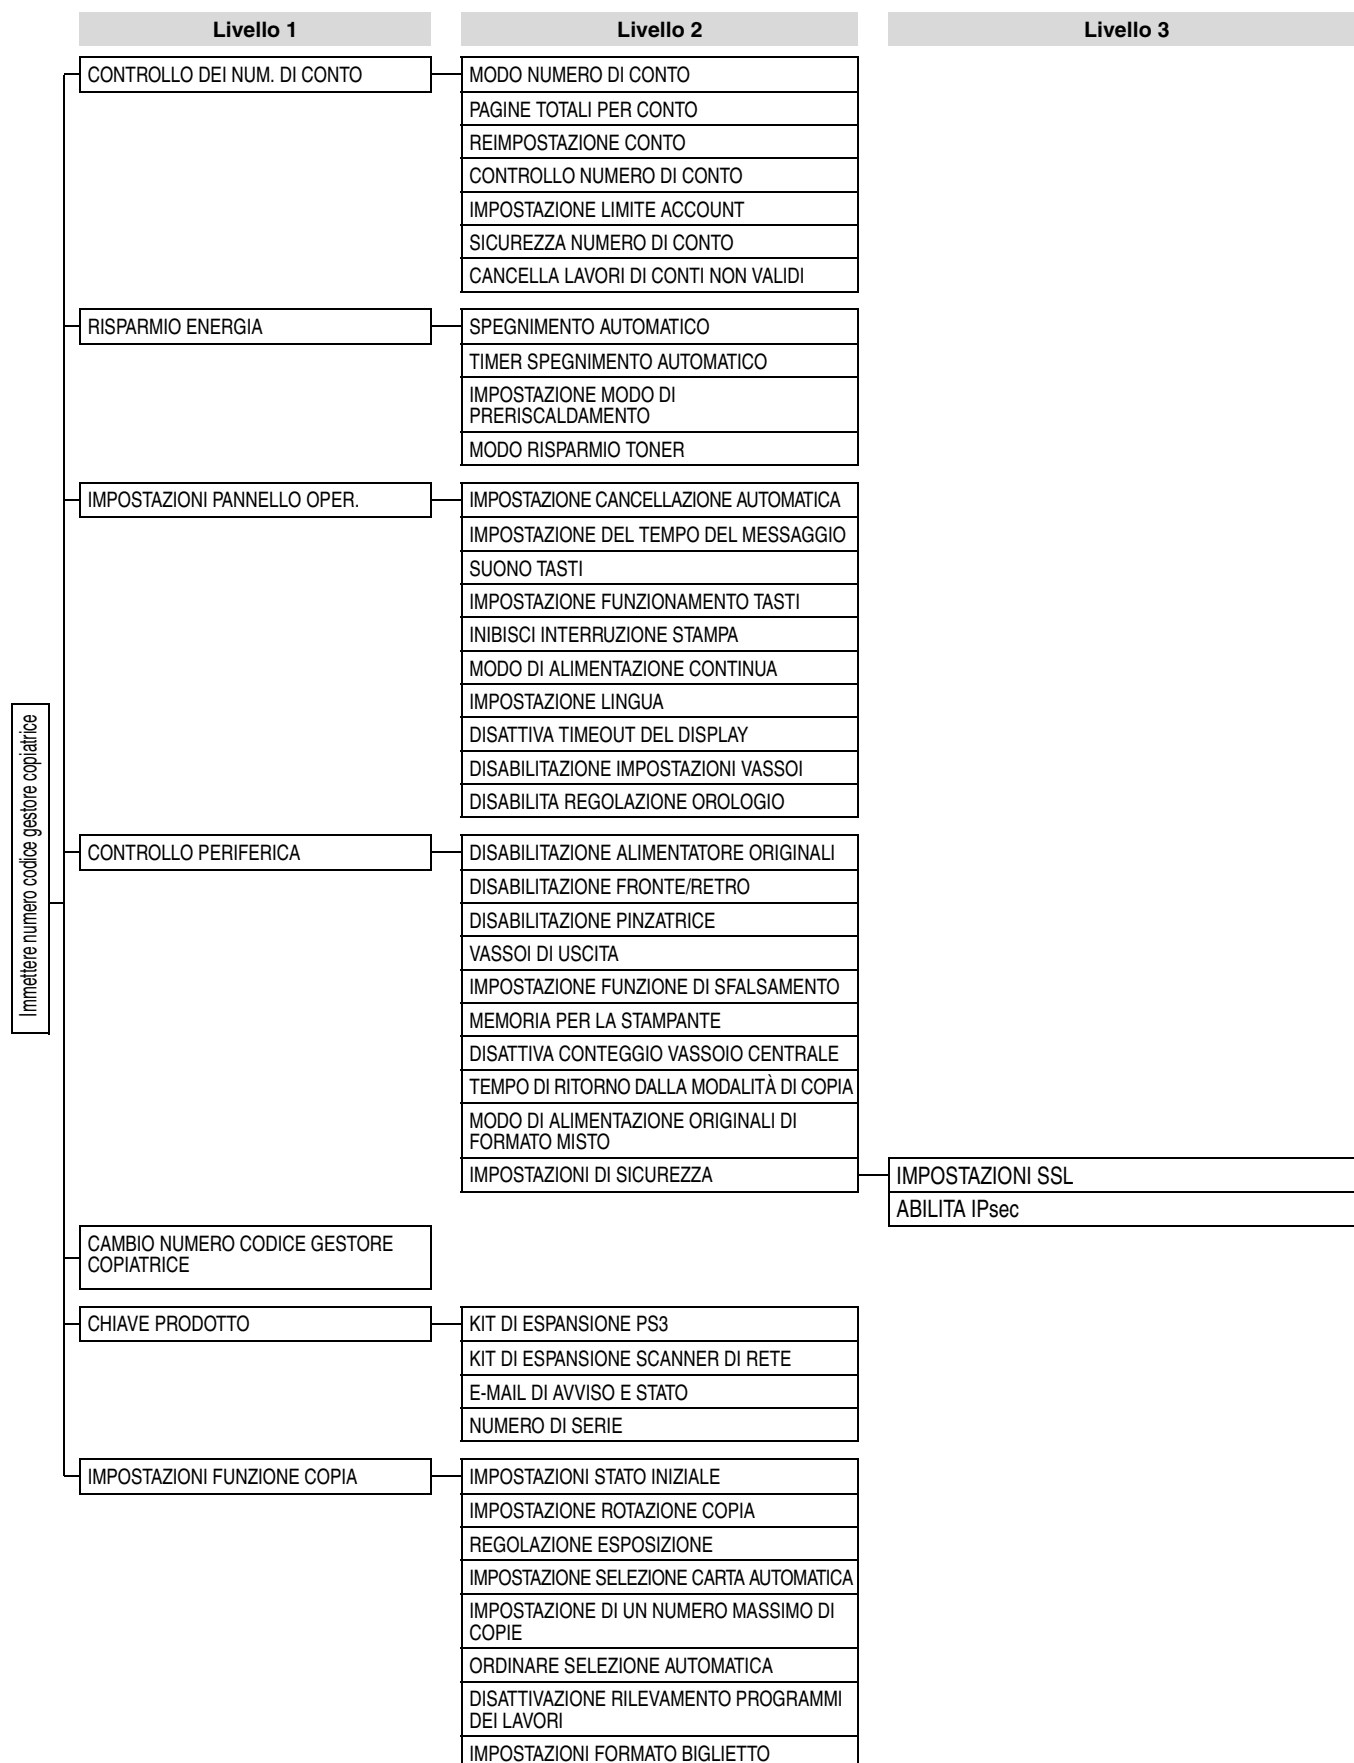


Livello 1		Livello 2		Livello 3	
Immettere numero codice gestore copiatrice	IMPOSTAZIONI STAMPA	IMPOSTAZIONI DEFAULT	IMPEDISCI STAMPA PAGINA AVVISI		
			LIVELLO ESPOSIZIONE STAMPANTE		
			IMPEDISCI STAMPA PAGINA TEST		
			STAMPA RUOTATA		
		USCITA FORZATA PER LE STAMPE			
		VASSOIO BYPASS ESCLUSO DA ATS			
		DISATTIVA MODIFICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE			
		IMPOSTAZIONI INTERFACCIA	MODO DUMP ESADECIMALE		
			TIMEOUT I/O		
			COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA PARALLELA		
			COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA USB		
			COMMUTAZIONE EMULAZIONE PORTA RETE		
	METODO COMMUTAZIONE PORTA				
	ATTIVA LA PORTA PARALLELA				
	ATTIVA LA PORTA USB				
	ATTIVA LA PORTA DI RETE				
	ATTIVARE ECP				
	IMPOSTAZIONI RETE	IMPOSTAZ. INDIR. IP			
ABILITA TCP/IP					
ABILITA NetWare					
ABILITA EtherTalk					
ABILITA NetBEUI					
AZZERA NIC					
INIZIALIZZARE E/O MEMORIZZARE IMPOSTAZIONI	RIPRISTINA VALORI DEFAULT				
	MEMORIZZA CONFIGURAZIONE CORRENTE				
	RIPRISTINA CONFIGURAZIONE				
IMPOSTAZIONE DELLO SCANNER	IMPOSTAZIONE FORMATO FILE INIZIALE				
	IMPOSTAZIONE QUALITÀ INIZIALE				
	IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE INIZIALE				
	IMPOSTAZIONE DISPLAY PREDEF.				
	NUMERO IMPOSTAZIONI DI TASTI DI INDIRIZZI DIRETTI VISUALIZ.				

PROGRAMMI GENERICI

Il presente capitolo descrive i programmi per gestire copiatrice comuni a tutte le funzioni del sistema multifunzionale (funzione di copia, fax, stampante e scanner di rete).

CONTROLLO DEI NUM. DI CONTO

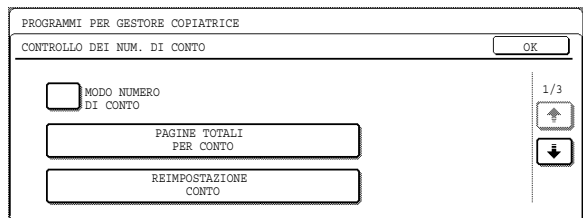

"CONTROLLO DEI NUM. DI CONTO" è costituito dai seguenti programmi:

- MODO NUMERO DI CONTO
- PAGINE TOTALI PER CONTO
- REIMPOSTAZIONE CONTO
- CONTROLLO NUMERO DI CONTO
- IMPOSTAZIONE LIMITE ACCOUNT
- SICUREZZA NUMERO DI CONTO
- CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI *

* Appare quando il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE è installato.

MODO NUMERO DI CONTO

Quando è attivato il MODO NUMERO DI CONTO, viene registrato il conteggio delle pagine stampate da ciascun conto (è possibile impostare fino a 100 conti). È possibile visualizzare i conteggi delle pagine nel display. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).



Dopo aver attivato "MODO NUMERO DI CONTO", programmare i numeri di conto tramite "CONTROLLO NUMERO DI CONTO".

Quando si utilizza la funzione di copia, fax o scanner di rete, è necessario immettere un numero di conto per scansionare un originale.

PAGINE TOTALI PER CONTO

Questo programma consente di visualizzare i conteggi delle pagine per ciascun conto. Le pagine inceppate non vengono incluse nei conteggi. Quando si utilizzano le funzioni fax e scanner di rete, i conteggi delle pagine fax e scanner di rete indicano il numero di pagine trasmesse.

Sfiorare il tasto [PAGINE TOTALI PER CONTO] per visualizzare la schermata dei conteggi delle pagine.

NUMERO DI CONTO	COPIE TOTALI (LIMITE)	STAMPE	SCANSIONE	INVIO FAX
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

REIMPOSTAZIONE CONTO

Questo programma consente di azzerare i conteggi delle pagine di ciascun conto.

Quando si utilizzano le funzioni fax e scanner di rete, questo programma azzererà i conteggi delle pagine di fax e scanner di rete.

Sfiorare il tasto [REIMPOSTAZIONE CONTO] per visualizzare la schermata di azzeramento del conto.

NUMERO DI CONTO	COPIE TOTALI (LIMITE)	STAMPE	SCANSIONE	INVIO FAX
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

● Azzeramento di un singolo conto

Sfiorare il tasto del conto che si desidera reimpostare, quindi selezionare [SI] nella schermata di conferma. Se il conto che si desidera reimpostare non viene visualizzato, sfiorare il tasto [↑] o il tasto [↓] fino alla visualizzazione del conto. Al termine dell'operazione, sfiorare il tasto [OK].

● Azzeramento di tutti i conti

Sfiorare il tasto [AZZERARE], quindi selezionare [SI].
Al termine dell'operazione, sfiorare il tasto [OK].

CONTROLLO NUMERO DI CONTO

Questo programma consente di memorizzare, cancellare e modificare i numeri di conto per il MODO NUMERO DI CONTO. È possibile memorizzare un massimo di 100 numeri di conto.

● Memorizzazione di un nuovo numero di conto

Per memorizzare un nuovo numero di conto, sfiorare il tasto [IMMETTERE], quindi utilizzare i tasti numerici per immettere un numero di conto a 5 cifre. Sfiare il tasto [IMMETTERE] per memorizzare il numero. Dopo la memorizzazione del numero di conto, è possibile continuare a memorizzare altri numeri di conto.

Notare che non è possibile memorizzare lo stesso numero del codice gestore copiatrice.

● Cancellazione di un numero di conto

Per cancellare un numero di conto, sfiorare il tasto [CANCELLARE], quindi selezionare se si desidera cancellare un numero di conto singolo o tutti i numeri di conto.

Per cancellare un numero di conto singolo, utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di conto che si desidera cancellare, quindi sfiorare il tasto [IMMETTERE].

Per cancellare tutti i numeri di conto, sfiorare il tasto [CANCELLARE], quindi sfiorare il tasto [SI] nella schermata che compare per confermare la cancellazione.

● Modifica di un numero di conto

Per modificare un numero di conto, sfiorare il tasto [CAMBIARE], quindi utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di conto che si desidera modificare. Immettere il nuovo numero di conto, quindi sfiorare il tasto [IMMETTERE]. Dopo aver modificato il numero di conto, è possibile continuare a modificare altri numeri di conto.

Se si commette un errore durante l'inserimento del numero di conto da modificare e si inserisce un numero non in uso, viene emesso un segnale di allarme e sul display vengono visualizzati trattini (-).

IMPOSTAZIONE LIMITE ACCOUNT

È possibile impostare contemporaneamente un limite per il numero di copie per un conto singolo o per tutti i conti. Il limite massimo impostabile è 999.999.

Sfiare il tasto [IMPOSTAZIONE LIMITE ACCOUNT] per visualizzare la schermata di impostazione limite account.

● Impostazione di un limite per un conto singolo

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di conto per il quale si desidera impostare un limite, quindi immettere il limite. Al termine dell'operazione, sfiorare il tasto [IMMETTERE].

Se viene immesso un numero di conto che presenta già un limite, questo viene visualizzato sul display.

Per modificare il limite, premere il tasto [CANCELLAZIONE] ([C]) (sul display vengono visualizzati trattini (-)), quindi immettere il nuovo limite.

Se si sfiora il tasto [IMMETTERE] quando sul display sono visualizzati i trattini (-) per il limite, il limite impostato per il conto viene cancellato. Dopo aver impostato un limite per un conto, è possibile continuare a impostare i limiti per altri conti.

Al termine dell'operazione, sfiorare il tasto [OK] per uscire.

● Impostazione di un limite per tutti i conti

Sfiare il tasto [LIMITE]. Viene visualizzato [TUTTO] nella schermata di immissione del numero di conto.

Immettere un limite per tutti i conti seguendo la stessa procedura utilizzata per un conto singolo, come spiegato sopra.

Al termine dell'operazione, sfiorare il tasto [OK] per uscire.

SICUREZZA NUMERO DI CONTO

Questo programma consente di visualizzare un allarme e di impedire l'immissione di numeri di conto per un minuto in caso venga inserito un numero di conto errato per tre volte di seguito quando "MODO NUMERO DI CONTO" è attivato (ciò impedisce a persone non autorizzate di tentare di indovinare un numero di conto).

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

CANCELLA LAVORI DI CONTI NON VALIDI

Questo programma consente di controllare l'utilizzo della funzione stampante quando "MODO NUMERO DI CONTO" è attivato. Quando questo programma è attivato, l'unità non stampa un lavoro se l'operatore immette un numero di conto non valido nel computer o non riesce a immettere un numero di conto.

Quando il programma è disattivato, vengono stampati i lavori di stampa ricevuti senza aver immesso un numero di conto valido e il numero delle pagine viene incluso nel conteggio [ALTRI].

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

RISPARMIO ENERGIA

"RISPARMIO ENERGIA" fornisce i quattro programmi seguenti per ridurre i costi legati al consumo di energia. Dal punto di vista ambientale, ciò consente anche di preservare le risorse naturali e di ridurre l'inquinamento.

- SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- IMPOSTAZIONE MODO DI PRERISCALDAMENTO
- MODO RISPARMIO TONER

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se l'unità non viene utilizzata per il periodo di tempo impostato in "TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO", TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO si attiva e commuta l'unità in stato di standby che consente di risparmiare la quantità massima di energia. Questo programma può essere utilizzato per evitare il funzionamento dello SPEGNIMENTO AUTOMATICO. In questo caso, l'impostazione "TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO" è disattivata. Utilizzare questo programma quando è necessario che lo SPEGNIMENTO AUTOMATICO sia disattivato.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).



Attenzione

Invece di disattivare la funzione di spegnimento automatico, si consiglia prima di tutto di cercare di prolungare il tempo impostato in "TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO". Nella maggior parte dei casi, un'impostazione del timer appropriata consente di proseguire il lavoro con un ritardo minimo e di sfruttare i vantaggi della conservazione dell'energia.

TIMER SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo programma consente di impostare l'intervallo di tempo dopo il quale "SPEGNIMENTO AUTOMATICO" si attiva quando l'unità non viene utilizzata. In tal modo è possibile diminuire i costi energetici e contemporaneamente contribuire a conservare le risorse naturali e a ridurre l'inquinamento. L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 240 minuti con incrementi di un minuto. L'impostazione default di fabbrica è "60" (min.).



- Selezionare un tempo appropriato in base alle proprie esigenze di utilizzo dell'unità.
- Se "SPEGNIMENTO AUTOMATICO" è disattivato, viene disattivata anche l'impostazione del tempo.

IMPOSTAZIONE MODO DI PRERISCALDAMENTO

Se la stampante non viene utilizzata per l'intervallo di tempo impostato con questo programma la termine della stampa, viene attivato il modo di preriscaldamento. Questa funzione consente di diminuire i costi energetici e contemporaneamente contribuire a conservare le risorse naturali e a ridurre l'inquinamento. Selezionare l'impostazione più adatta in base alle proprie esigenze di utilizzo dell'unità.


L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 240 minuti con incrementi di un minuto (non è possibile disattivare il modo di preriscaldamento).

L'impostazione default di fabbrica è "15" (min.).

MODO RISPARMIO TONER

Il modo risparmio toner consente di ridurre il consumo del toner di circa il 10% nelle modalità di esposizione auto, testo e testo/foto. Le copie vengono prodotte con una minore quantità di toner ma pur sempre adatte ad un uso generico. La selezione di questa opzione non sortisce alcun effetto sui modi foto e super foto. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

IMPOSTAZIONI PANNELLO OPER.

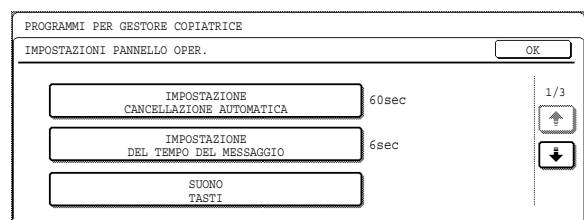

Le "IMPOSTAZIONI PANNELLO OPER." sono correlate al funzionamento di base dell'unità e sono costituite dai seguenti programmi:

- IMPOSTAZIONE CANCELLAZIONE AUTOMATICA
- IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DEL MESSAGGIO
- SUONO TASTI
- IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO TASTI
- INIBISCI INTERRUZIONE STAMPA
- MODO DI ALIMENTAZIONE CONTINUA
- IMPOSTAZIONE LINGUA
- DISATTIVA TIMEOUT DEL DISPLAY
- DISABILITAZIONE IMPOSTAZIONI VASSOI
- DISABILITA REGOLAZIONE OROLOGIO

IMPOSTAZIONE CANCELLAZIONE AUTOMATICA

Se per un determinato intervallo di tempo non viene eseguita nessuna operazione durante la visualizzazione di informazioni sui lavori finiti, lavori in corso o lavori memorizzati, la funzione di cancellazione automatica si attiva e riporta il display alla schermata iniziale della modalità di copia o alla schermata dello stato dei lavori. IMPOSTAZIONE CANCELLAZIONE AUTOMATICA viene utilizzata per impostare l'intervallo di tempo necessario per l'attivazione della funzione di cancellazione automatica.

Questo tempo può essere impostato in un intervallo compreso tra 10 e 240 secondi con incrementi di 10 secondi oppure è possibile disattivare la funzione cancellazione automatica (questa impostazione ha effetto solo in modalità di copia e scanner di rete).

L'impostazione default di fabbrica è "60" (sec.).

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DEL MESSAGGIO

Questo programma consente di impostare la durata della visualizzazione del messaggio sul display (questo vale per i messaggi che vengono visualizzati per un determinato intervallo di tempo e scompaiono automaticamente).

L'intervallo di tempo impostabile può raggiungere un massimo di 12 secondi con incrementi di un secondo. L'impostazione default di fabbrica è "6" (sec.).


SUONO TASTI

Questo programma consente di decidere se allo sfioramento dei tasti debbano essere associati segnali acustici e, in tal caso, il tipo di segnale acustico desiderato.

Il programma viene utilizzato anche per selezionare se si desidera che venga emesso un segnale acustico speciale per i tasti all'inizio di un'impostazione.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- SUONO TASTI: Breve
- SUONO TASTI ALL'INIZIO: Disattivato

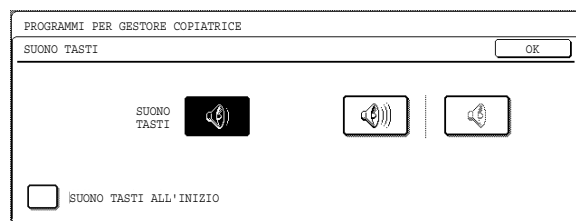

- Sfiocare questo tasto per selezionare il volume di un segnale acustico breve. Un segnale acustico breve singolo indica un tasto valido e un segnale acustico breve doppio indica un tasto non valido.
- Sfiocare questo tasto per selezionare il volume di un segnale acustico lungo. Un segnale acustico lungo singolo indica un tasto valido e un segnale acustico lungo doppio indica un tasto non valido.
- Sfiocare questo tasto per disattivare il suono dei tasti.

Selezionare la casella di controllo [SUONO TASTI ALL'INIZIO] per ottenere un suono con tre segnali acustici lunghi (quando il volume del segnale acustico è impostato su lungo) o tre segnali acustici brevi (quando il volume del segnale acustico è impostato su breve) quando viene raggiunto il punto iniziale di un'impostazione in fase di selezione delle impostazioni di base.

I punti iniziali delle impostazioni sono elencati di seguito:

Modalità	Punto iniziale (impostato dalla schermata iniziale)
Modalità di copia	Rapporto: 100% Esposizione: 3
Modalità fax	Esposizione: 3
Modalità scanner di rete	Impostazione esposizione: 3

IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO TASTI

Questi programmi consentono di impostare l'intervallo di tempo che intercorre tra l'immissione di un'impostazione e lo sfioramento di un tasto e di disattivare la ripetizione del tasto.

Il tempo di immissione può essere impostato nell'intervallo compreso tra 0,0 e 2,0 secondi con incrementi di 0,5 secondi.

Quando [DISATTIVA RIPETIZIONE TASTI AUTOMATICA] è attivata, viene registrato solo uno sfioramento se il tasto viene sfiorato continuamente.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- Tempo di inserimento: 0,0 (sec.)
- DISATTIVA RIPETIZIONE TASTI AUTOMATICA: Disattivata

INIBISCI INTERRUZIONE STAMPA (con funzione stampante attivata)

Attivare questo programma se si desidera evitare interruzioni della stampa per lavori in modo interruzione copia.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

MODO DI ALIMENTAZIONE CONTINUA (Con un RSPF installato)

Questo programma consente di attivare il modo di alimentazione continua.

Quando questa modalità è attivata e gli originali vengono scansionati dall'RSPF, è possibile aggiungere un originale all'RSPF entro 5 secondi dopo l'inserimento dell'originale precedente e scansionarlo automaticamente utilizzando le impostazioni dell'originale precedente. Questa funzione può essere utilizzata con la funzione copia e la funzione scanner. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

IMPOSTAZIONE LINGUA

Questo programma consente di modificare la lingua utilizzata per il display.

L'impostazione default di fabbrica è "ENGLISH".

DISATTIVA TIMEOUT DEL DISPLAY

Quando questo programma è disattivato, il display chiude la schermata corrente e torna alla schermata iniziale, se non vengono sfiorati altri tasti per 60 secondi. Quando il programma viene attivato, il display non chiude la schermata corrente.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISABILITAZIONE IMPOSTAZIONI VASSOI

Questo programma può essere attivato per impedire di modificare le impostazioni dei vassoi della carta nelle impostazioni utente.


Notare che è sempre possibile configurare le impostazioni del vassoio bypass.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISABILITA REGOLAZIONE OROLOGIO

Questo programma può essere attivato per non consentire la regolazione dell'impostazione "OROLOGIO" nelle impostazioni personalizzate. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

CONTROLLO PERIFERICA

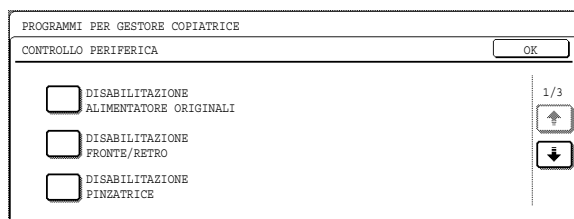

Utilizzare questi programmi in caso di guasto di una periferica dell'unità o se si desidera disattivare temporaneamente una periferica. È possibile utilizzare i programmi anche per modificare l'impostazione della funzione di un dispositivo in base alle proprie esigenze di utilizzo.

"CONTROLLO PERIFERICA" è costituito dai seguenti programmi:

- DISABILITAZIONE ALIMENTATORE ORIGINALI
- DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO
- DISABILITAZIONE PINZATRICE
- VASSOI DI USCITA
- IMPOSTAZIONE FUNZIONE DI SFALSAMENTO
- MEMORIA PER LA STAMPANTE
- DISATTIVA CONTEGGIO VASSOIO CENTRALE
- TEMPO DI RITORNO DALLA MODALITÀ DI COPIA
- MODO DI ALIMENTAZIONE ORIGINALI DI FORMATO MISTO
- IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

DISABILITAZIONE ALIMENTATORE ORIGINALI

(Con un RSPF installato)

Utilizzare questo programma quando l'RSPF non è in funzione o quando si desidera disattivare la funzione di alimentazione automatica (è sempre possibile scansionare gli originali mediante la lastra di esposizione).

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO

Utilizzare questo programma se si desidera disattivare la funzione di stampa a due facciate o se la funzione ha causato un errore.

Quando questo programma è attivato, è possibile eseguire solo la stampa a una facciata. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISABILITAZIONE PINZATRICE

(con un FINITORE installato)

Utilizzare questo programma per disattivare la pinzatura.

Quando questo programma è attivato, la pinzatura non viene eseguita. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

VASSOI DI USCITA

(con funzione stampante o fax attivata e con un SEPARATORE LAVORI o un FINITORE installati)

Questo programma consente di selezionare i rispettivi vassoi di uscita per le funzioni copia, stampante e fax. L'impostazione default di fabbrica è "TIPO 1".

Esempio: con un FINITORE installato

* Le impostazioni selezionabili variano a seconda delle opzioni installate.

Impostazioni	Descrizione
TIPO 1	Copia: vassoio sfalsamento Stampante: vassoio centrale Fax: vassoio superiore
TIPO 2	Copia: vassoio centrale Stampante: vassoio sfalsamento Fax: vassoio superiore
TIPO 3 (con funzione fax attivata)	Copia: vassoio centrale Stampante: vassoio sfalsamento Fax: vassoio centrale
TIPO 4 (con funzione fax attivata)	Copia: vassoio sfalsamento Stampante: vassoio centrale Fax: vassoio centrale

IMPOSTAZIONE FUNZIONE DI SFALSAMENTO

Questo programma consente di attivare o disattivare le funzioni di sfalsamento del vassoio centrale e offset (con un FINITORE installato).

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

MEMORIA PER LA STAMPANTE

Questo programma consente di impostare la quantità di memoria IMC disponibile per la funzione stampante. La quantità di memoria può essere impostata dal 30% al 70% con incrementi del 10%.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- 50 (%)
- L'AREA DI MEMORIA PER LE STAMPE IN ATTESA: 30 (%)

● Memoria disponibile per le stampe in attesa (con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Per impostare la quantità di memoria disponibile per le stampe in attesa, sfiorare il tasto [AREA DI MEMORIA PER LE STAMPE IN ATTESA]. La quantità di memoria può essere impostata dal 30% al 70% con incrementi del 10%. Se si seleziona 0%, non è possibile utilizzare la funzione stampa in attesa.

DISATTIVA CONTEGGIO VASSOIO CENTRALE

Questo programma consente di disattivare il conteggio delle pagine depositate nel vassoio centrale.

Quando questo programma è attivato, il rilevamento completo del vassoio centrale non viene eseguito.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

TEMPO DI RITORNO DALLA MODALITÀ DI COPIA

(con funzione stampante o fax abilitate)

Questo programma consente di impostare l'intervallo di tempo che intercorre tra il completamento di un lavoro di copia e la ripresa del funzionamento da parte della funzione stampante o fax. L'intervallo di tempo può essere impostato da 1 a 60 secondi con incrementi di 1 secondo.

L'impostazione default di fabbrica è "60" (sec.).

MODO DI ALIMENTAZIONE ORIGINALI DI FORMATO MISTO (Con un RSPF installato)

Quando questo programma è attivato, è possibile scansionare originali di lunghezza diversa (ma con la stessa larghezza) in modalità di copia e copiare ciascun originale sulla lunghezza di carta corrispondente. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti impostazioni sono relative alla sicurezza. Selezionare il tasto [IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA] per configurare le impostazioni. Quando una di queste impostazioni viene modificata, per rendere effettive le nuove impostazioni, uscire dalle impostazioni dell'amministratore, spegnere l'interruttore principale, attendere brevemente e riaccendere l'interruttore principale.

● IMPOSTAZIONI SSL

SSL può essere utilizzato per la trasmissione di dati su una rete.


SSL è un protocollo che permette la comunicazione di informazioni criptate su una rete.

Il dato criptato rende possibile la trasmissione e la ricezione di informazioni sensibili in modo sicuro.

- HTTPS: Applica la crittografia SSL alla comunicazione HTTP.
- IPP-SSL: Applica la crittografia SSL alla comunicazione IPP.

● ABILITA IPsec

È possibile utilizzare IPsec per la trasmissione/ricezione dei dati su una rete. Se si utilizza IPsec, i dati possono essere inviati e ricevuti in sicurezza senza la necessità di configurare impostazioni per la crittografia dei pacchetti IP in un browser Web o altra applicazione di livello più elevato. Questa impostazione viene utilizzata solo per attivare o disattivare IPsec; le impostazioni dettagliate di IPsec sono configurate in pagine Web. Alcune impostazioni delle pagine Web potrebbero non consentire il collegamento alla macchina o le operazioni di stampa, di scansione o visualizzazione delle pagine Web. In tal caso, deselezionare l'opzione [ABILITA IPsec] in questa schermata e modificare le impostazioni delle pagine Web.

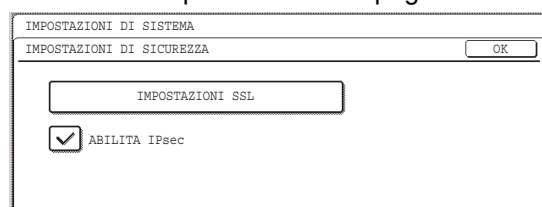

CAMBIO NUMERO CODICE GESTORE COPIATRICE

Questo programma consente di modificare il codice gestore copiatrice necessario per configurare i programmi per gestore copiatrice. Quando la macchina viene utilizzata per la prima volta, il gestore copiatrice (l'amministratore dell'unità) dovrebbe modificare il codice gestore operatrice predefinito con il codice a 5 cifre desiderato. (Non è possibile utilizzare un numero utilizzato come numero di conto).

È possibile programmare solo un codice gestore operatrice.

L'impostazione predefinita del numero del codice gestore copiatrice è **00000**.

CHIAVE PRODOTTO (con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Utilizzare questi programmi per inserire i codici del prodotto per le opzioni seguenti.

KIT DI ESPANSIONE PS3 (con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di inserire il codice del prodotto per utilizzare l'unità come stampante PostScript. Richiedere il codice del prodotto al proprio rivenditore.

KIT DI ESPANSIONE SCANNER DI RETE

(con KIT D'ESPANSIONE DELLA
STAMPANTE ed ESPANSIONE DELLA
MEMORIA installati)

Questo programma consente di inserire il codice del prodotto per la funzione scanner di rete. Richiedere il codice del prodotto al proprio rivenditore.

E-MAIL DI AVVISO E STATO (con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di inserire il codice del prodotto per E-MAIL DI AVVISO E STATO, che abilita il servizio di assistenza clienti mediante un sistema di rete. Richiedere il codice del prodotto al proprio rivenditore.


NUMERO DI SERIE

Utilizzare questo programma per visualizzare il numero di serie dell'unità. Il numero di serie è necessario quando si ricevono i codici prodotto per KIT DI ESPANSIONE PS3, KIT D'ESPANSIONE PER SCANNER DI RETE e l'E-MAIL DI AVVISO E STATO.

PROGRAMMI PER LA MODALITÀ DI COPIA

Il presente capitolo descrive i programmi per gestore copiatrice utilizzati per la modalità di copia.

IMPOSTAZIONI FUNZIONE COPIA

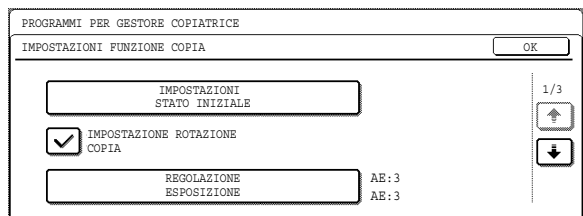

"IMPOSTAZIONI FUNZIONE COPIA" è costituito dai seguenti programmi:

- IMPOSTAZIONI STATO INIZIALE
- IMPOSTAZIONE ROTAZIONE COPIA
- REGOLAZIONE ESPOSIZIONE
- IMPOSTAZIONE SELEZIONE CARTA AUTOMATICA
- IMPOSTAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI COPIE
- ORDINARE SELEZIONE AUTOMATICA
- DISATTIVAZIONE RILEVAMENTO PROGRAMMI DEI LAVORI
- IMPOSTAZIONI FORMATO BIGLIETTO

IMPOSTAZIONI STATO INIZIALE

Le impostazioni di copia tornano alle impostazioni predefinite quando viene attivato l'interruttore di alimentazione, quando viene sfiorato il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) o quando termina il tempo di cancellazione automatica. Questo programma è utilizzato per modificare le impostazioni predefinite o per riportare le impostazioni predefinite modificate alle impostazioni iniziali. È possibile modificare le impostazioni predefinite per le impostazioni di copia seguenti:

- Vassoio carta
- Tipo esposizione
- Rapporto ripr.
- Copia 2 facciate
- Produzione* (nessun ordinamento, ordinamento, fascicolazione, fascicolazione con pinzatura e gruppo)

* Le impostazioni per le funzioni di post-elaborazione variano a seconda che sia installato o meno un FINITORE.



Se il programma viene utilizzato per modificare l'impostazione predefinita della funzione fronte/ retro con un'altra funzione diversa da "una facciata" → "una facciata" e l'RSPF non funziona o è disattivato, l'impostazione torna a "una facciata" → "una facciata".

- * DISABILITAZIONE ALIMENTATORE ORIGINALI (p.12)
- DISABILITAZIONE FRONTE/RETRO (p.12)

IMPOSTAZIONE ROTAZIONE COPIA

Quando questo programma è attivato, l'immagine dell'originale viene ruotata automaticamente di 90 gradi, nel caso in cui l'originale e la carta siano orientati diversamente (la rotazione può avvenire solo quando vengono utilizzate la selezione carta automatica e la selezione automatica del rapporto). Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

REGOLAZIONE ESPOSIZIONE

Questo programma consente di regolare il livello di esposizione quando viene utilizzato "Auto" per l'esposizione della copia. È possibile impostare il livello di esposizione automatica separatamente per la lastra di esposizione e l'RSPF. [1] è il livello più chiaro e [5] il livello più scuro.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- Lastra di esposizione: 3
- Alimentatore originali: 3

IMPOSTAZIONE SELEZIONE CARTA AUTOMATICA

Questo programma consente di selezionare il tipo di carta* utilizzato quando è in funzione la selezione automatica della carta. È possibile selezionare "CARTA COMUNE" o "CARTA COMUNE E RICICLATA". Anche con questo programma è possibile disattivare la selezione carta automatica.

L'impostazione default di fabbrica è "CARTA COMUNE".

* Il tipo di carta impostato per ciascun vassoio nelle impostazioni vassoi delle impostazioni utente. (Vedere "PERSONALIZZAZIONI" nel manuale di istruzioni per copiatrice).

IMPOSTAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI COPIE

Questo programma consente di impostare il numero massimo di copie ammesse per ciascun originale. È possibile impostare qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 come numero massimo.

L'impostazione default di fabbrica è "999".

ORDINARE SELEZIONE AUTOMATICA

Questo programma consente di disattivare la selezione automatica della funzione fascicolazione.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISATTIVAZIONE RILEVAMENTO PROGRAMMI DEI LAVORI

Questo programma consente di evitare che le impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro vengano modificate o cancellate. Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).


IMPOSTAZIONI FORMATO BIGLIETTO

Questo programma è utilizzato per determinare la misura originale del biglietto all'inizio per la funzione di formato biglietto. La voce della dimensione X (larghezza) viene selezionata all'inizio. Selezionare i tasti per inserire la dimensione Y (lunghezza) con lo stesso procedimento. Premere il tasto [ADATTA A PAGINA] per avere "ADATTA A PAGINA" selezionato quando la schermata di formato del biglietto è aperta.

PROGRAMMI PER MODO DI STAMPA

Il presente capitolo descrive i programmi per gestore copiatrice utilizzati per la funzione stampante. È possibile configurare questi programmi solo sui modelli dotati della funzione stampante.

IMPOSTAZIONI STAMPA

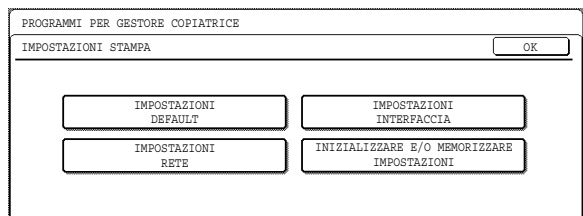

IMPOSTAZIONI DEFAULT

Questi programmi consentono di modificare determinate impostazioni predefinite per la funzione stampante.

Le "IMPOSTAZIONI DEFAULT" sono costituite dai seguenti programmi:

- IMPEDISCI STAMPA PAGINA AVVISI
- LIVELLO ESPOSIZIONE STAMPANTE
- IMPEDISCI STAMPA PAGINA TEST
- STAMPA RUOTATA
- USCITA FORZATA PER LE STAMPE
- VASSOIO BYPASS ESCLUSO DA ATS
- DISATTIVA MODIFICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

IMPEDISCI STAMPA PAGINA AVVISI

Questo programma consente di bloccare la stampa delle pagine degli avvisi. Per una spiegazione delle pagine degli avvisi, vedere "Quando stampare pagina degli avvisi" nel manuale in linea per stampante.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

LIVELLO ESPOSIZIONE STAMPANTE

L'esposizione della stampante può essere impostata su cinque livelli diversi. [1] è il livello più chiaro e [5] il livello più scuro.

L'impostazione default di fabbrica è "3".

IMPEDISCI STAMPA PAGINA TEST

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di bloccare la stampa delle pagine di test.

Quando il programma è abilitato, non è possibile stampare una pagina di test dalle impostazioni utente (vedere il manuale di istruzioni per copiatrice).

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

STAMPA RUOTATA

Questo programma consente di attivare o disattivare la rotazione dell'immagine stampata in caso di stampa di un documento in formato A4R, B5R, o 8-1/2" x 11"R (Lettera R) ma non è presente nessun tipo di carta con tale orientamento.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

USCITA FORZATA PER LE STAMPE

Questo programma consente di attivare o disattivare la stampa automatica su carta di formato differente quando la carta del formato selezionato non è presente in nessuno dei vassoi.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

VASSOIO BYPASS ESCLUSO DA ATS

Questo programma consente di escludere la carta nel vassoio bypass quando viene utilizzata la selezione automatica della carta.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

DISATTIVA MODIFICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di impedire la modifica delle impostazioni predefinite della configurazione.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

METODO COMMUTAZIONE PORTA

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di impostare il metodo da utilizzare per la commutazione delle porte della stampante.

L'unità può utilizzare le tre porte della stampante seguenti:

- Porta parallela
- Porta USB
- Porta di rete

L'impostazione default di fabbrica è "COMMUTA A FINE LAVORO".

Opzioni	Descrizione
COMMUTA A FINE LAVORO	Selezione automatica della porta della stampante alla fine di ciascun lavoro di stampa.
COMMUTA DOPO TIMEOUT I/O	Selezione automatica della porta della stampante, se il tempo impostato "TIMEOUT I/O" termina.

ATTIVA LA PORTA PARALLELA

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di attivare o disattivare la stampa mediante la porta parallela.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ATTIVA LA PORTA USB

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di attivare o disattivare la stampa mediante la porta USB.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ATTIVA LA PORTA DI RETE

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questo programma consente di attivare o disattivare la stampa mediante la porta di rete.

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ATTIVARE ECP

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Attivare questo programma quando si desidera utilizzare la modalità ECP sulla porta parallela.

Questo programma è disabilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

IMPOSTAZIONI RETE

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Le IMPOSTAZIONI RETE consentono di configurare l'unità quando viene utilizzata come stampante di rete. Le "IMPOSTAZIONI RETE" sono costituite dai seguenti programmi:

- IMPOSTAZ. INDIR. IP
- ABILITA TCP/IP
- ABILITA NetWare
- ABILITA EtherTalk
- ABILITA NetBEUI
- AZZERA NIC



Consultare il proprio amministratore di rete prima di configurare le IMPOSTAZIONI RETE.



- Dopo la modifica delle impostazioni, spegnere l'unità, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla per rendere attive le modifiche.
- Alcuni programmi illustrati di seguito sono contrassegnati da "*"1. Questo simbolo indica che, al termine della procedura di impostazione, viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma dell'esecuzione delle nuove impostazioni. Se necessario, è possibile annullare le nuove impostazioni sfiorando il tasto [NO].

IMPOSTAZ. INDIR. IP

Questo programma consente di impostare l'indirizzo IP (indirizzo IP, Subnet Mask e gateway) dell'unità quando la rete utilizza il protocollo TCP/IP.

Quando viene selezionato "DHCP", l'unità ottiene automaticamente un indirizzo IP. Questa è l'impostazione predefinita. Quando l'unità viene utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare il programma "ABILITA TCP/IP".



Se viene utilizzato il protocollo DHCP, talvolta l'indirizzo IP assegnato all'unità può essere modificato automaticamente. In questo caso, non è possibile stampare.



Questa impostazione è valida solamente in un ambiente di rete che utilizza un protocollo IPv4 TCP/IP. Per impostare un indirizzo IP su una rete IPv6 TCP/IP, utilizzare le pagine Web. In un ambiente IPv6, l'unità può utilizzare i protocolli LPD o IPP.

ABILITA TCP/IP

Per utilizzare l'unità su una rete TCP/IP è necessario attivare questo programma e configurare anche "IMPOSTAZ. INDIR. IP".

Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ABILITA NetWare

Per utilizzare l'unità su una rete con protocollo NetWare è necessario attivare questo programma. Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ABILITA EtherTalk

Per utilizzare l'unità su una rete con protocollo EtherTalk è necessario attivare questo programma. Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

ABILITA NetBEUI

Per utilizzare l'unità su una rete con protocollo NetBEUI è necessario attivare questo programma. Questo programma è abilitato all'inizio (impostazione default di fabbrica).

AZZERA NIC *1

Questo programma consente di ripristinare tutte le impostazioni di rete alle impostazioni predefinite.

INIZIALIZZARE E/O MEMORIZZARE IMPOSTAZIONI

(con il KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE installato)

Questi programmi consentono di riportare le impostazioni di configurazione (vedere manuale in linea per stampante di rete) e le "IMPOSTAZIONI STAMPA" (p.16) alle impostazioni predefinite. I programmi consentono anche di memorizzare le impostazioni correnti e ripristinare le impostazioni memorizzate.

"INIZIALIZZARE E/O MEMORIZZARE IMPOSTAZIONI" è costituito dai seguenti programmi:

- RIPRISTINA VALORI DEFAULT
- MEMORIZZA CONFIGURAZIONE CORRENTE
- RIPRISTINA CONFIGURAZIONE



Alcuni programmi illustrati di seguito sono contrassegnati da "**1". Questo simbolo indica che, al termine della procedura di impostazione, viene visualizzato un messaggio che richiede la conferma dell'esecuzione delle nuove impostazioni. Se necessario, è possibile annullare le nuove impostazioni sfiorando il tasto [NO].

RIPRISTINA VALORI DEFAULT *1

Questo programma consente di riportare le impostazioni di configurazione (vedere manuale in linea per stampante di rete) e le "IMPOSTAZIONI STAMPA" (p.16) alle impostazioni predefinite. Se si necessita di un documento che contenga le impostazioni correnti prima di ripristinare le impostazioni predefinite, utilizzare "Stampa elenco" nelle impostazioni utente per stampare un elenco delle impostazioni correnti (vedere "PERSONALIZZAZIONI" nel manuale di istruzioni per la copiatrice).

MEMORIZZA CONFIGURAZIONE CORRENTE *1

Questo programma consente di memorizzare le impostazioni di configurazione correnti (vedere manuale in linea per stampante di rete) e le "IMPOSTAZIONI STAMPA" (p.16). Le impostazioni memorizzate non vengono cancellate neanche scollegando l'alimentazione. Per ripristinare le impostazioni memorizzate, utilizzare il programma "RIPRISTINA CONFIGURAZIONE".

RIPRISTINA CONFIGURAZIONE *1

Questo programma consente di ripristinare le impostazioni memorizzate con il programma "MEMORIZZA CONFIGURAZIONE CORRENTE". Le impostazioni correnti vengono modificate con le impostazioni memorizzate.




Se le "IMPOSTAZIONI RETE" (p.18) sono state cambiate prima dell'esecuzione di questo programma, spegnere l'unità, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla per rendere attive le impostazioni.

PROGRAMMI PER LA MODALITÀ SCANNER DI RETE

Il presente capitolo descrive i programmi per gestore copiatrice utilizzati per la funzione scanner di rete. È possibile configurare questi programmi solo sui modelli dotati della funzione di scanner di rete.

IMPOSTAZIONE DELLO SCANNER

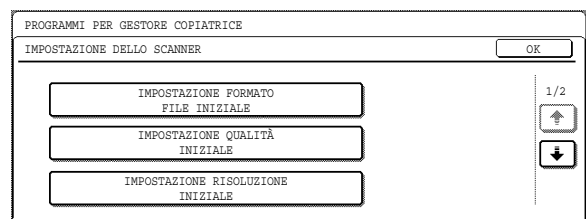

Le "IMPOSTAZIONE DELLO SCANNER" sono costituite dei seguenti programmi:

- IMPOSTAZIONE FORMATO FILE INIZIALE
- IMPOSTAZIONE QUALITÀ INIZIALE
- IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE INIZIALE
- IMPOSTAZIONE DISPLAY PREDEF.
- NUMERO IMPOSTAZIONI DI TASTI DI INDIRIZZI DIRETTI VISUALIZ.

IMPOSTAZIONE FORMATO FILE INIZIALE

Questo programma consente di modificare il formato predefinito del file (tipo di file, modalità di compressione e numero di pagine per file) utilizzato per inviare un'immagine tramite scansione a e-mail, scansione a desktop, oppure scansione a FTP.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- Tipo file: TIFF
- Modo compressione: G4
- Numero di pagine per file: Tutte

IMPOSTAZIONE QUALITÀ INIZIALE

Questo programma consente di impostare il tipo di originale predefinito e il livello di esposizione per la modalità scanner di rete.

Per informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale di istruzioni per scanner di rete.

Le impostazioni default di fabbrica sono le seguenti:

- Tipo dell'immagine originale: Testo/Foto
- Esposizione: Automatica

IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE INIZIALE

Questo programma consente di impostare la risoluzione predefinita per la modalità scanner di rete.

L'impostazione default di fabbrica è "300" (dpi).

IMPOSTAZIONE DISPLAY PREDEF.

Questo programma consente di selezionare la schermata iniziale visualizzata quando viene sfiorato il tasto [SCAN] per passare alla modalità scanner di rete o quando viene sfiorato il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (Ⓢ) nella modalità scanner.

Per la schermata iniziale sono disponibili tre opzioni:

- IMPOSTAZIONI CONDIZIONI
- ELENCO INDIRIZZI (ABC)
- ELENCO INDIRIZZI (GRUPPO)

L'impostazione default di fabbrica è "IMPOSTAZIONI CONDIZIONI".

NUMERO IMPOSTAZIONI DI TASTI DI INDIRIZZI DIRETTI VISUALIZ.

Questo programma consente di selezionare il numero dei tasti di scelta rapida visualizzati nella schermata elenco indirizzi e selezione mittente. Le selezioni sono [6], [8] e [12].

L'impostazione default di fabbrica è "8" (tasti).



Il nome di ciascun tasto di scelta rapida visualizzato può essere composto da un massimo di 18 caratteri quando sono visualizzati 6 o 8 tasti di scelta rapida. Ogni nome può contenere solo 10 caratteri quando sono visualizzati 12 tasti di scelta rapida.

SHARP®

SHARP CORPORATION

STAMPATO IN FRANCIA
TINSI1710TSZ1

