SHARP

SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI

Modello: MX-6500N/MX-7500N

GUIDA DI APPRENDIMENTO RAPIDO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 2
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 3
AVVERTENZE 4
MANUALI OPERATIVI E RELATIVO UTILIZZO 6
DOWNLOAD DEL MANUALE 7
NOME DEI COMPONENTI 10
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 11
SCHERMATA INIZIALE 12
MANUTENZIONE 13
STAMPANTE 14
COPIA 15
SCANSIONE 17
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 19
OUTPUT DELLA COPIA 21
FINITURA MANUALE 23
SPECIFICHE 25
MATERIALI DI CONSUMO 31
AMMINISTRATORE 32
FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO 33
RISOLUZIONE DI PROBLEMI 35

Tenere il presente manuale a portata di mano per riferimento in caso di necessità.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Avvertenza!

Per scollegare completamente l'unità dall'alimentazione di corrente, estrarre la spina principale.
La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.

Per mantenere la conformità alle norme EMC, con questa apparecchiatura devono essere utilizzati cavi di interfaccia schermati.

L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di scollegamento.

Ogni istruzione è estesa inoltre alle unità opzionali utilizzate insieme a questi prodotti.

EMC (questa macchina e i dispositivi periferici)

Attenzione:

Il presente apparecchio è un apparecchio di Classe A. In un ambiente privato, questo prodotto può essere all'origine di interferenze radio. L'utente dovrà in questo caso prendere delle misure adeguate.

Questa macchina contiene il software comprendente moduli sviluppati da Independent JPEG Group.

Questo prodotto comprende tecnologia Adobe® Flash® di Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto comprende Adobe® PostScript®3™ di Adobe Systems Incorporated.
Questo prodotto utilizza "InstantBoot" fornito da IT Access Co., Ltd., Japan

L'unità è dotata della funzione di archiviazione documenti che consente di memorizzare i dati dell'immagine del documento sull'hard-disk interno.
L'unità è dotata della funzione di archiviazione documenti che consente di memorizzare i dati dell'immagine del documento sull'hard-disk interno. I documenti memorizzati possono essere richiamati e stampati o, all'occorrenza, trasmessi. In caso di problemi dell'hard-disk, non sarà più possibile riaprire i documenti archiviati. Per prevenire la perdita di documenti importanti in una simile eventualità, conservare gli originali dei documenti importanti o memorizzarne i dati anche su altri supporti.
Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, Sharp Corporation non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla perdita di dati archiviati.

LICENZA SOFTWARE

La LICENZA DEL SOFTWARE verrà visualizzata quando si esegue l'installazione del software dal CD-ROM. Utilizzando – in tutto o in parte - il software contenuto nel CD-ROM o nella macchina, l'utente accetta i termini della LICENZA SOFTWARE.

- Le spiegazioni riportate nel presente manuale presumono che l'utente abbia una conoscenza operativa del proprio computer Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le spiegazioni di schermate e procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows 7® negli ambienti Windows®. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema cura e attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si scopra un difetto o un altro problema, contattare il proprio rivenditore o il più vicino rappresentante dell'assistenza tecnica autorizzato.
- Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per eventuali guasti verificatisi durante l'uso del prodotto o delle sue opzioni, o per eventuali guasti dovuti ad un utilizzo inadeguato del prodotto e delle sue opzioni, o per altri difetti o danni subiti in seguito all'utilizzo del prodotto.

I prodotti che hanno ottenuto il logo ENERGY STAR® sono preposti a proteggere l'ambiente per mezzo di una superiore efficienza energetica.
I prodotti che soddisfano i requisiti delle linee guida ENERGY STAR® riportano tale logo sugli stessi.
I prodotti sprovvisti di logo potrebbero non soddisfare i requisiti delle linee guida ENERGY STAR®.

Garanzia

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo possibile per rendere il presente documento estremamente preciso e utile, SHARP Corporation non fornisce garanzie di alcun tipo in relazione al contenuto. Tutte le informazioni incluse sono soggette a modifica senza preavviso. SHARP non è responsabile di eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o correlati all'uso di questo manuale operativo.
© Copyright SHARP Corporation 2013. Tutti i diritti riservati. Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del presente documento, senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Informazioni per lo smaltimento per gli utenti (utenti privati)

Nell’Unione Europea

Attenzione: Se si desidera smaltire questo apparecchio, non gettarlo in un normale bidone dei rifiuti! Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere trattati in modo differenziato e in conformità con la legislazione che richiede un trattamento, recupero e riciclaggio appropriato di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A seguito dell’implementazione ad opera degli stati membri, i privati abitanti gli stati UE possono restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate presso gli appositi centri di raccolta*. In alcuni paesi* anche il rivenditore locale può occuparsi di restituire gratuitamente il vostro prodotto usato se ne acquistate uno nuovo simile.

*) Contattare le autorità locali di competenza per ulteriori dettagli. Se l’apparecchio elettrico o elettronico utilizza batterie o accumulatori, smaltirli separatamente in conformità ai requisiti locali. Smaltendo correttamente questo prodotto contribuirete a garantire che il prodotto sia sottoposto alle procedure di trattamento, recupero e riciclaggio necessarie, prevenendo così i potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute dell’uomo che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato dei rifiuti.

Attenzione: Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non dovrebbero essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti.

In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto. Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un nuovo prodotto. Gli altri centri di raccolta disponibili sono elencati nella homepage dei siti www.swico.ch o www.sens.ch.

Informazioni sullo smaltimento per le aziende

Nell’Unione Europea

Se il prodotto è utilizzato a scopo commerciale e si desidera smaltirlo: Contattare il rivenditore SHARP che fornirà informazioni sulla procedura di restituzione del prodotto. È possibile che vengano addebitati i costi sostenuti per la restituzione e il riciclaggio del prodotto. I prodotti di piccole dimensioni (e in piccole quantità) possono essere ritirati dai servizi di raccolta locali. Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta o le autorità locali competenti per la restituzione dei prodotti usati.

In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

Simboli utilizzati in questo manuale

Per assicurare un utilizzo sicuro della macchina, il presente manuale utilizza diversi simboli di sicurezza. I simboli di sicurezza sono classificati nel modo seguente. Accertarsi di comprendere il significato dei simboli quando si legge il manuale.

AVVERTENZA — Indica rischio di morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE — Indica rischio di lesioni personali o danni materiali.

Significato dei simboli

ATTENZIONE! CALDO | RISCHIO DI PIZZICAMENTO STARE LONTANI | AZIONI VIETATE | NON SMONTARE | AZIONI OBBLIGATORIE

Precauzioni per la manipolazione

AVVERTENZA

Non usare la macchina se si nota la presenza di fumo, strani odori o altre anomalie.

Se la macchina viene utilizzata in queste condizioni potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Spegnere immediatamente l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.

Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina.

Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Non apportare modifiche a questa macchina.

Questo potrebbe causare ferite alla persona o danni all'apparecchiatura stessa.

Non rimuovere l'alloggiamento della macchina.

Le parti sotto tensione all'interno della macchina potrebbero causare scosse elettriche.

Non posizionare sulla macchina recipienti contenenti acqua o altri liquidi, o oggetti in metallo che potrebbero cadere all'interno.

Se il liquido si rovescia o l'oggetto cade all'interno della macchina si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

In caso di temporale, spegnere l'alimentazione principale e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa per prevenire eventuali scosse elettriche e incendi provocati dai fulmini.

Evitare di guardare direttamente la sorgente di luce.

La luce potrebbe causare lesioni agli occhi.

Non bloccare le porte di ventilazione della macchina. Non installare la macchina in un luogo in cui le porte di ventilazione potrebbero essere bloccate.

Il loro bloccaggio determinerebbe un accumulo di calore all'interno della macchina, con rischio di incendi.

L'unità di fusione e la zona di uscita carta sono calde. Quando si elimina un inceppamento, non toccare l'unità di fusione e la zona di uscita carta. Attenti a non bruciarsi.

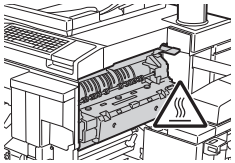

Quando si carica la carta, si rimuove un inceppamento, si esegue un intervento di manutenzione, si chiudono i coperchi anteriori e laterali e si inseriscono o rimuovono i vassoi, prestare attenzione onde evitare che le dita rimangano intrappolate.



La macchina è provvista di una funzione di archiviazione documenti, che consente di memorizzare i dati immagine del documento nell'hard disk della macchina. I documenti memorizzati possono essere richiamati e stampati o, all'occorrenza, trasmessi. In caso di problemi dell'hard-disk, non sarà più possibile riaprire i documenti archiviati. Per prevenire la perdita di documenti importanti in una simile eventualità, conservare gli originali dei documenti importanti o memorizzarne i dati anche su altri supporti. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, Sharp Corporation non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla perdita di dati archiviati.

Informazioni sul laser

Lunghezza d'onda	788 nm + 12 nm / -13 nm
Tempi di impulso	MX-6500N (330 mm/s): (3,773 µs ± 0,015 µs) / 7 mm MX-7500N (360 mm/s): (3,458 µs ± 0,014 µs) / 7 mm Modalità carta pesante (220 mm/s): (5,659 µs ± 0,023 µs) / 7 mm
Potenza emessa	Max 1,4 mW (LD1 + LD2 + LD3 + LD4)

Avvertenza

L'uso di controlli, correzioni o esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono comportare una esposizione dannosa alle radiazioni.

Questa apparecchiatura digitale è un PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edizione 2-2007)

Note sull'alimentazione

⚠ AVVERTENZA

Non inserire o rimuovere la spina di alimentazione quando si hanno le mani bagnate.

Rischio di scossa elettrica.

Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa, non tirare il cavo.

Se tirato, il cavo si potrebbe danneggiare, con il rischio di esporre o rompere i fili, causando incendi o scosse elettriche.

Se non si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo, per garantire la sicurezza accertarsi di rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Verificare di collegare il cavo d'alimentazione solo a una presa elettrica compatibile con i requisiti indicati di tensione e corrente.
Controllare anche che la presa abbia un'adeguata messa a terra. Non usare un cavo prolunga o adattatore per collegare altri dispositivi alla presa di alimentazione utilizzata dalla macchina. L'utilizzo di un'alimentazione inadeguata può causare incendi o scosse elettriche.
* Per le caratteristiche dell'alimentazione elettrica, vedere la targhetta identificativa posta sull'angolo a sinistra sul lato sinistro della macchina.

Note sull'installazione

⚠ AVVERTENZA

Non installare la macchina su una superficie instabile o inclinata. Installare la macchina su una superficie che sia in grado di sostenere il peso della macchina.

Rischio di lesioni dovute alla caduta o al rovesciamento della macchina.

Verificare di collegare il cavo d'alimentazione solo a una presa elettrica compatibile con i requisiti indicati di tensione e corrente. Controllare anche che la presa abbia un'adeguata messa a terra. Non usare un cavo prolunga o adattatore per collegare altri dispositivi alla presa di alimentazione utilizzata dalla macchina. L'utilizzo di un'alimentazione inadeguata può causare incendi o scosse elettriche.

* Per le caratteristiche dell'alimentazione elettrica, vedere la targhetta identificativa posta sull'angolo a sinistra sul lato sinistro della macchina.

Vicino a una parete

Assicurarsi di lasciare le distanze indicate sulla destra tra l'unità e il muro più vicino o un'altra superficie.
Per una facile manutenzione, è anche consigliabile mantenere attorno all'unità le distanze indicate sulla destra.



Ambienti troppo caldi, freddi, umidi o secchi (in prossimità di caloriferi, umidificatori, condizionatori d'aria, ecc.)

La carta si inumidirà e potrebbe formarsi condensa all'interno della macchina, causando inceppamenti e copie sporche.

Non installare la macchina in un luogo insufficientemente ventilato.

Durante la stampa, all'interno della macchina viene rilasciata una piccola quantità di ozono. La quantità di ozono prodotta è talmente esigua da non risultare dannosa; tuttavia si potrebbe avvertire un odore sgradevole quando si svolge un lungo lavoro di copia, per cui è importante installare la macchina in una stanza provvista di ventilatore o di una finestra tali da garantire una sufficiente circolazione dell'aria. (È possibile che l'odore causi occasionalmente mal di testa).

Ambienti esposti alla luce solare diretta

Le parti in plastica potrebbero deformarsi e la macchina potrebbe produrre copie sporche.

Ambienti con gas di ammoniaca

Se installata vicino a una copiatrice diazo la macchina potrebbe produrre copie sporche.

Ambienti soggetti a vibrazioni.

Le vibrazioni possono dare origine a guasti.

⚠ ATTENZIONE

Nella macchina è incorporato un disco rigido. Non sottoporre la macchina a colpi o vibrazioni. In particolare, non spostare mai la macchina quando è accesa.

- **L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di collegamento e scollegamento.**
- **Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche. Se un dispositivo di illuminazione viene collegato alla stessa presa, esso potrebbe essere soggetto a sbalzi di corrente.**

Informazioni sui materiali di consumo

⚠ AVVERTENZA

Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco.

Il toner può disperdersi e causare ustioni.

Conservare la cartuccia del toner fuori dalla portata dei bambini.

MANUALI OPERATIVI E RELATIVO UTILIZZO

Guida di apprendimento rapido (il presente documento)

Contiene importanti note sulla sicurezza, la nomenclatura delle parti e dei componenti, informazioni sulla procedura di accensione, panoramiche operative, informazioni per gli amministratori della macchina e informazioni su altri aspetti di questa macchina.
Leggere questa sezione prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

Manuale dell'utente (PC)

È possibile scaricare la Guida dalla macchina su un computer e visualizzarla. Fare riferimento al presente documento per ulteriori informazioni sulla modalità della stampante e sulla modalità delle impostazioni e per i dettagli sui vari tipi di modalità.

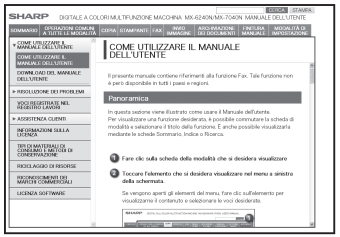

Guida all'installazione del software (CD-PDF)

Descrive le operazioni di installazione dei diversi driver necessari per l'utilizzo della macchina come stampante, scanner di rete o apparecchio fax. Fare riferimento a questo documento quando si utilizza la macchina da un computer. La Guida all'installazione del software si trova sul "CD-ROM software".

Guida Operativa (integrata)

È possibile visualizzare la Guida sfiorando l'icona della Guida Operativa sul pannello a sfioramento della macchina. Quando si utilizza la macchina, fare riferimento a questo documento per visualizzare una panoramica di una modalità specifica o quando si riscontrano problemi di funzionamento della macchina.

Guida di regolazione della macchina amministratore

Spiega la regolazione precisa della macchina, ad esempio la regolazione del colore e della corrente dell'unità di fusione e la regolazione delle periferiche.
Fare riferimento a questa guida per configurare le impostazioni dettagliate della macchina.

Manuale dell'utente

Il "Manuale utente" contiene spiegazioni dettagliate delle funzioni utilizzabili sulla macchina.
È possibile scaricare il Manuale utente dalla macchina al computer e visualizzarlo con un browser Web.
Per scaricare il manuale utente, vedere "DOWNLOAD DEL MANUALE" a pagina 6.
Per visualizzare la spiegazione di una funzione, fare clic sulla scheda opportuna, quindi fare clic sulla funzione nel menu visualizzato a sinistra.

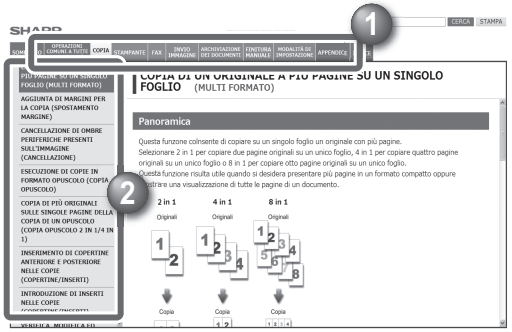

1 **Fare clic sulla scheda della modalità desiderata.**

2 **Fare clic sull'elemento da visualizzare nel menu a sinistra.**

Suggerimenti

È anche possibile cercare una funzione nel Sommario o nell'Indice oppure utilizzare la funzione di ricerca.
Questa soluzione è comoda quando si conosce cosa fare ma non si sa dove cercare.

- OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ
- COPIA
- STAMPANTE
- INVIO IMMAGINE
- ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
- FINITURA MANUALE
- MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE
- APPENDICE

DOWNLOAD DEL MANUALE

È possibile scaricare il [Manuale Utente] o la [Guida rett. macchina ammin.] attenendosi alle procedure seguenti mentre la macchina è collegata alla rete.
Il Manuale Utente in formato HTML fornisce le informazioni dettagliate necessarie per l'utilizzo della macchina e spiega le operazioni da eseguire in caso di problemi.
Leggere e assicurarsi di comprendere appieno il Manuale Utente prima dell'uso della macchina.
Per le procedure di utilizzo del Manuale Utente, fare riferimento a "COME UTILIZZARE IL MANUALE UTENTE" nel Manuale Utente.
La Guida di regolazione della macchina amministratore spiega la regolazione precisa della macchina, ad esempio la regolazione del colore e della corrente dell'unità di fusione e la regolazione delle periferiche. Fare riferimento a questa guida per configurare le impostazioni dettagliate della macchina.

Controllo dell'indirizzo IP della macchina

1 Premere il tasto [Schermata iniziale].

Viene visualizzata la Schermata iniziale.

2 Premere il tasto [Impostazioni].

Viene visualizzata la schermata Modalità impostazioni.

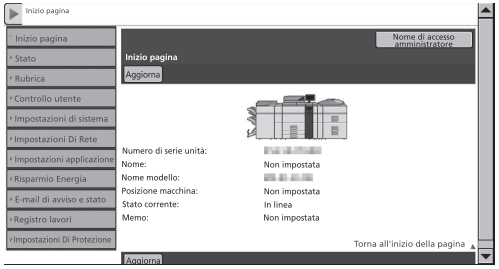

3 Confermare l'indirizzo IP della macchina

(1) Premere il tasto [Impostazioni di sistema] nel menu a sinistra.
(2) Premere il tasto [Stampa elenco: (utente)] nel menu a sinistra.
(3) Premere il tasto [Stampa] in [Elenco Personalizzazioni].

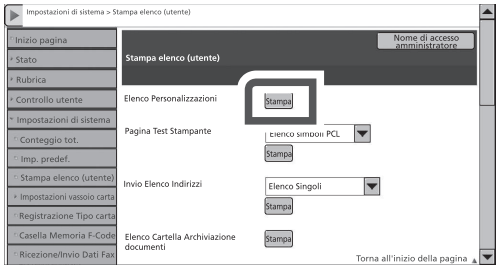

Download del Manuale Utente e della Guida di regolazione della macchina amministratore

1 Inserire l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi del browser Web per accedere alla macchina.

http://machine's IP address/
Potrebbe essere richiesta la verifica dell'utente, a seconda delle impostazioni della macchina. Richiedere all'amministratore della macchina le informazioni sull'account necessarie per la verifica.

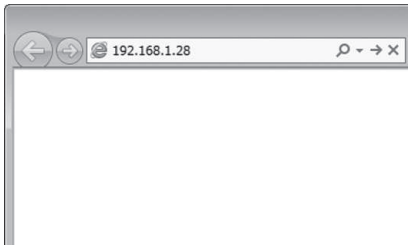

2 Scaricare il [Manuale Utente] o la [Guida rett. macchina ammin.]

Fare clic su [Download dell´operazione manuale] nella pagina visualizzata. Quindi selezionare la lingua desiderata nell'elenco "Lingua da scaricare" e selezionare [Manuale Utente] o [Guida rett. macchina ammin.], quindi fare clic sul pulsante [Download].

3 Espandere il "Manuale Utente" scaricato.

Quando è selezionato il Manuale Utente:
Al termine dell'espansione, viene creata la cartella [manuale Utente].
Quando è selezionata la Guida di regolazione della macchina amministratore:
Passare alla fase 5.

4 Visualizzare il [manuale] scaricato.

Quando si visualizza il Manuale Utente, aprire la cartella [Manuale Utente] e fare doppio clic su "index.htm".

Quando si visualizza la Guida di regolazione della macchina amministratore, fare doppio clic sui file PDF scaricati.

Utilizzo della Guida Operativa

La Guida Operativa descrive le procedure di base per il funzionamento della macchina.
Questa sezione descrive come controllare la procedura per il caricamento carta nella Guida Operativa.

1 Premere il tasto [Guida Operativa] nella schermata iniziale.

Viene visualizzata la Guida Operativa.

2 Premere [OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ].

Viene visualizzato il sommario delle OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ.

3 Premere [CARICAMENTO CARTA] nel menu a sinistra.

Viene visualizzato il sommario di CARICAMENTO CARTA nel menu a destra.

4 Premere il vassoio desiderato.

Viene visualizzata la spiegazione per il caricamento carta nel vassoio selezionato.

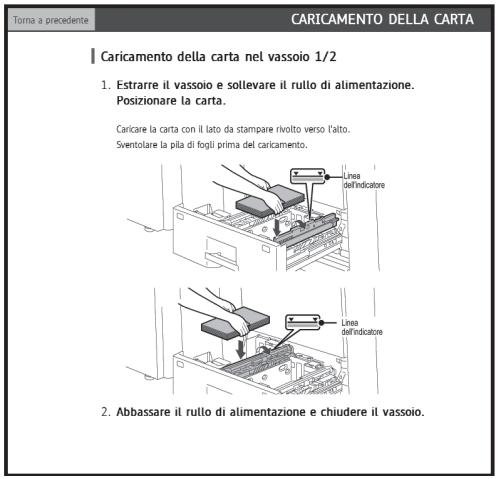

Per le spiegazioni e le informazioni dettagliate non contenute nella Guida Operativa, gare riferimento alla Guida Utente e alla Guida di regolazione della macchina amministratore.

Modalità Impostazioni

È possibile utilizzare "Modalità impostazioni" per gestire le funzioni che agevolano l'utilizzo della macchina, specificando le impostazioni predefinite per ogni funzione, configurando le impostazioni della connessione di rete e visualizzando i registri di funzionamento.
La Modalità impostazioni può anche essere utilizzata da un browser Web su un computer collegato alla stessa rete della macchina.
Le proprietà della carta, che consentono la regolazione precisa della macchina in base alla qualità della carta, possono essere impostate anche in "Impostazioni vassoio carta" nelle impostazioni di sistema della Modalità impostazioni.
Per visualizzare gli elementi che è possibile impostare nella Modalità impostazioni e le impostazioni corrente degli elementi, è possibile stampare gli elenchi delle impostazioni della macchina e le impostazioni Web selezionando "Elenco Impostazioni amministratore" o "Elenco impostazioni Web" in "Stampa elenco (amministratore)" nelle impostazioni di sistema (amministratore) della Modalità impostazioni.
La procedura per la stampa di un Elenco impostazioni amministratore o di un Elenco impostazioni Web è descritta di seguito.

1 Premere il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale.

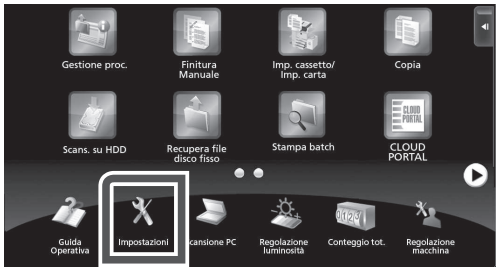

Viene visualizzata la Modalità impostazioni.

2 Premere [Impostazioni di sistema] nel menu a sinistra.

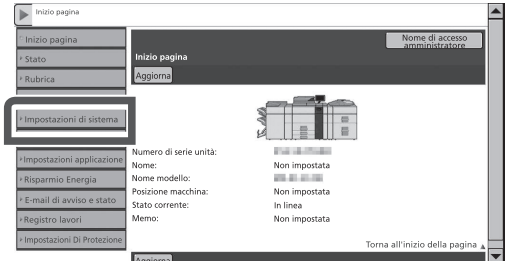

3 Premere [Stampa elenco (amministratore)] nel menu a sinistra.

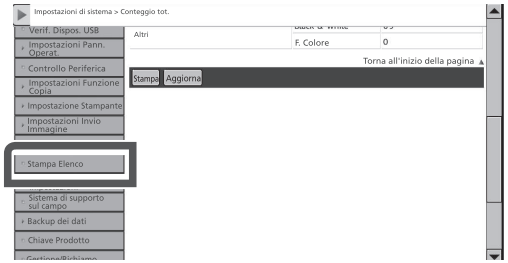

4 Inserire la password nella schermata di login amministratore.

Per accedere come amministratore, contattare l'amministratore della macchina.
Al termine del login, viene visualizzata la schermata Stampa elenco (amministratore).

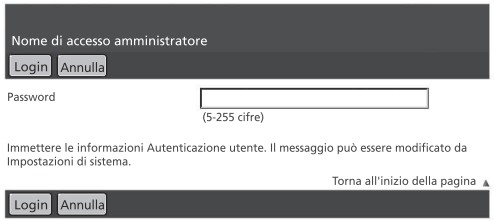

5 Premere [Stampa] nell'Elenco Impostazioni amministratore o nell'Elenco impostazioni Web.

Nell'Elenco impostazioni amministratore, è possibile stampare un elenco di elementi di impostazione e le impostazioni per ogni funzione (copia, scansione, ecc) dal menu a discesa. Per stampare un elenco di tutti gli elementi di impostazione e delle impostazioni, selezionare [Elenco Impostazioni di tutti gli amministratori].

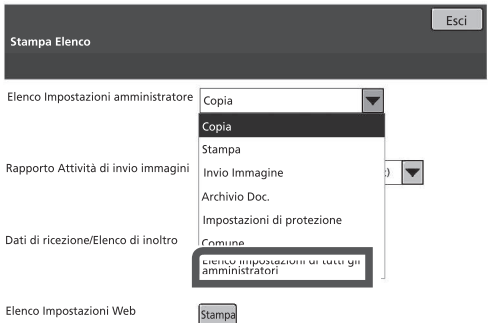

Nell'elenco impostazioni di rete, è possibile stampare un elenco di tutti gli elementi di impostazione e delle impostazioni nel menu Web.

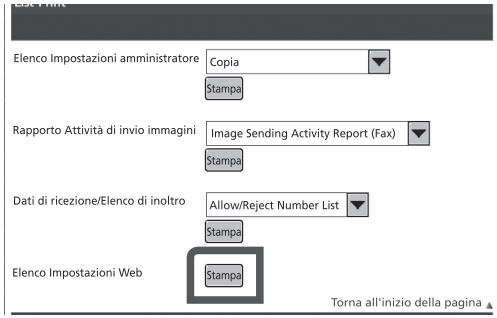

NOME DEI COMPONENTI

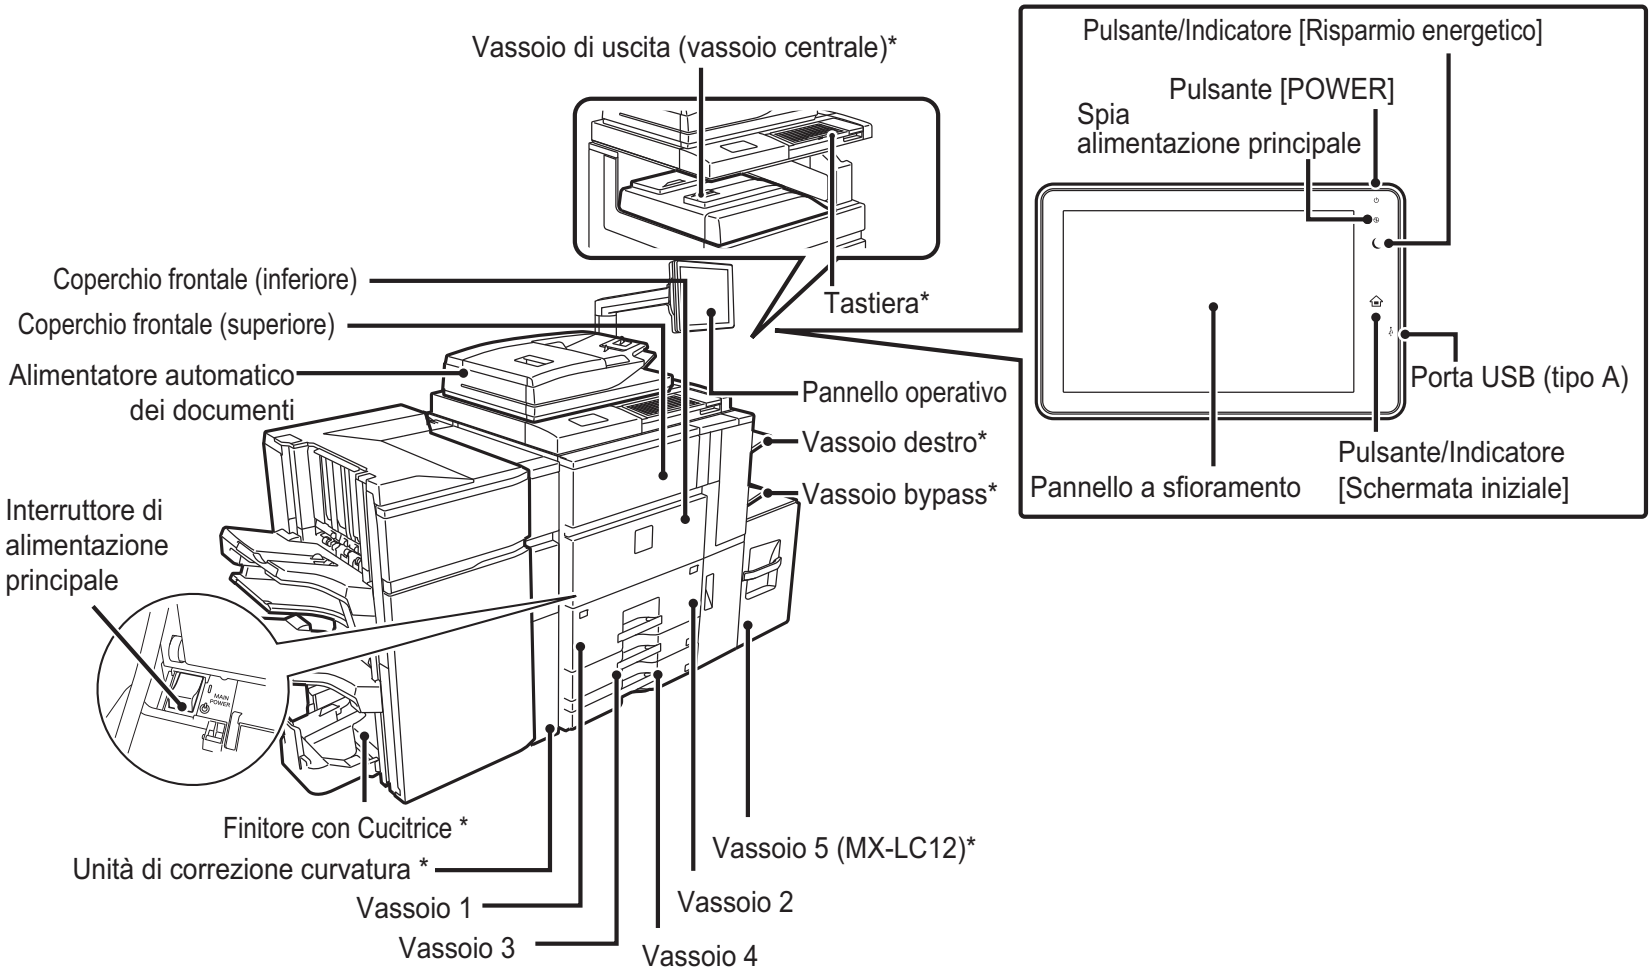

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

L'unità dispone di un interruttore di alimentazione principale, ubicato sul retro in basso sotto il coperchio frontale, e di un pulsante di alimentazione (⏻), ubicato sul pannello operativo.

Accensione

- Commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "|".
- Quando la spia dell'alimentazione principale diventa verde, premere il pulsante di alimentazione (⏻).

Spegnimento

(1) Premere il pulsante di alimentazione (⏻) per spegnere l'alimentazione.
(2) Commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione " ⏻ ".

Riavvio della macchina

Se un messaggio nel pannello a sfioramento richiede di riavviare la macchina, premere il pulsante di alimentazione (⏻) per disattivare l'alimentazione e quindi premere nuovamente tale tasto per riattivarla.

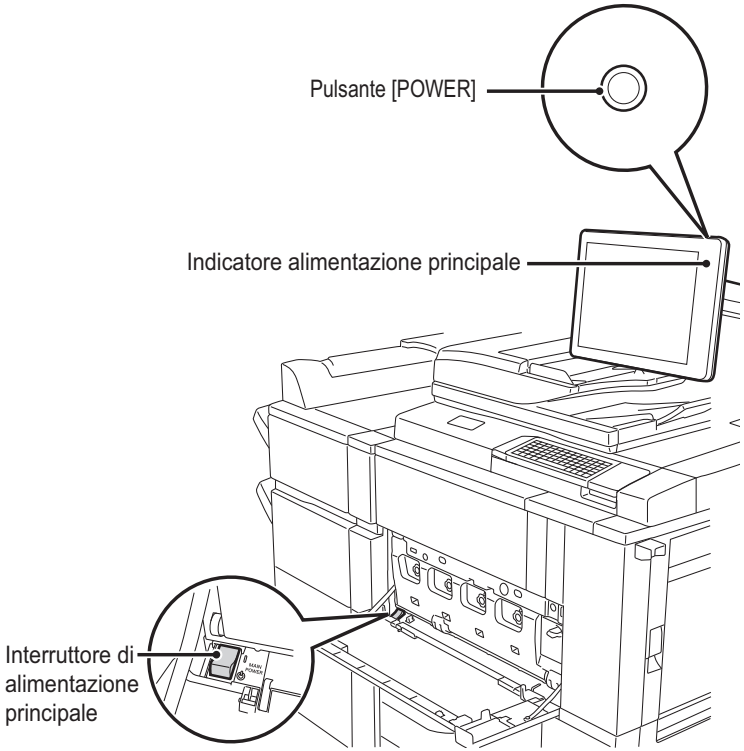

⚠ ATTENZIONE:

- Quando si spegne l'apparecchio, accertarsi che si spengano anche gli indicatori sul pannello operativo.
- Se l'unità si spegne improvvisamente, ad esempio in caso di interruzione della corrente, riaccenderla e spegnerla seguendo la procedura di spegnimento corretta. La disattivazione dell'interruttore di alimentazione principale o l'estrazione del cavo di alimentazione dalla presa mentre una delle spie è accesa o lampeggia può danneggiare il disco rigido e provocare la perdita di dati.
- Disattivare il pulsante di alimentazione (⏻) e l'interruttore di alimentazione principale e disinserire il cavo di alimentazione se si sospetta la presenza di un guasto alla macchina, se è vicino un temporale o quando si sposta la macchina.

In alcuni stati della macchina, se si preme il pulsante di alimentazione (⏻) per il riavvio, le impostazioni non saranno rese effettive. In tal caso, utilizzare l'interruttore di alimentazione principale per accendere o spegnere la macchina.

SCHERMATA INIZIALE

Questa è la schermata visualizzata inizialmente. Se si tocca un'icona, viene visualizzata la schermata corrispondente.
Questa schermata viene visualizzata anche quando si preme il pulsante [Schermata iniziale] sul pannello di controllo.
* La schermata può essere diversa da quella effettiva in base al modello o alla personalizzazione.

Recupera file disco fisso
L'originale digitalizzato viene salvato sull'unità disco rigido della macchina oppure in un dispositivo di memoria esterno.
È possibile toccare l'icona anche per modificare o utilizzare i dati archiviati.

Gestione proc.
Premere questa icona per controllare lo stato del processo attualmente in corso.

Area di scorrimento
Vengono visualizzate fino a 12 icone.
È possibile visualizzare le icone nascoste scorrendo lo schermo in senso orizzontale.

Area fissa
Vengono sempre visualizzate almeno 10 icone.

Guida Operativa
Consultare questo documento se si verificano problemi nell'utilizzo della macchina.

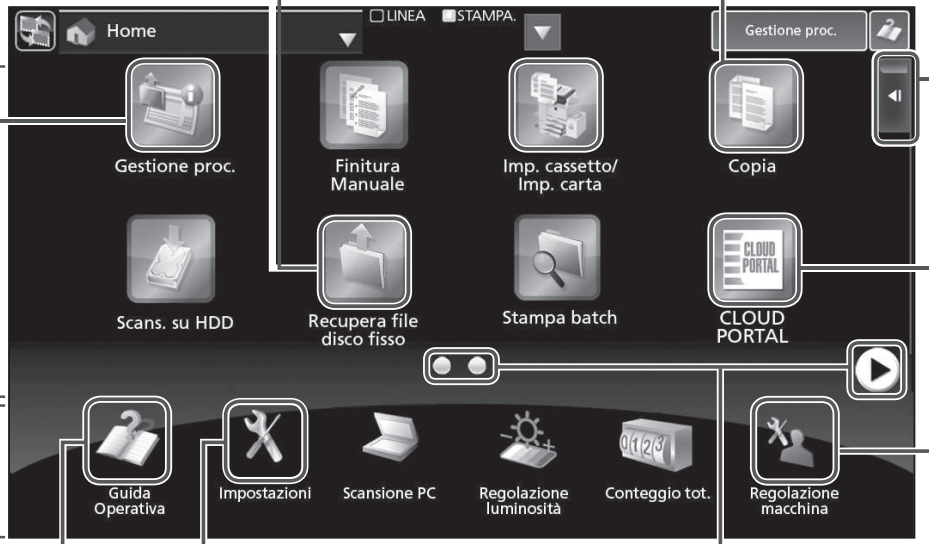

Impostazioni
In modalità Impostazioni è possibile configurare diverse impostazioni per soddisfare gli scopi e le esigenze della propria applicazione.

Copia
L'originale digitalizzato viene stampato.

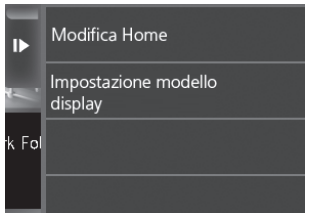

Pannello operativo
Toccare un elemento per modificare la Schermata iniziale o per eseguire un'altra operazione.

PORTALE CLOUD
Quando l'unità è collegata a Internet, è possibile premere l'icona "PORTALE CLOUD" per accedere a un sito per il login al PORTALE CLOUD.
Il sito PORTALE CLOUD consente di utilizzare i servizi cloud forniti da SHARP.
In alcuni Paesi e regioni, il contenuto della schermata iniziale è diverso e non è possibile accedere al PORTALE CLOUD.

Regolazione macchina
Di seguito sono illustrate le procedure di regolazione precisa dell'unità, ad esempio la regolazione del colore e della corrente dell'unità di fusione e la regolazione delle periferiche. Per le impostazioni avanzate, fare riferimento alla Guida di regolazione della macchina amministratore.

Tasti Cambio pagina
Usare questi tasti per visualizzare una pagina nascosta nell'area di scorrimento.

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A SFIORAMENTO

Oltre al metodo convenzionale, è possibile utilizzare il pannello a sfioramento tramite tocco, scorrimento e gesto rapido.

Tocco	Toccare, quindi rilasciare velocemente il dito. Usare questo metodo per selezionare un tasto, una scheda o una casella di controllo.	**Doppio tocco**	Toccare leggermente due volte il pannello. Usare questo metodo per passare da una modalità di anteprima all'altra o per ingrandire un'immagine di anteprima.	**Trascinamento**	Trascinare (far scorrere il dito in qualunque direzione toccando il pannello) per sostituire o eliminare pagine nell'originale visualizzato nella schermata di anteprima.	**Pizzicamento**	Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle tra loro. Utilizzato per ridurre la visualizzazione di browser e anteprima.
Tocco prolungato	Toccare il tasto e lasciare il dito in posizione per un tempo un po' più prolungato.	**Gesto rapido**	Colpire rapidamente il pannello per far scorrere un'immagine in anteprima.	**Scorrimento**	Spostare la barra di scorrimento (con il dito mantenuto a contatto con il pannello) per far scorrere verso l'alto o verso il basso un elenco contenente un gran numero di voci.	**Estensione**	Toccare lo schermo con due dita e allontanarle tra loro. Utilizzato per ingrandire la visualizzazione di browser e anteprima.

Sostituzione di una cartuccia del toner

Quando il toner sta per esaurire, vengono visualizzati il colore e il messaggio "Preparare una cartuccia di toner nuova". Preparare una cartuccia di toner nuova per il colore indicato. Quando il toner è esaurito, vengono visualizzati il colore e il messaggio "Sostituire la cartuccia del toner".
Sostituire la cartuccia del toner per il colore indicato.
Esempio: Sostituzione della cartuccia gialla del toner

Cartuccia del toner vecchia Cartuccia del toner nuova

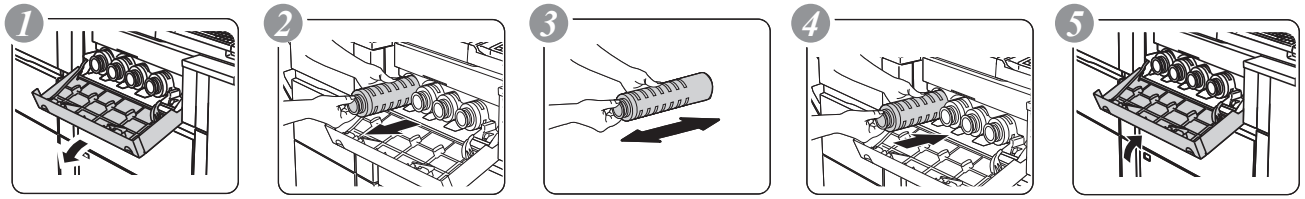

1. Aprire
2. Estrarre con cautela in posizione dritta con entrambe le mani
3. Agitare 5 o 6 volte
4. Inserire con cautela in posizione dritta nella macchina finché non si blocca
5. Chiudere

Attenzione

- Non bruciare le cartucce del toner. Il toner può disperdersi e causare ustioni.
- Conservare le cartucce del toner fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre le cartucce di toner sul lato. Se le cartucce del toner vengono conservate a lungo, il toner può solidificarsi e divenire inutilizzabile.
- Utilizzare cartucce del toner consigliate da SHARP. Nel caso si utilizzino cartucce toner non consigliate da SHARP, la macchina potrebbe non fornire qualità e prestazioni perfette con il rischio di danni alla macchina.

- Non smaltire le cartucce di toner usate. Riporle in un sacchetto di plastica e conservarle. Il tecnico raccoglierà le cartucce di toner usate durante la manutenzione.
- Per visualizzare la quantità approssimativa di toner residuo, tenere premuto il tasto [Schermata iniziale] durante la copia o quando la macchina non è operativa. La percentuale di toner residuo verrà visualizzata sul display mentre si preme il tasto.
- Quando la percentuale scende a "25-0%", procurarsi una cartuccia nuova e tenerla pronta per la sostituzione.
- A seconda del tipo di utilizzo, i colori potrebbero risultare sbiaditi o l'immagine sfocata.

Rimozione degli inceppamenti

Quando si verifica un inceppamento carta, il messaggio "Inceppamento." viene visualizzato nel pannello di controllo e la stampa e la scansione si interrompono.
In questo caso, premere il tasto [Come rimuov. aliment. err.] nel pannello di controllo.
Verranno visualizzate le istruzioni per la rimozione della carta inceppata. Attenersi alla procedura descritta. Una volta rimossa la carta inceppata, il messaggio sparirà automaticamente.

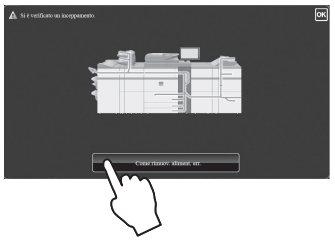

Attenzione

- L'unità di fusione e l'unità di uscita sono calde.
- Prestare attenzione a non toccare l'unità di fusione durante la rimozione di un inceppamento.
- Esiste il rischio di ustioni.

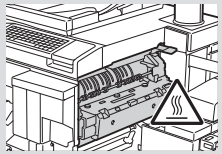

Sostituzione del contenitore di scarico del toner

Quando il contenitore di scarico toner si riempie, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio "Sostituire il contenitore toner di scarto." e le operazioni di stampa e di scansione si interromperanno.
In tale evenienza, premere il tasto [Informaz.] sul pannello di controllo.
Premendo questo tasto vengono visualizzate le istruzioni per la sostituzione del contenitore di scarico toner.
Attenersi alla procedura descritta.
Dopo la sostituzione del contenitore di scarico toner, il messaggio si cancella automaticamente.

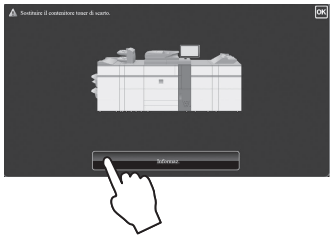

Attenzione

- Non gettare il contenitore di scarico toner nel fuoco. Il toner potrebbe liberarsi nell'atmosfera causando ustioni.
- Conservare il contenitore di scarico toner fuori della portata di bambini piccoli.
- Conservare il contenitore di scarico toner rimosso in un sacchetto di plastica (non smaltirlo). Il tecnico dell'assistenza ritirerà il contenitore di scarto toner rimosso.

Stampa di base

■ In ambiente Windows

In questa sezione viene illustrato come stampare un documento da "WordPad", un'applicazione inclusa nella dotazione standard degli accessori di Windows.

1 Selezionare [Stampa] dal menu [File].

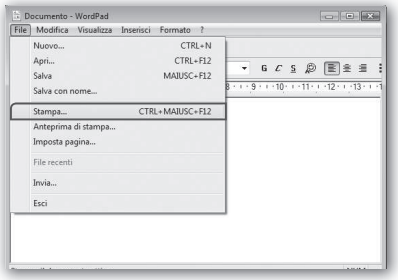

2 Selezionare il driver della stampante per la macchina, quindi fare clic sul pulsante [Preferenze].

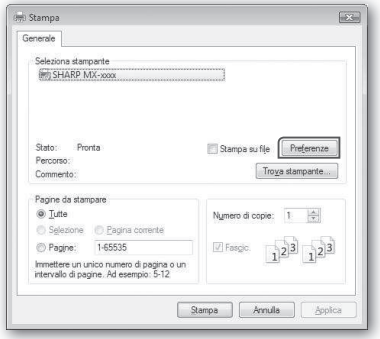

3 Fare clic sulla scheda [Carta], quindi scegliere il formato.

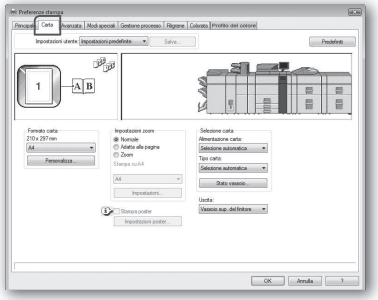

4 Per avviare la stampa, fare clic sul pulsante [OK].

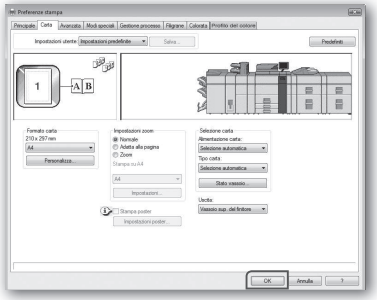

* Assicurarsi che il formato della carta sia identico a quello impostato nell'applicazione.

■ Per gli ambienti Mac OS X

Nell'esempio seguente viene illustrato come stampare un documento da "TextEdit", un'applicazione inclusa nella dotazione standard degli accessori di Mac OS X.

1 Selezionare [Formato di stampa] dal menu [Archivio], quindi impostare la stampante.

2 Configurare la carta e fare clic sul pulsante [OK].

3 Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio]. Accertarsi di aver selezionato la stampante corretta.

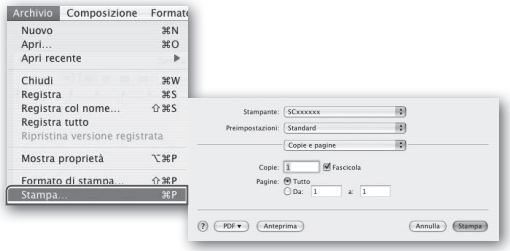

4 Impostazioni distampa

5 Per avviare la stampa, fare clic sul pulsante [Stampa].

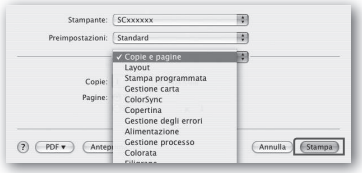

- È possibile inserire diversi tipi di supporti per copertine e così via.
- In ambienti Windows, è possibile inserire diversi tipi di supporti nella pagina specificata oppure inserire la carta come inserti.

Operazioni di base

1 Posizionare l'originale.

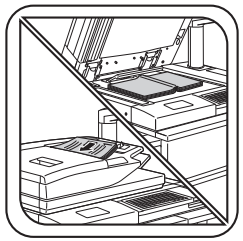

2 Impostazioni di copia

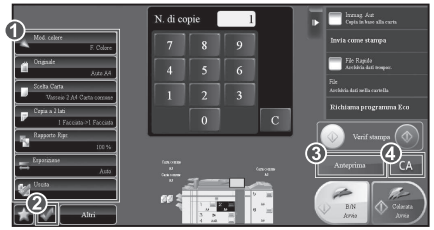

3 Anteprima

4 Specificare il numero di copie

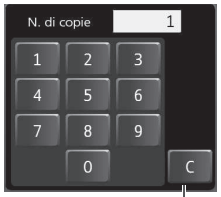

Consente di correggere il numero di copie

5 Avviare (in bianco e nero o a colori)

1 Impostazioni di copia
2 Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Visualizzazione funzioni]
3 Consente di digitalizzare l'originale e lo visualizza nell'area dell'anteprima (se viene richiesta un'anteprima)
4 Consente di annullare tutte le impostazioni

Impostazioni di copia

Mod. colore

Auto	Consente di identificare automaticamente la modalità di copia a colori o in bianco e nero
F. Colore	Consente di eseguire copie con tutti i colori
B/N	Consente di eseguire copie in bianco e nero
Bicolore	Consente di eseguire copie in 2 colori
Monocromatico	Consente di eseguire copie monocromatiche

Scelta Carta

Vassoio carta: 1 A4 Carta comune; 2 A4 Carta comune; 3 A4 Carta comune; 4 A4 Carta comune	Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/Vassoio 4
Cassetto bypass: A4 Carta comune; Tipo e dimens.	Vassoio bypass (opzionale) Specificare il tipo e il formato della carta.
Vassoio ad alta capacità: 5 A4 Carta comune	Vassoio ad alta capacità (opzionale)

Copia a 2 lati

1 Facciata->1 Facciata	Copia solo fronte
1 Facciata->2 Facciate	Consente di stampare due originali solo fronte su un foglio a 2 facciate
2 Facciate->2 Facciate	Consente di stampare un originale a 2 facciate su un foglio a 2 facciate
2 Facciate->1 Facciata	Consente di stampare un originale a 2 facciate su due fogli solo fronte

Uscita

Vassoio intermed.	Stampe nel vassoio centrale della macchina
Vassoio offset	Stampe nel vassoio offset del finitore
Ordina	Stampe ordinate per fascicolo
Gruppo	Stampe ordinate per pagina
Vassoio destro	Stampe nel vassoio di uscita sulla destra della macchina

Rapporto Ripr.

Zoom	Visualizza il menu di base relativo al rapporto.
Zoom XY	Visualizza il menu relativo al rapporto Zoom XY.
Immag. Aut	Imposta automaticamente il rapporto in base alle impostazioni dell'originale e alle impostazioni della carta.
B4->B5 A3->A4 70%; B5->A5 B4->A4 81%; A4->B5 A3->B4 86%; 115% B5->A4 B4->A3; 122% A5->B5 A4->B4; 141% B5->B4 A4->A3	Imposta il rapporto in base alle impostazioni dell'originale e alle impostazioni della carta.
100 (25～200) %	Ingrandisce o riduce l'immagine con incrementi dell'1%
Altro parametro	Passa alla schermata "Altro parametro"
in base a carta	Passa alla schermata "in base a carta"
in base a dim.	Passa alla schermata "in base a dim."

Esposizione

Esposizione Auto

Auto	Consente di selezionare automaticamente	Mappa	Impostazione più adatta per mappe che contengono testo in piccolo
Testo	Impostazione più adatta per originali con testo	Luce Originale	Impostazione più adatta per originali con colori sbiaditi come quelli scritti a matita
Testo/Foto Stampata	Consente di assegnare la priorità alla qualità del testo e alle immagini fotografiche stampate	1 · · · 3 · · · 5	Toccare un'area più scura o più chiara per regolare le sfumature
Testo/Foto	Impostazione più adatta per originali con testo nei quali vengono incollate foto	Copia della copia	Selezionare questa opzione per originali copiati o stampati
Foto Stampata	Consente di assegnare la priorità alla qualità delle immagini fotografiche	Aumento Tonalita'	Selezionare questa opzione per migliorare il colore di una copia a colori
Foto	Impostazione più adatta per originali di foto		

Originale

Originale Auto A4

Auto	Consente di selezionare automaticamente
Pollici	Consente di visualizzare l'elenco dei formati in pollici
AB	Consente di visualizzare l'elenco dei formati AB
Immissione Diretta	Consente di visualizzare la schermata di immissione diretta
Formato personalizzato	Consente di visualizzare l'elenco dei formati personalizzati

AB				Pollici	
A5	A5R	B5	B5R	$5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$R
A4	A4R	B4	A3	$8\frac{1}{2} \times 11$	$8\frac{1}{2} \times 11$R
216 × 340		216 × 343		$8\frac{1}{2} \times 13$	$8\frac{1}{2} \times 14$
				11 × 17	$8\frac{1}{2} \times 13\frac{2}{5}$

Altri

Altri

Multi formato	Consente di copiare un originale a più pagine su un singolo foglio	Spostamento margine	Consente di aggiungere margini	Cancella	Specificare la cancellazione dei bordi (cancellazione del centro) e la larghezza di cancellazione dell'originale da copiare
Copia libretto	Consente di disporre un formato opuscolo	Copertine/Inserti	Consente di inserire copertine o inserti	Inserti Lucidi	Consente di stampare lucidi in modo che non si attacchino fra loro
Salta pagine vuote	Eliminazione di pagine vuote in un originale	Form.biglietto	Consente di copiare entrambi i lati di un biglietto su un'unica pagina	Pos. immagine	Specificare la posizione di stampa dell'immagine
Copia Stampa	Consente di copiare didascalie su carta a rubrica	Modo Libro	Consente di copiare singole pagine appaiate	Copia Libretto	Consente di copiare un opuscolo
Suddiv. libro	Consente di suddividere in pagine l'originale di un opuscolo in una copia	Timbro	Consente di stampare date, il numero di pagine e timbri	Imm. person.	Consente di aggiungere un'immagine registrata a un originale
Stampa motivo nascosto	Riempimento con dati per la prevenzione della copia non autorizzata	Ripeti layout	Consente di ripetere la stessa immagine su un singolo foglio in una copia	Multi-Pagine Ingrandimento	Creazione di una copia formato poster
Immagine Speculare	Consente di creare un'immagine speculare dell'originale	Cop. doc.ante tag.	Consente di copiare originali senza taglio ai bordi	Centratura	Copia nel centro del foglio
Negativo Bian./Nero	Consente di invertire il bianco e il nero	Preparaz. Lavoro	Consente di copiare più originali contemporaneamente	Copia in par.	Utilizzo di due macchine per eseguire una copia in parallelo
Conteggio Originale	Verificare il numero di fogli originali digitalizzati	Originali di formati vari	Consente di copiare originali di formati diversi insieme	Scans. Lenta	Questa modalità consente di commutare i comandi dell'alimentatore di documenti per gli originali con spessore di carta sottile
Nitidezza	Regolare la nitidezza dell'immagine	Risoluzione scansione	Specificare la risoluzione dell'originale	Regola RGB	Regolazione di rosso, verde e blu nelle copie
Elimina Sfondo	Consente di eliminare le aree chiare dello sfondo nelle copie	Bilanciamento Colore	Regolare il colore di un'immagine copiata	Luminosità	Regolare la luminosità di un'immagine a colori copiata
Intensità	Regolare l'intensità (saturazione) di un'immagine a colori copiata	File	Consente di utilizzare l'archiviazione dei documenti	File Rapido	Consente di salvare temporaneamente i dati digitalizzati sull'unità disco rigido della macchina
Modifica anteprima	Consente di visualizzare un'immagine di anteprima dopo la selezione				

Operazioni di base (Scansione su e-mail)

1 Posizionare l'originale

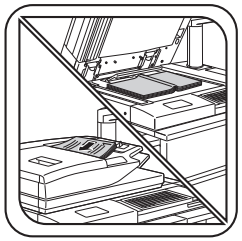

2 Impostazioni di scansione

3 Anteprima

4 Specificare la destinazione

5 Avviare

1 Impostazioni di scansione
2 Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Visualizzazione funzioni]
3 Consente di digitalizzare l'originale e lo visualizza nell'area dell'anteprima (se viene richiesta un'anteprima)
4 Consente di annullare tutte le impostazioni

Impostazioni di scansione

Rubrica

Toccare questa opzione per visualizzare la schermata della rubrica e selezionare una destinazione.

	Toccare questo elemento per alternare tra A e Cc.
	Consente di cercare una destinazione

Nome file

Selezionare un nome di file o immetterlo direttamente.

Oggetto

Selezionare un oggetto o immetterlo direttamente.



Premi per inserire indirizzo

Immettere una directory di indirizzi.



Risoluzione

100x100dpi	300x300dpi	100 × 100 dpi 150 × 150 dpi 200 × 200 dpi 300 × 300 dpi 400 × 400 dpi 600 × 600 dpi
150x150dpi	400x400dpi	
200x200dpi	600x600dpi	

Esposizione

	Consente di selezionare automaticamente
	Toccare un'area più scura o più chiara per regolare le sfumature
	Impostazione più adatta per originali con testo
	Consente di assegnare la priorità alla qualità del testo e alle immagini fotografiche stampate
	Impostazione più adatta per originali con testo nei quali vengono incollate foto
	Consente di assegnare la priorità alla qualità delle immagini fotografiche
	Impostazione più adatta per originali di foto
	Impostazione più adatta per mappe che contengono testo in piccolo

Formato File

Questa funzione consente di impostare il formato di file e la modalità di compressione (rapporto) dei dati di invio.

Formato File			Modo Compressione			Impostazione del numero di pagine
	Colore/Scala di grigi	B/N		Colore/Scala di grigi	B/N	Colore/Scala di grigi/Bianco e nero
TIFF XPS JPEG PDF PDF A	Formati trasmissibili: TIFF, XPS, JPEG, PDF, PDF/A	Formati trasmissibili: TIFF, XPS, PDF, PDF/A	Poco Medio Molto Rilievo car. neri Nessuna MH (G3) MMR (G4)	Modo di compressione: Basso, Medio, Alto, Evidenzia lettere nere	Modo di compressione: Nessuno, MH(G3), MMR(G4)	Pagine per file specificate — Specificare il numero di pagine per file
	Crittog. — Consente di creare un file PDF crittografato	Crittog. — Consente di creare un file PDF crittografato		Compatto — Consente di inviare dati riducendone le dimensioni U-Fine — Consente di inviare dati riducendone le dimensioni ma senza ridurne la qualità dell'immagine		1 (1~99) Pagina — Consente di visualizzare il numero di pagine per file — + — Consente di aumentare o ridurre il numero di pagine per file

Altri

Preparaz. Lavoro	Toccare questa opzione per attivare o disattivare la modalità di preparazione ai lavori. Se la modalità viene attivata, viene eseguita la scansione di un gran numero di originali in segmenti.	Scans. Lenta	Consente di eseguire la scansione di un originale sottile	Originali di formati vari	Consente di eseguire la scansione di originali di formati diversi insieme
Conteggio Originale	Toccare questa opzione per attivare o disattivare l'impostazione relativa al conteggio degli originali. Se la modalità viene attivata, viene verificato il numero di fogli originali digitalizzati.	Cancella	Specificare la cancellazione dei bordi (cancellazione del centro) e la larghezza di cancellazione dell'originale da inviare	Scan.mod.libro	Consente di digitalizzare un originale come due pagine separate
Suddiv. libro	Consente di inviare l'originale di un opuscolo suddividendolo in pagine	Form.biglietto	Consente di inviare entrambi i lati di un biglietto su un'unica pagina	Timer	Consente di eseguire automaticamente la trasmissione all'ora prestabilita.
Timbro Verif.	Consente di timbrare gli originali digitalizzati	Elimina Sfondo	Consente di digitalizzare originali eliminando le aree chiare dello sfondo	Salta pagine vuote	Consente di cancellare pagine vuote in un originale dopo la scansione
Escludi colore	Consente di rimuovere colori cromatici dall'originale digitalizzato prima della trasmissione	Nitidezza	Aumentare o diminuire la nitidezza di un'immagine.	Contrasto	Aggiunta di contrasto all'originale digitalizzato prima della trasmissione.
File	Consente di salvare sull'unità disco rigido della macchina i dati inviati	File Rapido	Consente di salvare temporaneamente i dati inviati sull'unità disco rigido della macchina		

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Questa funzione salva l'originale digitalizzato sulla macchina, i dati fax ricevuti o i dati di stampa inviati da un computer sul disco rigido della macchina o su un dispositivo di memoria esterna.
I dati salvati possono essere stampati o inviati. È inoltre possibile modificare i file memorizzati, ad esempio combinandoli.

Operazioni di base

1 SCHERMATA INIZIALE

2 Selezionare la cartella

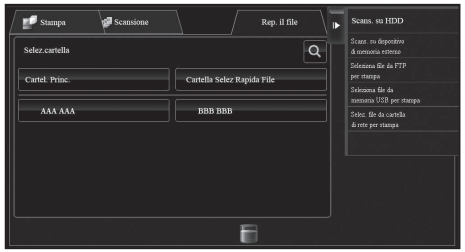

3 Posizionare l'originale

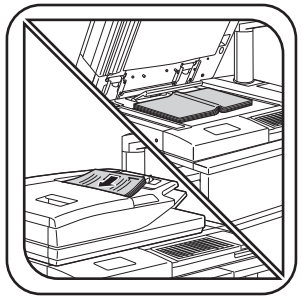

4 Avviare

Schermata di selezione delle cartelle

Cartel. Princ.

Usare questo comando per salvare gli originali che si desidera condividere con altri utenti.

Cartella Personalizzata

La cartella per l'utente registrato.

Cartella Selez. Rapida File

Consente di salvare temporaneamente i file.

Stato HDD

L'utilizzo dell'unità disco rigido della macchina viene visualizzato in formato grafico,
separatamente per Cartella Principale, Cartella Personalizzata e Cartella Selezione Rapida File.

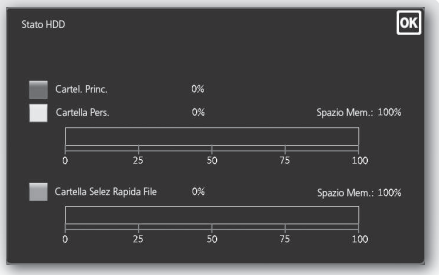

- Per i file memorizzati tramite [File Rapido] viene impostata la proprietà "Condivisione", affinché siano accessibili a tutti per le operazioni di output e di invio. Evitare pertanto di utilizzare questa funzione per memorizzare documenti sensibili o documenti di cui non si desidera consentire l'utilizzo ad altri utenti.

Visualizzazione Elenco file

È possibile selezionare il metodo di visualizzazione dei file. È possibile selezionare la visualizzazione dell'elenco o delle immagini miniaturizzate.

■ Visualizzazione per cartelle

■ Visualizzazione per lavoro

Visualizzazione Miniature file

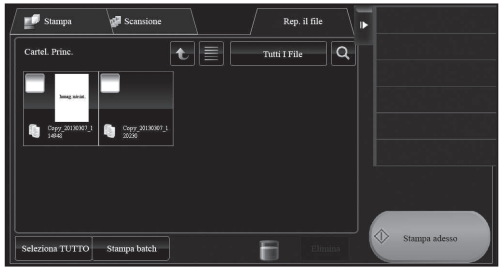

Menu Impostazioni Lavoro

Selezionare un file che si vuole recuperare, quindi selezionare l'operazione desiderata. Sul pannello operativo vengono visualizzate le seguenti operazioni.
L'operazione [Stampa adesso] non viene visualizzata sul pannello operativo ma viene visualizzata in forma di pulsante nell'area di attivazione.

Modifica impostazioni di stampa	Consente di stampare un file dalla schermata di ristampa Questo elemento cambia in [Stampa] quando vengono selezionati più file.	Stampa ed elimina i dati	Selezionare questo elemento per eliminare i dati dopo la stampa.
Sposta	Consente di spostare un file Con questa opzione è anche possibile modificare il nome del file.	Stampa B/N	Selezionare questo elemento per stampare tutto in bianco e nero Questo elemento non viene visualizzato quando vengono selezionati più file.
Unisci file	Consente di unire i due file selezionati in un unico file L'elemento non viene visualizzato se si seleziona solo un file oppure tre o più file.	Stampa adesso	Consente di stampare immediatamente il file selezionato
Conferma immagine	Verificare il contenuto del file originale per immagine Questo elemento non viene visualizzato quando vengono selezionati più file.	Elimina	Consente di eliminare dati
Vedi informazioni dettagliate	Consente di visualizzare informazioni sulla modifica della proprietà e sui dettagli del file Questo elemento non viene visualizzato quando vengono selezionati più file.		

OUTPUT DELLA COPIA

Configurare le impostazioni di output per le copie usando i comandi Ordina, Gruppo, Offset, Pinzatura, Foratura o Piegatura.

Operazioni di base

1 Selezionare [Uscita]

2 Impostazioni di copia

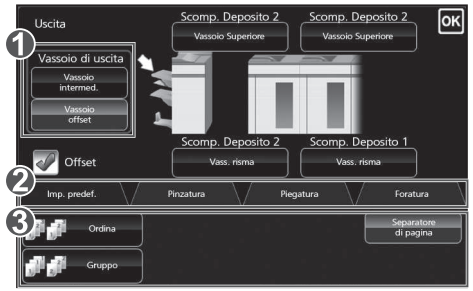

3 Controllare l'immagine di anteprima.

4 Avviare (in bianco e nero o a colori)

1 Specificare il vassoio di uscita
2 Selezionare l'output e il tipo di carta per l'output
3 Specificare i dettagli della modalità di output

Impostazioni del vassoio di uscita

Impostazioni del vassoio di uscita

Specificare la destinazione delle copie.
Il vassoio di uscita attualmente selezionato viene indicato da una freccia.

(Quando è installato un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli))
È possibile selezionare il tasto [Vassoio centrale].

Vassoio offset	Stampe nel vassoio offset
Vassoio destro	Stampe nel vassoio sulla destra Se è specificata la funzione di offset, ordinamento pinzatura, cucitrice a sella, piegatura o foratura, il vassoio sulla destra non è disponibile.

Funzione Ordina/Gruppo

Questa funzione consente di impostare il metodo di fascicolazione durante la coppia di un originale digitalizzato.

Ordina	Consente di fascicolare gli originali digitalizzati in serie e di inviarli al vassoio di uscita
Gruppo	Raggruppa gli originali digitalizzati in pagine e li invia al vassoio di uscita.

Offset — Funzione offset

(Quando è installato un finitore o un finitore con cucitrice)
Selezionare questa funzione quando si desidera stampare le copie in fascicoli sfalsati.
LA selezione della funzione di pinzatura cancella automaticamente il segno di spunta su Offset.

Ordina pinzatura

(Quando è installato un finitore o un finitore con cucitrice)
Questa funzione consente di pinzare le copie in uscita e inviarle al vassoio.

	1 punto posteriore
	1 punto anteriore
	2 punti
Cucitrice	Le copie possono essere piegate al centro, pinzate e inviate al vassoio di uscita. Questa funzione è disponibile solo se è installato un finitore con cucitrice.

Cucitrice

(Quando è installato un finitore con cucitrice)
Le copie possono essere piegate al centro, pinzate e inviate al vassoio di uscita.

(Quando è installato un modulo di taglio sul finitore con cucitrice)
Per la piegatura a sella, viene ritagliata una porzione laterale in modo da offrire un'immagine di aspetto gradevole.

Off	Consente di rilasciare la cucitrice a sella
Rilegatura a sinistra	Consente di selezionare la rilegatura a sinistra
Rilegatura a destra	Consente di selezionare la rilegatura a destra

2 Facciate	Scansione di originali su 2 facciate
Impostazioni Copertina	Toccare questa opzione per attivare e disattivare le impostazioni relative alla copertina oppure per configurare le impostazioni del vassoio della carta.
1 Facciata	Consente di digitalizzare originali solo fronte

Imp. tag

(Quando è installato un modulo di taglio sul finitore con cucitrice)
L'attivazione di "Cucitrice a sella" consente di configurare le impostazioni di taglio.

Off	Consente di disattivare l'impostazione di taglio
On	Consente di attivare l'impostazione di taglio
2 . 0 (2,0~20,0) mm	Specificare una larghezza di taglio compresa nell'intervallo tra 2,0 e 20,0 mm

Funzione di piegatura

(Quando è installato un finitore con cucitrice o un'unità di piegatura)
Le copie possono essere piegate e inviate al vassoio di uscita.

Piega a sella	Consente di selezionare la piegatura a sella
Piega a Z	Consente di selezionare la piegatura a Z
Piega lett.	Consente di selezionare la piegatura a C
A fisarm.	Consente di selezionare la piegatura a fisarmonica
Piega doppia	Consente di selezionare la piegatura doppia
Piaga singola	Consente di selezionare la piegatura a metà

Schermata Impostazioni dettagliper ogni tipo di piegatura

Interno	Consente di piegare la carta in modo che il lato da stampare sia rivolto verso il basso durante l'invio al vassoio di uscita
Esterno	Consente di piegare la carta in modo che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto durante l'invio al vassoio di uscita
Piega più fogli assieme.	Selezionare questa opzione per piegare più fogli insieme
Immagine originale / Rendimento immag. A B	Consente di visualizzare un'immagine di piegatura

A3 B4 A4R 11X17 8½X14 8½X11R	Selezionare il formato della carta da piegare con la piegatura a Z (È possibile selezionare uno dei seguenti formati: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14" e 8-1/2" × 11"R)
Apertura sx	Consente di piegare la carta per la rilegatura a sinistra durante l'invio al vassoio di uscita
Apertura dx	Consente di piegare la carta per la rilegatura a destra durante l'invio al vassoio di uscita

Funzione di foratura

(Quando è installato un modulo di foratura)
Questa funzione consente di forare copie e inviarle al vassoio di uscita. È disponibile per formati carta da B5R ad A3.

Punzonatura a 3 Fori Punzonatura a 2 Fori Punzonatura a 4 Fori Punzonatura a 4 Fori	Consente di praticare fori durante l'invio al vassoio di uscita

FINITURA MANUALE

Questa funzione consente di impostare la finitura delle pagine copiate o stampate.
È possibile selezionare la modalità di finitura manuale se è installato l'inserter.
Se è installato un finitore (pinzatura di 100 fogli), un finitore con cucitrice (pinzatura di 100 fogli), un modulo di foratura o un'unità di piegatura, è possibile eseguire operazioni di finitura come, ad esempio, pinzatura, foratura o piegatura.

Operazioni di base

1 Posizionare l'originale

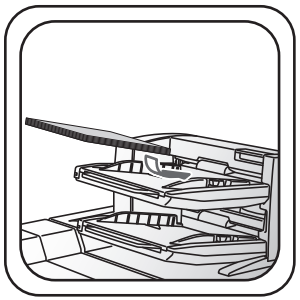

Regolare la guida del vassoio dell'inserter in base al formato della carta e caricare la carta.
(Non è possibile utilizzare supporti speciali quali lucidi e carta a rubrica.)

2 Passare alla modalità di finitura manuale

■ Cambio di modalità dalla schermata iniziale

3 Impostazioni del metodo di finitura

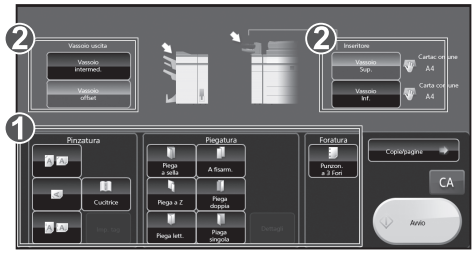

1 **Selezionare il metodo di finitura appropriato**
2 **Cambiare il vassoio della carta o il vassoio di uscita in base alle esigenze**

4 Avviare

Caricamento della carta in un vassoio/impostazioni di output

Controllo e modifica del vassoio di uscita

È possibile verificare il tipo e il formato della carta.
Se necessario, è possibile specificare il tipo e il formato della carta be per ciascun vassoio superiore e inferiore.
Se si desidera modificare il formato o il tipo di carta, selezionare [Impostazioni di sistema] > [Impostazioni Vassoio Carta] > [Inserter].

Carta comune A4	Verificare il tipo e il formato della carta
Vassoio Sup.	Consente di selezionare il vassoio superiore come vassoio carta
Vassoio Inf.	Consente di selezionare il vassoio inferiore come vassoio carta

Controllo e modifica del vassoio di uscita

Il vassoio di uscita viene selezionato automaticamente in base alla funzione di output impostata. Tuttavia, se viene selezionata l'opzione Piegatura a Z, Piegatura a metà o Foratura, è possibile selezionare il vassoio centrale oppure il vassoio offset come vassoio di uscita.
Se si è modificato il vassoio di uscita, è possibile deselezionare la funzione di output in base alle impostazioni di output originali.

Vassoio intermed.	Consente di selezionare il vassoio centrale come vassoio di uscita
Vassoio offset	Consente di selezionare il vassoio offset come vassoio di uscita

Orientamento dell'originale posizionato

Per eseguire la pinzatura o la foratura nella posizione desiderata, posizionare la carta come mostrato di seguito:

- Per la funzione di pinzatura, posizionare la carta rivolta verso l'alto ed allineare il testo alla direzione del pannello a sfioramento. (Per la funzione di cucitrice a sella, posizionare la carta in modo che la superficie centrale sia rivolta verso l'alto.
- Quando si usa la funzione di foratura o piegatura, posizionare la carta rivolta verso l'alto e allineare il testo orizzontalmente e verso l'alto rispetto alla direzione di scansione (destra).

Pinzatura

(Quando è installato un finitore)
Questa funzione consente di pinzare in un fascicolo i fogli di carta caricati.

	1 punto posteriore
	1 punto anteriore
	2 punti

Impostazioni del numero di copie (numero di pagine)

Copie/pagine

Questa funzione consente di caricare fogli precedentemente ordinati e di espellere più fascicoli contemporaneamente.

Impostazione del numero di copie

1 (1-999)	Immettere il numero di copie in uscita (tra 1 e 999)

Impostazione del numero di pagine

Tutte le pagine	Selezionare questa opzione per impostare tutte le pagine come un unico fascicolo * Se l'impostazione è attivata, impostare l'opzione [Numero di copie] su "1".
Manuale	Selezionare questa opzione per specificare il numero di pagine per ogni fascicolo
1 (1-200)	Quando è selezionato [Manuale], immettere un valore numerico. (Tra 1 e 200 pagine)

Cucitrice

(Quando è installato un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli))
Questa funzione consente di pinzare ogni serie di copie in due posizioni al centro della carta, piegarle a metà e inviarle al vassoio di uscita.

(Quando è installato un modulo di taglio sul finitore con cucitrice)
Per la pinzatura a sella, viene ritagliata una porzione laterale in modo da offrire un'immagine di aspetto gradevole.

Cucitrice	Consente di pinzare ogni serie di copie in due posizioni al centro della carta e piegarle a metà durante l'invio al vassoio di uscita
Imp. tag	Viene ritagliata una porzione laterale per la piegatura a sella durante l'invio al vassoio di uscita Specificare una larghezza di taglio compresa nell'intervallo tra 2,0 e 20,0 mm

Controllo e modifica del vassoio di uscita

Vassoio intermed.
Vassoio offset

Il vassoio di uscita viene selezionato automaticamente in base alla funzione di output impostata. Tuttavia, se viene selezionata l'opzione Piegatura a Z, Piegatura a metà o Foratura, è possibile selezionare il vassoio centrale oppure il vassoio offset come vassoio di uscita.
Se si è modificato il vassoio di uscita, è possibile deselezionare la funzione di output in base alle impostazioni di output originali.

Vassoio intermed.	Consente di selezionare il vassoio centrale come vassoio di uscita
Vassoio offset	Consente di selezionare il vassoio offset come vassoio di uscita

Funzione din piegatura

(Quando è installata un'unità di piegatura)
Questa funzione consente di piegare la carta a Z, a C o in altre forme.

(Quando è installato un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli))
È possibile piegare la carta con una piegatura a sella.
* I formati carta che è possibile selezionare variano in base al tipo di piegatura della carta.
* Non è possibile utilizzare supporti speciali quali lucidi e carta a rubrica.

Piega a sella	Formati carta consentiti: A3W, A3, B4, A4R, SRA3 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K È possibile configurare le impostazioni di piegatura in [Dettagli].
Piega a Z	Formati carta consentiti: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R È possibile usare questa opzione con la funzione di pinzatura o foratura solo se viene usata carra di formato A3, B4 oppure 11" × 17".
Piega lett.	Formati carta consentiti: A4R, 8-1/2" × 11"R
A fisarm.	Formati carta consentiti: A4R, 8-1/2" × 11"R
Piega doppia	Formati carta consentiti: A4R, 8-1/2" × 11"R
Piaga singola	Formati carta consentiti: A4R, 8-1/2" × 11"R

Funzione di foratura

(Quando è installato un modulo di foratura)
Questa funzione consente di perforare la carta. È disponibile per formati carta da B5R ad A3.
Non è possibile utilizzare carta con formato A3W (12" x 18") e supporti speciali, come lucidi e carta a rubrica.

Punzonatura a 3 Fori Punzonatura a 2 Fori Punzonatura a 4 Fori Punzonatura a 4 Fori	Consente di praticare fori durante l'invio al vassoio di uscita Se il formato carta usato è A3, B4 oppure 11" × 17", è possibil eusare questa funzione con la funzione di cucitrice a sella o di piegatura a Z.

Specifiche di base / Specifiche della copiatrice

Nome	MX-6500N/MX-7500N
Tipo	Console
Colore	Tutti i colori
Sistema copiatrice	Copiatrice laser elettrostatica
Risoluzione di scansione	Scansione (B/N): 600 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Scansione (tutti i colori): 600 × 600 dpi Stampa: 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi, equivalente a 9.600 dpi × 600 dpi
Gradazione	Scansione: equivalente a 256 livelli / Stampa: equivalente a 256 livelli
Formati carta originali	Max. A3 (11" × 17") per foglie e documenti rilegati
Formati di copia	Larghezza A3 (12" × 18") fino a A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, lucido, carta pesante, buste Vassoio 1: A4, B5, 8-1/2" × 11" Vassoio 2: A4, 8-1/2" × 11" Vassoio 3: Larghezza A3 (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 9" x 12" Vassoio 4: Larghezza A3 (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Vassoio bypass multifoglio: Larghezza A3 (13" × 19") fino a SRA3, SRA4, A5R, 8K, 16K, 16KR, 5-1/2" × 8-1/2"R, lucido, carta pesante, buste Margine perso (bordo iniziale): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Margine perso (bordo finale): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Bordo iniziale / bordo finale: totale di 8 mm (21/64") o meno Bordo vicino / bordo lontano: totale di 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") o meno Area di stampa massima: 319 mm x 480 mm Intervallo controllo qualità immagine: 303 mm
Tempo di riscaldamento	90 secondi ● I tempi indicati variano a seconda delle condizioni ambientali.
Tempo di uscita prima copia	MX-6500N / MX-7500N Tutti i colori: 5,6 secondi / 5,1 secondi B/N: 4,0 secondi / 3,7 secondi ● La velocità varia a seconda dello stato della macchina.
Velocità di copia in continuo* (quando il dispositivo di spostamento non è in funzione)	MX-6500N / MX-7500N A4, B5, 8-1/2" × 11": 65 copie/min. / 75 copie/min. A4R, B5R, A5R, 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R 42 copie/min. / 47 copie/min. A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R: 43 copie/min. / 47 copie/min. B4, 8-1/2" × 14": 36 copie/min. / 41 copie/min. A3, 11" × 17": 32 copie/min. / 36 copie/min. * Velocità continua per la stessa alimentazione degli originali. È possibile interrompere momentaneamente la copia per stabilizzare la qualità dell'immagine.

Rapporti di riproduzione	Stesso formato: 1:1 ± 0,5% Ingrandimento: 115%, 122%, 141%, 200%, 400% Riduzione: 25%, 50%, 70%, 81%, 86% Intervallo di zoom: dal 25% al 400% (25% - 200% utilizzando DSPF) con incrementi dell'1%, totale 376 incrementi. È possibile calcolare l'intervallo di zoom quando si specifica mm.
Carta utilizzabile	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Alimentazione carta / capacità	1.200 più 800 più 500 più 500 fogli nel vassoio 4 più vassoio bypass multifoglio da 100 fogli ● Utilizzando la grammatura 80 g/m^2 (21 lb.)
Alimentazione carta max. / capacità max.	1.200 più 800 più 500 più 500 fogli in 4 vassoi più vassoio di bypass multifoglio da 500 fogli più 5.000 fogli in vassoi a elevata capacità più 5.000 fogli in vassoi a elevata capacità (totale 13.500 fogli) ● Utilizzando la grammatura 80 g/m^2 (21 lb.)
Copia in continuo	Max. 9.999 copie
Memoria	Standard: 5 GB HDD: 1 TB Scheda SD: 4 GB ● 1 GB = un miliardo di byte quando si fa riferimento alla capacità del disco rigido. La capacità di formato effettiva è inferiore.
Condizioni ambientali	Ambiente operativo da 10°C (54°F) a 35°C (91°F) (dal 20% all'85% UR) (Umidità al 60% o inferiore e temperatura a 35°C (91°F); la temperatura deve essere pari a 30°C (86°F) o inferiore se l'umidità è superiore all'85%.) 590 - 1.013 hpa Ambiente standard Da 20°C (68°F) a 25°C (77°F) (65 ± 5% UR)
Alimentazione elettrica richiesta	220-240 V CA/8 A, 50/60 Hz (alimentazione elettrica 2 × 220-240 V) Consumo di energia Max. 1,92 kW + 1,92 kW
Dimensioni	982 mm (L) x 768 mm (P) x 1.530 mm (A) (38-43/64" (L) × 30-1/4" (P) × 60-1/4" (A))
Peso	Circa 229 kg (505 lb.)
Dimensioni totali	Con vassoio bypass multifoglio aperto 1.245 mm (L) x 768 mm (P) (49-1/32" (L) x 30-1/4" (P))

Alimentatore automatico dei documenti (apparecchiatura standard)

Nome	Alimentatore a passo singolo fronte-retro (DSPF, Duplex Single Pass Feeder)	
Tipi di alimentatori di documenti	Alimentatore a passo singolo fronte-retro (DSPF, Duplex Single Pass Feeder)	
Formati carta originali	Da A3 (11" × 17") ad A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Tipi di carta originali	Grammatura	Carta sottile da 35 g/m^2 (9 lb.) a 49 g/m^2 (13 lb.) Carta comune da 50 g/m^2 (13 lb.) a 128 g/m^2 (34 lb.)
	Fronte-retro	Da 50 g/m^2 (13 lb.) a 128 g/m^2 (34 lb.)

Capacità di archiviazione carta	150 fogli (21 lb. (80 g/m^2)) (o altezza massima della risma di 19,5 mm (49/64"))
Velocità di scansione (copia)	B/N: 75 fogli solo fronte/minuto (A4 (8-1/2" × 11") orizzontale) (600 × 400 dpi) Colore: 51 fogli solo fronte/minuto (A4 (8-1/2" × 11") orizzontale) (600 × 600 dpi)

Vassoi ad alta capacità

MX-LC13

Nome	Vassoi ad alta capacità
Formati carta	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Carta utilizzabile	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Capacità carta	5.000 fogli (2.500 × 2)
Alimentazione elettrica richiesta	230 V CA, 10 A
Dimensioni	895 mm (L) × 763 mm (P) × 986 mm (A) (35-1/4" (L) × 30-1/32" (P) × 38-13/16" (A))
Peso	Circa 131 kg (288 lb.)

MX-MF11

Nome	Vassoio bypass multifoglio
Formati carta	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Carta utilizzabile	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Capacità carta	500 fogli
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dai vassoi ad alta capacità
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 705 mm (L) × 556 mm (P) × 203 mm (A) (27-3/4" (L) × 21-7/8" (P) × 8" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 878 mm (L) × 556 mm (P) × 203 mm (A) (34-9/16" (L) × 21-7/8" (P) × 8" (A))
Peso	Circa 18 kg (39 lb.)

Vassoio ad alta capacità

MX-LC12

Nome	Vassoio ad alta capacità
Formati carta	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Carta utilizzabile	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Capacità carta	3.500 fogli
Dimensioni	376 mm (L) × 576 mm (P) × 524 mm (A) (14-51/64" (L) × 22-41/64" (P) × 20-5/8" (A))
Peso	Circa 28,5 kg (63 lb.)

MX-LCX3 N

Nome	Vassoio ad alta capacità
Formati carta	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Carta utilizzabile	Vedere "FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO" (pagina 32)
Capacità carta	3.000 fogli
Dimensioni	670 mm (L) x 570 mm (P) x 525 mm (A) (26-3/8" (L) x 22-7/16" (P) x 20-43/64" (A))
Peso	Circa 50 kg (110 lb.)

Finitore

MX-FN21

Nome	Finitore (pinzatura da 100 fogli)
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore
Carta utilizzabile	Indice da 55 a 300 g/m² (da 16 lb. a 170 lb.)
N. di vassoi	3
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lb.))	Vassoio superiore Senza pinzatura: A3W (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") /B4 (8-1/2" × 14"), SRA3/SRA4: 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 fogli Funzione di pinzatura: A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 unità o 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R): 100 unità o 1.500 fogli Vassoio inferiore Senza pinzatura: (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3/SRA4: 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 fogli A4/B5/8-1/2" × 11" Senza offset: 2.500 fogli Funzione di pinzatura: A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 unità o 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R, B5 (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 unità o 1.500 fogli • Stampa in offset non disponibile per i formati A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
N. max. di fogli pinzati (90 g/m² (24 lb.))	N. max. di 50 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), B5) N. max. di 30 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali
Alimentazione elettrica richiesta	AC 230V, 10A
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 654 mm (L) × 765 mm (P) × 1.040 mm (A) 25-3/4" (L) × 30-1/8" (P) × 40-15/16" (A) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 782 mm (L) × 765 mm (P) × 1.040 mm (A) (30-51/64" (L) × 30-1/8" (P) × 40-15/16" (A))
Peso	Circa 61 kg (134,5 lb.)

Finitore con pinzatura a sella

MX-FN22

Nome	Finitore con pinzatura a sella (pinzatura da 100 fogli)
Formati carta	A seconda delle specifiche dell'alimentatore
Carta utilizzabile	Indice da 55 a 300 g/m² (da 16 lb. a 170 lb.)
N. di vassoi	4
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lb.))	Vass oio superiore Senza pinzatura: A3W (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") /B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 fogli Funzione di pinzatura: A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 unità o 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R / B5 (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 unità o 1.500 fogli Vassoio centrale Senza pinzatura: A3W (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") /B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 125 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 fogli (8-1/2" x 11"R) Vassoio inferiore Senza fascicolatura: A3W (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 fogli A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 fogli A4/B5/8-1/2" × 11": 2.500 fogli Funzione di pinzatura: A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 unità o 750 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 unità o 1.500 fogli Vassoio della cucitrice a sella Senza pinzatura: Da 60 a 105 g/m² (da 16 lb. a 28 lb.): 5 fogli Funzione di pinzatura: Da 60 a 81,4 g/m² (da 16 lb. a 21 lb.): 5 unità (da 16 a 20 fogli), 10 unità (da 11 a 15 fogli), 15 unità (da 6 a 10 fogli), 25 unità (da 1 a 5 fogli) Da 81,4 g/m² fino a oltre 105 g/m² (da 21 lb. fino a oltre 28 lb.): 15 unità (da 6 a 10 fogli), 25 unità (da 1 a 5 fogli) Funzione di pinzatura in modalità copertina: Da 60 a 81,4 g/m² (da 16 lb. a 21 lb.): 5 unità (da 16 a 20 fogli), 10 unità (da 11 a 15 fogli) Da 81,4 g/m² fino a oltre 105 g/m² (da 21 lb. fino a oltre 28 lb.): 10 unità (da 1 a 10 fogli) • Stampa in offset non disponibile per i formati A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
N. max. di fogli pinzati (90 g/m² (24 lb.))	N. max. di 100 fogli (A4 (8-1/2" × 11"), B5) N. max. di 50 fogli (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
Posizione pinzatura	1 inferiore, 1 superiore, 2 centrali
Metodo di pinzatura (per cucitrice a sella)	Piegatura centrale con pinzatura in 2 punti centrali
Posizione di piegatura cucitrice a sella	Piegatura centrale
Dimensioni utilizzabili sella	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18") 8K, 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"
Grammatura utilizzabile sella	Indice da 60 g/m² (16 lb.) a 300 g/m² (170 lb.) La grammatura carta Indice da 106 g/m² (28 lb.) a 300 g/m² (170 lbs.) può essere usata solo in modalità copertina e per piegatura singola dei fogli.
N. max. di fogli pinzati a sella	N. max. di 30 fogli (80 g/m² (21 lb.)): 29 fogli (80 g/m² (21 lb.)) + 1 foglio (256 g/m² (68 lb.)) N. max. di 20 fogli (90 g/m² (24 lb.)): 19 fogli (90 g/m² (24 lb.)) + 1 foglio (256 g/m² (68 lb.))
Alimentazione elettrica richiesta	230 V CA, 10 A
Dimensioni	Quando il vassoio di uscita carta è chiuso 767 mm (L) × 765 mm (P) × 1040 mm (A) (30-13/64" (L) × 30-1/8" (P) × 40-15/16" (A)) Quando il vassoio di uscita carta è aperto 896 mm (L) × 765 mm (P) × 1040 mm (A) (35-9/32" (L) × 30-1/8" (P) × 40-15/16" (A))
Peso	Circa 108 kg (238,1 lb.)

Unità di correzione curvatura

Nome	Unità di correzione curvatura (MX-RB15)
Formato carta	A seconda della caratteristiche tecniche dell'alimentatore
Carta utilizzabile	A seconda della caratteristiche tecniche dell'alimentatore
Dimensioni	214 mm (L) x 760 mm (P) x 986 mm (A) (8-7/16" (L) × 29-59/64" (P) × 38-13/16" (A))
Peso	16,4 kg (36,2 lb.)

Unità di trasmissione

Nome	Unità di trasmissione (MX-RB13)
Dimensioni	214 mm (L) x 760 mm (P) x 986 mm (A) (8-7/16" (L) × 29-59/64" (P) × 38-13/16" (A))
Peso	14,5 kg (32 lb.)

Stacker ad elevata capacità

Nome	Stacker ad elevata capacità (MX-ST10)
Formati carta	Da A3W (13" x 19") a 5-1/2" × A5R (8-1/2"R), SRA3, SRA4
Carta utilizzabile	Da 55 a 300 g/m^2 indice (da 16 lb. bond a 170 lb.)
N. di vassoi	2
Capacità del vassoio (21 lb. (80 g/m^2))	Vassoio superiore Da A3W (13" x 19") a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) / SRA3 / SRA4: 250 fogli Vassoio inferiore * A3W (13" x 19", 12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" ×11"R) / SRA3 / SRA4: 5.000 fogli B5 (7-1/4" × 10-1/2") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 2.500 fogli
Alimentazione elettrica richiesta	AC 100 V-240 V 50/60 Hz
Dimensioni	915 mm (L) x 758 mm (P) x 986 mm (A) (36-1/64" (L) × 29-27/32" (P) × 38-13/16" (A))
Peso	Stacker ad elevata capacità: 100 kg (220 lb.) Carrello: 15 kg (33 lb.)

* Non caricare fogli con formati diversi.

Modulo di foratura (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

Nome	Modulo di foratura
	MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D
Formato carta per modulo di foratura	Da A3 (11" × 17") a B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)
Fori	MX-PN13A: 2 fori MX-PN13B: 3 fori MX-PN13C: 4 fori MX-PN13D: 4 fori (larghezza)
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dal finitore/finitore con pinzatura a sella
Dimensioni	95 mm (L) × 715 mm (P) × 392 mm (A) (3-3/4" (L) × 28-9/64" (P) × 9-7/16" (A))
Peso	Circa 3,7 kg (8,6 lb.)

Specifiche della stampante di rete

Tipo	Tipo incorporato
Velocità di stampa in continuo	Identica alla velocità di copia in continuo
Risoluzione	Elaborazione dati: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Stampa: 600 × 600 dpi, equivalente a 9.600 dpi × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Linguaggio di descrizione della pagina	Standard: Emulazione PCL6, Adobe® PostScript®3
Protocolli compatibili	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, NetBIOS, IPP, EtherTalk
Sistemi operativi compatibili	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2, Windows 8, Windows Server 2012* Macintosh (Mac OS x 10.4 a 10.8)
Caratteri interni (opzioni)	80 caratteri per PCL, 136 caratteri per Adobe® PostScript®3
Memoria	Memoria di sistema della macchina e disco rigido
Interfaccia	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 1.1, USB 2.0 (modalità ad alta velocità)

*: In alcuni casi non è possibile stabilire una connessione. Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni.

Specifiche dello scanner di rete

Tipo	Scanner a colori
Risoluzione di scansione (principale × verticale)	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (push scan) Da 50 a 9.600 dpi *1 (pull scan)
Velocità di scansione (8-1/2" × 11" (A4))	B/N: 75 fogli/minuto (solo fronte) A colori: 75 fogli/minuto (solo fronte) ● In modalità standard sono disattivati l'utilizzo di carta standard Sharp (formato A4 (8-1/2" × 11") con copertura 6%) e il rilevatore automatico di colore. La velocità varia a seconda del volume di dati dell'originale.
Interfaccia	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (durante la scansione della memoria USB)
Protocolli compatibili	TCP/IP (IPv4)
Sistemi operativi compatibili *2	Pull scan (TWAIN): Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 *2, Windows 8, Windows Server 2012
Formato di uscita	(B/N) TIFF, PDF, PDF/A, PDF crittografato, XPS *3 Metodo di compressione: decompressione, G3 (MH), G4 (MMR) (Scala dei grigi/colori) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF crittografato, PDF ad alta compressione, XPS *3 Metodo di compressione: JPEG (compressione alta, media e bassa, ottimizzata per testo nero)
Driver	Compatibile TWAIN

*1: Occorre diminuire il formato di scansione quando si aumenta la risoluzione.
*2: In alcuni casi non è possibile stabilire una connessione. Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni.
*3: XPS (specifica carta XML)

Modulo di taglio

Nome	Modulo di taglio (MX-TM10)
Formati utilizzabili per il modulo di taglio	A3W (13" x 19", 12" × 18"), A3, B4, A4R, 8K, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3
N. max. di fogli da tagliare	Da 2 a 20 fogli (da 60 g/m² a 81,4 g/m² (da 16 lb. a 21 lb.)) Da 2 a 10 fogli (da 81,4 g/m² fino a oltre 105 g/m² (da 21 lb. fino a oltre 28 lb.)) Indice da 2 a 3 fogli (da 105 g/m² fino a oltre 220 g/m² (da 28 lb. fino a oltre 56 lb.)) • Quando si taglia carta comune. Inclusa una copertina anteriore di grammatura pari a 300 g/m² Indice (170 lb.) o inferiore.
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dal finitore con pinzatura a sella
Dimensioni	251 mm (L) × 625 mm (P) × 403 mm (A) (9-7/8" (L) × 24-15/32" (P) × 15-7/8" (A))
Peso	Circa 32 kg (70,6 lb.)

Unità di piegatura

Nome	Unità di piegatura (MX-FD10)
Tipi di piegatura	Piegatura a Z, Piegatura a C, Piegatura a fisarmonica, Piegatura doppia, Piegatura a metà.
Formati utilizzabili per l'unità di piegatura	Piegatura a Z: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R Piegatura a C, Piegatura a fisarmonica, Piegatura doppia, Piegatura a metà: A4R, 8-1/2" × 11"R
Carta utilizzabile	Da 55 g/m² a 105 g/m² (da 16 lb. a 28 lb.)
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lb.))	Piegatura a C/Piegatura a fisarmonica/Piegatura doppia 60 mm (2-23/64") (Equivalente a 40 fogli. (equivalente a 25 fogli per la Piegatura doppia)) • Le copie eseguite con Piegatura a Z o Piegatura a metà vengono inviate al vassoio del finitore (stacker grande) o del finitore con pinzatura a sella (stacker grande).
Alimentazione elettrica richiesta	Alimentato dal finitore / finitore con pinzatura a sella
Dimensioni	336 mm (L) × 770 mm (P) × 1050 mm (A) (13-15/32" (L) × 30-5/16" (P) × 41-11/32" (A))
Peso	Circa 66 kg (145,5 lb.)

Inserter

Nome	Inserter (MX-CF11)
Formati utilizzabili per l'inserter	A3W (13" x 19", 12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, SRA4, 8K, 16K, 16KR, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A4W (9" x 12")
Carta utilizzabile	Copertina da 60 g/m² a 220 g/m² (da 16 lb. a 80 lb.)
N. di vassoi	2
Capacità del vassoio (80 g/m² (21 lb.))	Vassoio superiore: 200 fogli Vassoio inferiore: 200 fogli
Alimentazione elettrica richiesta	Fornita dalla macchina
Dimensioni	540 mm (L) × 760 mm (P) × 1276 mm (A) (21-17/64" (L) × 29-59/64" (P) × 50-7/32" (A))
Peso	Circa 45 kg (99,2 lb.)

Emissione sonora

Valori dell'emissione sonora

Di seguito sono indicati i valori dell'emissione sonora misurati conformemente a ISO7779.

Livello potenza sonora L_{WAd}

	MX-6500N/MX-7500N
Operativa (stampa continua)	7,8 B
Standby (modalità livello potenza basso)	-

Livello pressione sonora L_{pAm}

		MX-6500N/MX-7500N
Operativa (stampa continua)	Posizioni spettatore	60 dB
Standby (modalità livello potenza basso)	Posizioni spettatore	36 dB

- Operativa: Con opzioni MX-FN21, MX-RB12, MX-RB15 e MX-MF10.
- Standby: “ -” = meno del rumore di sfondo.

MATERIALI DI CONSUMO

I ricambi standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dell'utente includono la carta, le cartucce del toner e le cartucce pinzatrice per il finitore. Assicurarsi di utilizzare solo prodotti SHARP specifici per le cartucce del toner, la cartuccia pinzatrice per il finitore e i lucidi.

SHARP
GENUINE SUPPLIES

Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi di utilizzare solamente Ricambi originali Sharp che sono stati ideati, progettati e collaudati per massimizzare la durata e le prestazioni dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta che contrassegna i Ricambi originali Sharp sulla confezione del toner.

Conservazione dei materiali di consumo

Conservazione corretta

1. Conservare i materiali di consumo in un luogo:
   - pulito e asciutto,
   - con una temperatura costante,
   - non esposto alla luce diretta del sole.
2. Conservare la carta nell'involucro e in posizione orizzontale.
3. La carta conservata in confezioni collocate in posizione verticale o senza il proprio involucro potrebbe arricciarsi o inumidirsi, causando inceppamenti.

Conservazione delle cartucce del toner

Conservare la confezione della cartuccia del toner nuova orizzontalmente con il lato superiore rivolto verso l'alto. Non conservarla appoggiandola a un'estremità. In questo caso il toner potrebbe non distribuirsi bene all'interno della cartuccia anche dopo averla agitata con forza e quindi non uscire dalla cartuccia.

Cartuccia pinzatrice

Per il finitore e il finitore con pinzatura a sella, è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
MX-SCX1 (per pinzatura a sella del finitore con pinzatura a sella (stacker grande))
Circa 5.000 per cartuccia x 3 cartucce
MX-SCX2 (per il finitore (stacker grande) e il finitore con pinzatura a sella (stacker grande))
Circa 5.000 per cartuccia 3 cartucce

Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo

La fornitura di parti di ricambio per la riparazione della macchina è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Le parti di ricambio sono quei componenti della macchina che potrebbero rompersi nell'ambito dell'uso ordinario del prodotto anche se tali parti, che di solito presentano una durata superiore rispetto a quella del prodotto, non sono da considerarsi componenti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

Inoltro di tutti i dati trasmessi a e ricevuti dall'amministratore (funzione di gestione dei documenti)

Questa funzione serve a inoltrare tutti i dati trasmessi e ricevuti dalla macchina a una destinazione prestabilita (un indirizzo di Scansione su e-mail o una destinazione di Scansione su FTP, Scansione su cartella di rete o Scansione su desktop).
Questa funzione può essere utilizzata dall'amministratore della macchina per archiviare tutti i dati trasmessi e ricevuti.
Per configurare le impostazioni relative all'amministrazione di documenti, fare clic su [Impostazioni applicazione] e poi su [Funzione di Amministrazione documenti] in "Modalità Impostazioni".
(Sono necessari i diritti di amministratore).

Le impostazioni relative al formato, all'esposizione e alla risoluzione dei dati trasmessi e ricevuti rimangono valide.

Password della modalità delle impostazioni

Per configurare le impostazioni della macchina usando i diritti di amministratore è necessaria la password dell'amministratore.
È possibile configurare le impostazioni dal pannello di controllo oppure tramite il browser Web di un computer.
Dopo aver configurato la macchina, fare riferimento a "Modalità Impostazioni" nel Manuale dell'utente per impostare una nuova password.

Viene utilizzata la stessa password dell'amministratore per eseguire l'accesso sia dal pannello operativo sia da una pagina Web.
Se l'amministratore modifica una password nel pannello operativo, tale password sarà valida anche per l'accesso dalla pagina Web.

Password per l'accesso da un computer

Per impostazione predefinita di fabbrica, "Amministratore" è l'unico account a cui è consentito accedere da un browser Web. Se si imposta l'autenticazione utente, anche all'account "Amministratore di sistema" sarà consentito accedere da un browser Web. Inoltre, è possibile specificare un account dispositivo come utente login.
Le password predefinite di fabbrica per ogni account vengono mostrate di seguito.
L'accesso come "Amministratore" o "Amministratore di sistema" consentirà di gestire tutte le impostazioni disponibili tramite un browser Web.

	Account	Password
Utente	user	users
Amministratore	admin	admin
Amministratore di sistema	sysadmin	sysadmin

Non scordare la nuova password dell'amministratore.

FORMATO E TIPI DI CARTA DA IMPOSTARE IN OGNI VASSOIO

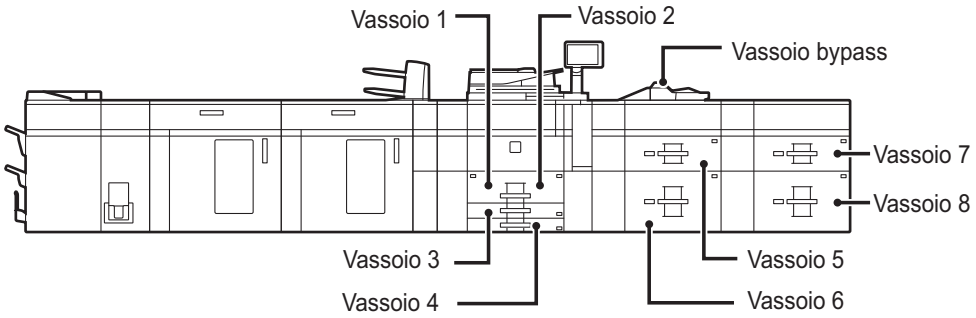

			Vassoio 1	Vassoio 2	Vassoio 3	Vassoio 4	Vassoio bypass (MX-MF10)	MX-LC13				Vassoio bypass (MX-MF11)	Vassoio 5 (MX-LCX3 N)	Vassoio 5 (MX-LC12)
								Vassoio 5	Vassoio 6	Vassoio 7	Vassoio 8			
Peso carta min.			60 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)	55 g/m² (16 lb. Bond)	55 g/m² (16 lb. Bond)	55 g/m² (16 lb. Bond)	55 g/m² (16 lb. Bond)	55 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)	60 g/m² (16 lb. Bond)
Peso carta max.			105 g/m² (28 lb. Bond)	105 g/m² (28 lb. Bond)	220 g/m² (58 lb.)	220 g/m² (58 lb.)	300 g/m² (79 lb.)	300 g/m² (79 lb.)	300 g/m² (79 lb.)	300 g/m² (79 lb.)	300 g/m² (79 lb.)	220 g/m² (58 lb.)	220 g/m² (58 lb.)	220 g/m² (58 lb.)
Tipo di Carta	Carta sottile		No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	Comune (60-105 g/m² (da 16 lb. Bond a 28 lb. Bond))		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Riciclata		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	A colori		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Carta Intest.		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Prestampata		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Preforata		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Carta Pesante 1 (106-176 g/m² (da 28 lb. a 46 lb.))		No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Carta Pesante 2 (177-220 g/m² (da 47 lb. a 58 lb.))		No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Carta Pesante 3 (221-256 g/m² (da 59 lb. a 68 lb.))		No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
	Carta Pesante 4 (257-300 g/m² (da 69 lb. a 79 lb.))		No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
	Rilievo		No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
	Carta a rubrica		No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	Lucido		No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	Etichette		No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
	Carta lucida		No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No
	Tipo utente 1-11		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Formato carta	330 mm x 483 mm	13" x 19"	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	305 mm x 457 mm	A3W (12” x 18”)	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	279 mm x 432 mm	11" x 17"	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	216 mm x 356 mm	8-1/2" x 14"	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	216 mm x 343 mm	8-1/2" x 13-1/2"	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	216 mm x 340 mm	8-1/2" x 13-2/5"	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	216 mm x 330 mm	8-1/2" x 13"	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	279 mm x 216 mm	8-1/2" x 11"	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

			Vassoio 1	Vassoio 2	Vassoio 3	Vassoio 4	Vassoio bypass (MX-MF10)	MX-LC13				Vassoio bypass (MX-MF11)	Vassoio 5 (MX-LCX3 N)	Vassoio 5 (MX-LC12)
								Vassoio 5	Vassoio 6	Vassoio 7	Vassoio 8			
Formato carta	216 mm x 279 mm	8-1/2" x 11"R	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	140 mm x 216 mm	5-1/2" x 8-1/2"R	No	No	No	Sì	Sì	No	No	No	No	Sì	No	No
	184 mm x 266 mm	7-1/4" x 10-1/2"R	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	305 mm x 229 mm	A4W (9" x 12")	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	A3	297 mm x 420 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	B4	257 mm x 364 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	A4	297 mm x 210 mm	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	A4-R	210 mm x 297 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
	B5	257 mm x 182 mm	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	B5-R	182 mm x 257 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	A5-R	148 mm x 210 mm	No	No	No	Sì	Sì	No	No	No	No	Sì	No	No
	SRA3	320 mm x 450 mm	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	SRA4	320 mm x 225 mm	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	8K	270 mm x 390 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	16K	270 mm x 195 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	16K-R	195 mm x 270 mm	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	MONARCH	98 mm x 191 mm	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
	COM10	105 mm x 241 mm	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
	DL	110 mm x 220 mm	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
	C5	229 mm x 162 mm	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
	Formato Person. Extra		No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
	Intervallo person.	Min X	No	No	No	148 mm /5,875 pollici	140 mm /5,5 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	140 mm /5,5 pollici	No	No
		Max X	No	No	No	457 mm /18 pollici	488 mm /19,2 pollici	488 mm /19,2 pollici	488 mm /19,2 pollici	488 mm /19,2 pollici	488 mm /19,2 pollici	488 mm /19,2 pollici	No	No
		Min Y	No	No	No	100 mm /4 pollici	90 mm /3,625 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	182 mm /7,2 pollici	100 mm /4 pollici	No	No
		Max Y	No	No	No	305 mm /12 pollici	330 mm /13 pollici	330 mm /13 pollici	330 mm /13 pollici	330 mm /13 pollici	330 mm /13 pollici	330 mm /13 pollici	No	No
	Formato extra sconosciuto		No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	No	No	No
	Formato Lungo	Larghezza: 90 mm-305 mm (5,5 pollici-12 pollici) Lunghezza: 458 mm-1200 mm (18 pollici-47,244 pollici)	No	No	No	No	Sì	No	No	No	No	Sì	No	No

Annullamento di un'operazione e ripristino delle impostazioni

Per modificare un'impostazione o annullare la stampa, seguire questa procedura:

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite

Premere il tasto [CA].

Per annullare la stampa o la trasmissione

Premere il tasto [Annulla stampa] o [Invio annullato] oppure eliminare il processo in fase di esecuzione nella schermata [Gest. processo].

Per annullare un processo

Eliminare il processo nella schermata [Gest. processo].

Per ripetere l'immissione di un valore numerico

Premere il tasto [C].

Se si verifica un problema

Se si verifica un problema durante l'utilizzo della macchina, controllare quanto segue:
Qui sono descritti solo i problemi che si verificano frequentemente. Per altri problemi, fare riferimento a Risoluzione dei problemi nella Guida Utente.

Impossibile utilizzare alcune o tutte le funzioni

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?	Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Contattare l'amministratore. Quando l'autenticazione utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

I colori non sono attivi

La [Registrazione Regolazione] è stata eseguita?	Chiedere all'amministratore di eseguire la [Registrazione Regolazione]. => Pulsante "Modalità impostazione (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Registrazione Regolazione "Esegui"]. Se i colori non sono attivi, eseguire la [Calibrazione Colore Automatica] al termine della regolazione registrazione (se anche dopo la calibrazione i colori non sono attivi, provare a ripeterla per ottenere risultati migliori). **Modalità di copia:** => "Modalità impostazione (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni copia] → [Regolazione colore] → [Calibrazione Colore Automatica]. **Modalità stampante:** => "Modalità impostazione (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Calibrazione Colore Automatica].

La selezione automatica della modalità a colori non viene eseguita correttamente

Si sta effettuando la scansione di uno dei seguenti tipi di originale?	**Se non è possibile selezionare Bianco e Nero:** • La carta è colorata o presenta aree colorate? **Se non è possibile selezionare Colore:** • I colori dell'originale sono molto chiari? • I colori dell'originale sono molto scuri, quasi neri? • L'originale è colorato solo in minima parte? In tale evenienza, impostare manualmente la modalità a colori.

Sull'immagine digitalizzata compaiono delle righe

L'area di scansione della lastra di esposizione o dell'alimentatore di documenti automatico è sporca?	Pulire l'area di scansione della lastra di esposizione o dell'alimentatore di documenti automatico.

La macchina non può inviare o trasmettere al computer

Il PC è collegato correttamente alla macchina?	Verificare che il cavo sia ben collegato al connettore LAN o alla porta USB del PC e della macchina. Se si è collegati a una rete, verificare che il cavo LAN sia ben collegato anche all'hub.
L'indirizzo IP è selezionato correttamente?	Controllare le impostazioni dell'indirizzo IP. Se la macchina non ha un indirizzo IP permanente (ovvero riceve un indirizzo IP da un server DHCP), la stampa non potrà essere effettuata in caso di modifica dell'indirizzo IP. Per controllare l'indirizzo IP di questa macchina, selezionare "Modalità Impostazione" → [Impostazioni di sistema] → "Elenco Personalizzazioni" e stampare l'impostazione. Se l'indirizzo IP è cambiato, riconfigurare le impostazioni relative alla porta nel driver di stampa. => "Modalità impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Stampa elenco (utente)] → [Elenco Personalizzazioni]. Vedere anche la Guida all'installazione del software. Se l'indirizzo IP cambia di frequente, si consiglia di assegnare un indirizzo IP permanente alla macchina. => "Modalità Impostazione (amministratore)" → [Impostazioni di Rete]

La trasmissione non viene eseguita

È stata selezionata la destinazione corretta? Le informazioni relative alla destinazione (indirizzo e-mail o informazioni sul server FTP) sono state memorizzate correttamente?	Verificare che le informazioni corrette relative alla destinazione siano state memorizzate e che la destinazione sia stata selezionata correttamente. Se è impossibile effettuare l'invio tramite e-mail (Scansione per E-mail) è probabile che il sistema invii un messaggio di errore del tipo "Messaggio non recapitato" all'indirizzo e-mail dell'amministratore designato. Questa informazione potrebbe aiutare a determinare la causa del problema.

La posizione di piegatura non è corretta

L'originale è correttamente rivolto in alto o in basso?	Controllare l'orientamento di caricamento dell'originale o l'orientamento della carta da piegare e agire di conseguenza.
Si sta utilizzando un tipo di carta con un lato fronte e retro specifico?	Non è possibile utilizzare la funzione di piegatura carta con la carta prestampata, da lettere o altra carta con lati fronte o retro specifici. Per la piegatura della carta, utilizzare un tipo di carta come la carta comune che non ha lati fronte o retro specifici.

La carta si inceppa

Nella macchina è rimasto un pezzo di carta strappata?	Verificare che tutta la carta sia stata rimossa.

MX-6500N/MX-7500N

GUIDA DI APPRENDIMENTO RAPIDO

SHARP

SHARP CORPORATION

STAMPATO IN FRANCIA
TINSI5202GHZZ